

Network Camera

Guida per l'utente

Versione software 1.2



Indice Introduzione Caratteristiche4 Effetti specifici dei sensori d'immagine CCD 6 Uso di questa guida per l'utente6 Requisiti di sistema7 **Preparativi** Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera8 Assegnazione dell'indirizzo IP usando l'IP Setup Program8 Quando si usa Windows XP Service Pack 2 10 Quando si usa Windows Vista 12 Accesso alla telecamera tramite il browser di Configurazione di base effettuata dall'amministratore17 Uso della telecamera Administrator e User18 Accesso alla homepage — Pagina di benvenuto 19 Visualizzazione diretta della finestra di Configurazione del visualizzatore principale 21 Menu principale21 Comando dell'immagine monitor24 Monitoraggio dell'immagine della telecamera24 Ingrandimento dell'immagine monitor 24 Acquisizione di un'immagine monitor 25 Uso della telecamera26 Comando tramite il pannello di controllo 26 Controllo della telecamera dalla finestra Zoom su un'immagine mediante la barra dello Spostamento della telecamera nella posizione preimpostata27

Orientamento della telecamera verso il punto	20
specificato	
Invio di un file di immagine	
Invio di un'immagine monitor per e-mail	29
Invio di un'immagine monitor a un server	
FTP	29
Registrazione di un fermo immagine nella	
memoria incorporata della telecamera	29
Controllo dell'uscita dell'allarme 1, 2	30
Controllo della funzione giorno/notte	30
Commutazione del modo di trasmissione TCP	
UDP	
Gestione della telecamera	
Funzioni di base del menu Administrator	32
Impostazione del menu Administrator	32
Configurazione del menu Administrator	
Configurazione del sistema	
— Menu di impostazione System	35
Scheda System	
Scheda Date & time	
Scheda Initialize	
Scheda System log	
Scheda Access log	
Impostazione dell'immagine e dell'audio della	
telecamera	ı
— Menu di impostazione Camera	39
Scheda Common	
Scheda Picture	
Scheda Day/Night	
Scheda MPEG4	
Scheda JPEG	
Scheda Reset	
Configurazione della rete	
— Menu di impostazione Network	44
Scheda Network	
Scheda Wireless — Impostazione del	
collegamento wireless	45
Scheda Wireless Authentication — Impostazi	
dell'autenticazione wireless	
Scheda PPPoE — Impostazione del collegame	
PPPoE	
Scheda Dynamic IP address notification	
— Notifica dell'indirizzo IP	48
Impostazioni dell'utente	
— Menu di impostazione User	50
Impostazione della sicurezza	
— Menu di impostazione Security	51
Invio oli un'immagine per e-mail	
— Menu di impostazione e-Mail (SMTP)	52
Scheda Common — Impostazione della funzi	
e-Mail (SMTP)	
, ,	

Scheda Alarm sending	Uso del servizio DDNS
 Impostazione del modo di invio dell'e-mail 	— Menu di impostazione DDNS74
alla rivelazione dell'allarme53	•
Scheda Periodical sending	
Impostazione del modo di invio periodico	Altro
dell'e-mail54	
	Uso del programma di impostazione fornito77
Invio di immagini al server FTP	Avvio del programma di impostazione77
— Menu di impostazione FTP client55	Scheda Bandwidth Control77
Scheda Common — Impostazione della funzione	Scheda Date time78
FTP client55	Scheda PPPoE78
Scheda Alarm sending	Riavvio della telecamera79
 Impostazione dell'azione FTP client alla 	Uso di SNC audio upload tool — Trasmissione
rivelazione dell'allarme55	audio alla telecamera79
Scheda Periodical sending	
— Impostazione della funzione periodica FTP	Installazione di SNC audio upload tool79
client56	Collegamento della telecamera al computer80
	Uso di SNC audio upload tool80
Registrazione di immagini in memoria	Uso dell'SNC video player — Riproduzione di file
— Menu di impostazione Image memory 58	video/audio registrati sulla telecamera85
Scheda Common — Impostazione della funzione	Scaricare SNC video player85
di memoria di immagine58	Uso dell'SNC video player85
Scheda Alarm recording	Uso di SNC panorama creator
 Impostazione della funzione di Image 	<u>-</u>
Memory alla rivelazione dell'allarme 59	— Creazione di un'immagine panoramica86
Scheda Periodical recording	Installazione di SNC panorama creator86
 Impostazione del modo di registrazione 	Uso di SNC panorama creator87
periodica60	Creazione e trasmissione di un'immagine
Struttura delle cartelle della memoria	panoramica
immagine61	Salvataggio di un'immagine personalizzata nella
Scaricamento di immagini dalla telecamera	telecamera88
— Menu di impostazione FTP server62	Uso dell'installatore personalizzato di
_	homepage89
Impostazione dell'uscita dell'allarme	Caricamento della homepage sulla telecamera con
— Menu di impostazione Alarm output63	Custom Homepage Installer89
Scheda Alarm output 1, 263	Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera
Impostazione del funzionamento dalla pagina del	usando i comandi ARP91
visualizzatore — Menu di impostazione	Uso di SNMP92
Trigger64	
Impostazione dell'orario	1. Comandi di interrogazione
— Menu di impostazione Schedule66	2. Comandi di impostazione93
Impostazione della memoria tampone dell'allarme	Glossario94
— Menu di impostazione Alarm buffer 67	Indice analitico97
-	
Impostazione della funzione di rivelazione del	
movimento — Menu di impostazione Motion	
detection	
Impostazione di Motion Detection Area,	
Sensitivity e Threshold level69	
Salvataggio della posizione e azione della	
telecamera — Menu di impostazione Preset	
position70	
Scheda Position — Salvataggio della posizione di	
panoramica, inclinazione e zoom70	
Scheda Tour	
— Impostazione di una rotazione71	
Trasmissione ad apparecchiature esterne tramite	
il connettore dell'interfaccia seriale esterna	
— Menu di impostazione Serial setting	

Introduzione

- Durante il monitoraggio dell'immagine e audio della telecamera acquistata, si presenta il rischio che immagine e audio di monitoraggio siano visualizzati o utilizzati da terzi tramite la rete.
 - Questo sistema viene fornito solo affinché l'utente possa accedere facilmente alla propria telecamera tramite Internet.
 - Nell'uso della telecamera, considerare e tutelare a proprio rischio e pericolo i diritti alla privacy e il diritto d'autore del soggetto.
- L'accesso alla telecamera o al sistema è limitato all'utente che imposta un nome utente e una password. Non è disponibile alcuna altra autenticazione e l'utente non deve dare per scontato che tale filtraggio sia effettuato dal servizio.
- Sony non si assume responsabilità se il servizio relativo alla telecamera dovesse non essere disponibile o interrompersi per qualsiasi motivo.
- Per l'uso della LAN wireless, è essenziale la configurazione della sicurezza. Se dovesse verificarsi un problema senza che sia stata impostata la sicurezza o a causa di limitazioni delle caratteristiche della LAN wireless, SONY non sarà responsabile di alcun danno.
- Eseguire sempre una registrazione di prova, e verificare che il contenuto sia stato registrato correttamente. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DI GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO O DEI SUOI SUPPORTI DI REGISTRAZIONE, SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE ESTERNA O QUALSIASI ALTRO SUPPORTO O SISTEMA DI MEMORIZZAZIONE PER REGISTRARE CONTENUTI DI QUALSIASI TIPO.
- Verificare sempre che l'apparecchio stia funzionando correttamente prima di usarlo. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.
- Se usando questa unità vengono persi dei dati, SONY non si assume alcuna responsabilità per il loro ripristino.

Caratteristiche

Monitoraggio di alta qualità tramite la rete

Usando un browser di Web sul computer collegato alla rete 10BASE-T o 100BASE-TX è possibile monitorare in diretta della telecamera (from the camera) un'immagine di alta qualità. La massima frequenza di quadro è 30 FPS per SNC-RZ25N e 25 FPS per SNC-RZ25P

L'immagine da una telecamera può essere visualizzata da un massimo di 20 utenti contemporaneamente (in modo JPEG).

Meccanismo di panoramica/inclinazione ad alta velocità telecomandabile e obiettivo per zoom con messa a fuoco automatica ed elevato ingrandimento

Le telecamera è dotata di un meccanismo di panoramica ad alta velocità (rotazione 100° / secondo) e ampia angolazione (da -170° a $+170^{\circ}$), di un meccanismo di inclinazione ad alta velocità (rotazione 90° / secondo) e ampia angolatzione (da -90° a $+30^{\circ}$), nonché di un obiettivo per zoom ad alto ingrandimento ottico di 18 ingrandimenti e di zoom elettronico di 12 ingrandimenti, per un totale di 216 ingrandimenti.

LAN wireless

Inserendo la scheda wireless SNCA-CFW1 (opzionale) specificatamente progettata per l'uso con questa telecamera nell'apposito slot, è possibile trasmettere delle immagini dalla telecamera tramite LAN wireless.

Trasmissione delle immagini tramite email o server FTP

Un fermo immagine dalla telecamera può essere inviato come allegato di e-mail o a un server FTP, nel momento di attivazione dell'ingresso di sensore esterno, della funzione di rivelazione attività incorporata, o del pulsante di attivazione manuale. È anche possibile inviare sequenzialmente a un server FTP dei fermi immagine per un periodo prestabilito prima e dopo l'attivazione, oppure inviarli periodicamente.

Posizioni e programmi di rotazione preimpostati

È possibile salvare al massimo 16 posizioni preimpostate (posizioni di panoramica, inclinazione e zoom) della telecamera e al massimo 5 programmi di rotazione comprendenti le posizioni preimpostate. È possibile attivare le posizioni preimpostate mediante sincronizzazione con l'ingresso del sensore esterno o con la funzione di rivelazione di attività incorporata.

Uscite di allarme

La telecamera dispone di due uscite di allarme. Possono essere usate per controllare delle periferiche mediante sincronizzazione con gli ingressi dei sensori esterni, la funzione di rivelazione di attività incorporata, il pulsante di attivazione manuale, la funzione Giorno/Notte o il timer.

Panoramica/inclinazione immediata

Facendo clic sul punto desiderato nella finestra visualizzata, vengono effettuati movimenti di panoramica e inclinazione della telecamera nella direzione del punto.

AVVISO PER GLI UTENTI

© 2005 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. Questo manuale e il software qui descritto non può essere, in tutto o in parte, riprodotto, tradotto o trasformato in alcuna forma leggibile da una macchina senza previa approvazione di Sony Corporation.

SONY CORPORATION NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA A RIGUARDO DI QUESTO MANUALE, DEL SOFTWARE O DI ALTRE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE E DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O DI IDONEITÀ PER UN QUALSIASI USO SPECIFICO PER QUANTO RIGUARDA QUESTO MANUALE, IL SOFTWARE O ALTRE INFORMAZIONI DEL CASO. IN NESSUN CASO SONY CORPORATION SARÀ RESPONSABILE PER DANNI OCCASIONALI, INDIRETTI O SPECIALI. CHE SIANO DOVUTI A ILLECITO, CONTRATTO O ALTRO, DERIVANTI O COLLEGATI A QUESTO MANUALE, AL SOFTWARE O AD ALTRE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE O AL LORO USO.

Sony Corporation si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica a questo manuale o alle informazioni qui contenute in qualsiasi momento e senza preavviso. Il software qui descritto potrebbe anche essere soggetto ai termini di uno specifico contratto di licenza utente.

- "IPELA" e I P E L \(\triangle \) sono marchi commerciali di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Internet Explorer e MS-DOS sono marchi commerciali registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi.
- Java è un marchio commerciale registrato di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti d'America e in altri paesi.
- Intel e Pentium sono marchi commerciali registrati di Intel Corporation o delle sue filiali negli Stati Uniti d'America e in altri paesi.
- Adobe, Acrobat e Adobe Reader sono marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di aziende o di prodotti sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle relative aziende o dei rispettivi fabbricanti.

Effetti specifici dei sensori d'immagine CCD

I seguenti fenomeni che possono presentarsi nelle immagini sono specifici dei sensori di cattura immagini CCD (Charge Coupled Device). Non sono segnale di cattivo funzionamento.

Macchiette bianche


I sensori CCD sono prodotti con tecnologie di elevatissima precisione. Ciononostante possono presentarsi sullo schermo in alcuni rari casi piccole macchiette bianche, causate da raggi cosmici ecc. Questo fenomeno è dovuto al principio di funzionamento dei sensori per immagini CCD e non è un malfunzionamento.

Le macchiette bianche tendono ad apparire principalmente nei seguenti casi:

- in caso di elevate temperature ambiente
- se è stato aumentato il guadagno (sensibilità)
- quando si usa l'esposizione lunga

Scie verticali

Se viene ripreso un oggetto estremamente luminoso, ad esempio un faretto o uno spot, sullo schermo possono visualizzarsi "code" verticali o l'immagine può apparire distorta.

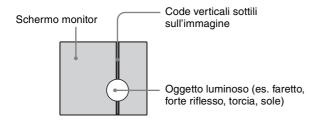

Distrosione grafica

Se vengono ripresi motivi, righe o simili molto "fitti", questi possono apparire spezzettati o tremolare.

Uso di questa guida per l'utente

Questa guida per l'utente spiega come utilizzare la Network Camera SNC-RZ25N e SNC-RZ25P tramite un computer.

Questa guida per l'utente è stata realizzata per essere letta sullo schermo del computer.

Poiché questa sezione fornisce dei suggerimenti sull'uso della guida per l'utente, leggerla prima di utilizzare la telecamera.

Collegamento alla pagina relativa

Leggendo la guida per l'utente sullo schermo del computer, fare clic su una frase per visualizzare la pagina relativa.

Esempi di schermate del software

Notare che gli esempi presentati nella guida per l'utente sono solo illustrativi. Alcune schermate potrebbero essere diverse da quelle che appaiono durante l'uso del software applicativo.

Stampa della guida per l'utente

In funzione del sistema di cui si dispone, alcune schermate o illustrazioni della guida per l'utente, quando sono stampate, potrebbero apparire diverse da quelle visualizzate sullo schermo.

Manuale di installazione (stampato)

Il manuale di installazione fornito descrive i nomi e le funzioni delle parti e dei comandi della Network Camera, esempi di collegamento e come installare la telecamera. Ricordare di leggere il manuale di installazione prima di utilizzare la telecamera.

Requisiti di sistema

Questi sono i requisiti del computer che visualizza l'immagine o controlla la telecamera.

Processore

Intel Pentium III, 1 GHz o superiore (consigliato Intel Pentium 4, 2 GHz o superiore)

RAM

256 MB o superiore

Sistema operativo

Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

Browser di Web

Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0 o successiva

Preparativi

La sezione Preparativi spiega le predisposizioni che deve effettuare l'amministratore per il monitoraggio delle immagini dopo l'installazione e il collegamento della telecamera.

Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera

Per collegare la telecamera a una rete, è necessario assegnare un nuovo indirizzo IP alla telecamera quando viene installata per la prima volta.

L'indirizzo IP può essere assegnato in due modi:

- Usando il programma di installazione memorizzato nel CD-ROM fornito (vedere pagina 8)
- Usando i comandi ARP (Address Resolution Protocol) (vedere pagina 91)

Questa sezione spiega come assegnare un indirizzo IP alla telecamera usando il programma di impostazione fornito e configurando la rete.

Prima di iniziare, collegare la telecamera, facendo riferimento a "Collegamento della telecamera a una rete locale" nel manuale di installazione fornito.

Per l'indirizzo IP assegnato, rivolgersi

Note

all'amministratore della rete.

- L'IP Setup Program potrebbe non funzionare correttamente se si utilizza sul computer un firewall personalizzato o software antivirus. In tal caso, disattivare il software oppure assegnare un indirizzo IP alla telecamera con un altro sistema. Per esempio, vedere "Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera usando i comandi ARP" a pagina 91.
- Se si usa Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, disattivare la funzione Windows Firewall. Diversamente l'IP Setup Program non funzionerà correttamente. Per l'impostazione, vedere "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2" a pagina 11 o "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 14.

Assegnazione dell'indirizzo IP usando l'IP Setup Program

1 Inserire il CD-ROM nella relativa unità. Verrà visualizzata automaticamente la pagina di apertura nel browser di Web. Se la pagina di apertura non è visualizzata automaticamente nel browser di Web, fare doppio clic sul file index.html nel CD-ROM.

Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il pop-up "AutoPlay". Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.

2 Fare clic sull'icona di Setup del IP Setup Program.

Si apre la finestra di dialogo "File Download".

Se viene utilizzato Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, potrebbe apparire un messaggio a proposito dei contenuti attivi. Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2" a pagina 10 o "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.

3 Fare clic su **Open**.


Nota

Facendo clic su "Save this program to disk" nella finestra di dialogo "File Download", non sarà possibile effettuare correttamente l'installazione. Eliminare il file scaricato e fare di nuovo clic sull'icona di **Setup**.


- 4 Installare IP Setup Program sul computer di cui si dispone seguendo la procedura guidata. Se è visualizzato il contratto di licenza del software, leggerlo attentamente e fare clic su **Accept** per continuare l'installazione.
- **5** Avviare IP Setup Program.

Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il messaggio "User Account Control – An unidentified program wants access to your computer". In tal caso, fare clic su **Allow**.

Il programma rileva le telecamere di rete collegate alla rete locale e le elenca nella finestra della scheda Network.

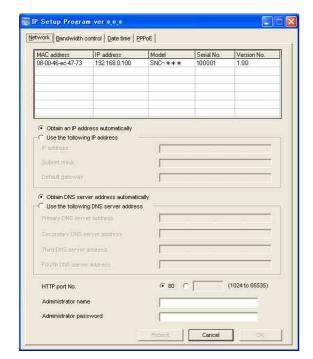

Fare clic nell'elenco sulla telecamera alla quale si desidera assegnare un nuovo indirizzo IP.



Vengono visualizzate le impostazioni di rete per la telecamera selezionata.

7 Impostare l'indirizzo IP.

Per ottenere l'indirizzo IP automaticamente da un server DHCP:

Selezionare Obtain an IP address automatically.



IP address, Subnet mask e Default gateway sono assegnati automaticamente.

Per specificare manualmente l'indirizzo IP: Selezionare **Use the following IP address** e immettere IP address, Subnet mask e Default gateway nelle caselle relative.



Nota

Quando si seleziona **Obtain an IP address automatically**, verificare che nella rete sia attivo un server DHCP.

8 Impostare l'indirizzo del server DNS.

Per ottenere gli indirizzi dei server DNS automaticamente:

Selezionare **Obtain DNS server address automatically**.



Per specificare manualmente gli indirizzi dei server DNS:

Selezionare **Use the following DNS server address**, quindi immettere Primary DNS server address e Secondary DNS server address nelle caselle relative.



Nota

Per questa telecamera non sono applicabili Third DNS server address e Fourth DNS server address.

9 Impostare HTTP port No.

HTTP port No.	© 80 C	(1024 to 65535)

Normalmente selezionare **80** per HTTP port No. Per usare una porta di numero diverso, immettere nella casella di testo un numero di porta fra 1024 e 65535.

10 Immettere Administrator name e Administrator password.

Administrator name	admin
Administrator password	****

Le impostazioni di fabbrica per ambedue queste voci sono "admin".

Nota

Non è possibile cambiare in questo passo Administrator name e Administrator password. Per cambiare queste voci, vedere "Impostazioni dell'utente — Menu di impostazione User" a pagina 50.

11 Verificare che tutte le voci siano correttamente impostate, quindi fare clic su **OK**.



Se appare "Setting OK", l'indirizzo IP è stato assegnato correttamente.



12 Per accedere direttamente alla telecamera, fare doppio clic sul nome della telecamera nell'elenco.

MAC address	IP address	Model	Serial No.	Version No.
08-00-46-ec-47-73	192.168.0.100	SNC-***	100001	1.00

Suggerimento

La rete della telecamera è impostata in stabilimento come segue.

IP address: 192.168.0.100 Subnet mask: 255.0.0.0

Impostazione LAN wireless

Tipo: Ad hoc mode SSID: snc-rz25 Canale: 11

WEP: Disattivazione IP address: 10.0.0.100 Subnet mask: 255.0.0.0

Viene visualizzata sul browser di Web la pagina di benvenuto della telecamera di rete.



Nota

Se l'indirizzo IP non è impostato correttamente, la pagina di benvenuto non appare dopo il passo 12. In tal caso, provare ad impostare di nuovo l'indirizzo IP.

Quando si usa Windows XP Service Pack 2

Installazione del software

Durante l'installazione di software da CD-ROM come IP Setup Program, potrebbe apparire un messaggio a proposito dei contenuti attivi. In tal caso, procedere come segue:

Esempio: Nel caso di IP Setup Program

Se appare il messaggio "Internet Explorer", fare clic su **Yes**



Se appare il messaggio "File Download – Security Warning", fare clic su **Run**.



Nota

Se si seleziona **Save** nella finestra di dialogo "File Download – Security Warning", non sarà possibile effettuare correttamente l'installazione. Eliminare il file scaricato e fare di nuovo clic sull'icona **Setup**.

Se appare il messaggio "Internet Explorer – Security Warning", fare clic su **Run**.



L'installazione del software inizia.

Installazione di ActiveX Control

Durante l'installazione di ActiveX Control, potrebbe apparire la barra delle informazioni o "Security Warning". In tal caso, procedere come segue:

Se appare il messaggio "Information Bar", fare clic su \mathbf{OK} .



Se appare la barra delle informazioni, fare clic su di essa e selezionare **Install ActiveX Control...**.



Se appare "Internet Explorer – Security Warning", fare clic su **Install**.



L'installazione di ActiveX Control inizia. Quando l'installazione è terminata, appare il visualizzatore principale o il menu di impostazione Motion detection.

Configurazione di Windows Firewall

IP Setup Program o SNC audio upload tool potrebbero non funzionare correttamente, secondo la configurazione di Windows Firewall. (Non sono presentate telecamere nell'elenco anche se vengono rilevate.) In tal caso, verificare la configurazione di Windows Firewall come segue:

Esempio: Nel caso di IP Setup Program

- 1 Selezionare Control Panel dal menu Start di Windows.
- **2** Selezionare **Security Center** dalla finestra.

3 Selezionare Windows Firewall, quindi selezionare Off dalla finestra di dialogo di Windows Firewall.



Le telecamere saranno visualizzate nell'elenco.

Per mantenere l'impostazione **On** di Windows Firewall, procedere come segue.


- **4** Selezionare la scheda "Exceptions".
- **5** Selezionare **Add Program...**.



6 Selezionare **IP Setup Program** nella finestra di dialogo Add Program e fare clic su **OK**.

IP Setup Program viene aggiunto all'elenco Programs and Services.

7 Fare clic su OK.

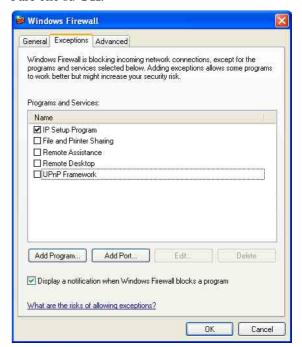

Quando è completata la procedura di cui sopra, le telecamere collegate alla rete locale sono visualizzate nell'IP Setup Program.

Quando si usa Windows Vista

Installazione del software

Quando si installa software da CD-ROM, come l'IP Setup Program, potrebbe apparire un messaggio di avvertimento a timento a proposito dei contenuti attivi. In tal caso, procedere come segue:

Esempio: Nel caso di IP Setup Program

Se appare il pop-up "AutoPlay" quando si inserisce un CD-ROM nell'unità relativa, fare clic su Install or run program.



Nota

Se si fa clic su **Open folder to view files**, non si aprirà automaticamente il browser di Web. In tal caso, fare doppio clic sul file "index.htm" nel CD-ROM.

Se appare il messaggio "Internet Explorer", fare clic su Yes.



Se appare il messaggio "File Download – Security Warning", fare clic su Run.



Nota

Se si seleziona **Save** nella finestra di dialogo "File Download - Security Warning", non sarà possibile effettuare correttamente l'installazione. Eliminare il file scaricato e fare di nuovo clic sull'icona Setup.

Se appare il messaggio "Internet Explorer – Security Warning", fare clic su Run.



Se appare il messaggio "User Account Control – An unidentified program wants access to your computer", fare clic su Allow.

L'installazione del software inizia.

Avvio del software

Quando si avvia del software come IP Setup Program, potrebbe apparire il messaggio "User Account Control - An unidentified program wants access to your computer". In questo caso, fare clic su Allow.

Installazione di ActiveX Control

Durante l'installazione di Active X Control, potrebbe apparire la barra delle informazioni o "Security Warning". In tal caso, procedere come segue:

Se appare il messaggio "Information Bar", fare clic su OK.





Se appare la barra delle informazioni, fare clic su di essa e selezionare Install ActiveX Control....



Se appare il messaggio "User Account Control – Windows needs your permission to continue", fare clic su Continue.

Se appare "Internet Explorer - Security Warning", fare clic su Install.



L'installazione di ActiveX Control inizia. Quando l'installazione è terminata, appare il visualizzatore principale o il menu di impostazione Motion detection.

Configurazione di Windows Firewall

IP Setup Program o SNC audio upload tool potrebbero non funzionare correttamente, secondo la configurazione di Windows Firewall. (Non sono presentate telecamere nell'elenco anche se vengono rilevate.) In tal caso, verificare la configurazione di Windows Firewall come segue:

Esempio: Nel caso di IP Setup Program

- Selezionare Control Panel dal menu Start di Windows
- 2 Fare clic su Windows Firewall.
- Selezionare Turn Windows Firewall on or off. Potrebbe apparire "User Account Control – Windows needs your permission to continue". In tal caso, fare clic su Continue.

Selezionare Off nella scheda "General".




Le telecamere saranno visualizzate nell'elenco. Per mantenere l'impostazione **On** di Windows Firewall, procedere come segue.

- Selezionare la scheda "Exceptions".
- Selezionare Add Program....
- 7 Se appare la finestra di dialogo Add a Program, selezionare IP Setup Program e fare clic su OK.



IP Setup Program viene aggiunto all'elenco Program or port.

Fare clic su **OK**.

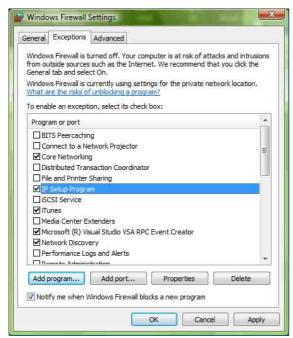

Quando è completata la procedura di cui sopra, le telecamere collegate alla rete locale sono visualizzate nell'IP Setup Program.

Accesso alla telecamera tramite il browser di Web

Quando è stato assegnato l'indirizzo IP alla telecamera, verificare che sia effettivamente possibile accedere alla telecamera con il browser di Web installato sul computer di cui si dispone.

Come browser di Web, usare Internet Explorer.

Avviare il browser di Web sul computer e immettere l'indirizzo IP della telecamera nella casella dell'URL.



Viene visualizzata sul browser di web la pagina di benvenuto della telecamera di rete.



Fare clic su Enter. Appare il visualizzatore principale.



Quando viene visualizzato correttamente il visualizzatore principale, l'assegnazione dell'indirizzo IP è completata.

Quando è visualizzato per la prima volta il visualizzatore principale della telecamera

Facendo clic su **Enter**, appare "Security warning". Facendo clic su **OK**, viene installato il controllo ActiveX e appare il visualizzatore principale.



Note

- Se nelle Impostazioni rete locale (LAN) di Internet Explorer è attivata **Configurazione automatica**, l'immagine potrebbe non essere visualizzata. In tal caso, disattivare **Configurazione automatica** e impostare manualmente il server Proxy. Per l'impostazione del server Proxy, rivolgersi all'amministratore della rete.
- Per installare ActiveX Control, è necessario accedere al computer come amministratore.
- Quando si usa Windows XP Service Pack 2 o
 Windows Vista, facendo clic su Enter potrebbe
 apparire la barra delle informazioni o "Security
 Warning". Per i dettagli, vedere "Installazione di
 ActiveX Control" in "Quando si usa Windows XP
 Service Pack 2" a pagina 11 o "Installazione di
 ActiveX Control" in "Quando si usa Windows Vista"
 a pagina 13.

Suggerimento

Tutte le pagine di questo software wono ottimizzate per la dimensione **Media** dei caratteri visualizzati da Internet Explorer.

Per visualizzare correttamente la pagina di benvenuto e il visualizzatore principale

Per utilizzare correttamente la pagina di benvenuto e il visualizzatore principale, impostare il livello di sicurezza di Internet Explorer su **Media** o inferiore, come segue:

Selezionare Strumenti dalla barra dei menu di Internet Explorer, quindi selezionare Opzioni Internet e fare clic sulla scheda Protezione.

- Fare clic sull'icona Internet (quando la telecamera viene usata tramite Internet) o sull'icona Intranet locale (quando la telecamera è usata tramite una rete locale).
- 3 Impostare il cursore su Media o inferiore. (Se il cursore non appare, fare clic su Livello predefinito.)

Uso di software antivirus ecc. sul computer

- L'uso sul computer di software antivirus, di software di sicurezza, di firewall personalizzato o di blocco dei popup potrebbe peggiorare le prestazioni della telecamera, diminuendo per esempio la frequenza di quadro di visualizzazione dell'immagine.
- La pagina di Web visualizzata quando si accede alla telecamera usa JavaScript. L'uso sul computer di software antivirus o di altro software di cui sopra potrebbe influire sulla visualizzazione della pagina di Web.

Configurazione di base effettuata dall'amministratore

È possibile monitorare l'immagine della telecamera solo se vengono effettuate le impostazioni iniziali di questa telecamera di rete. Si possono anche impostare varie funzioni secondo la posizione di installazione, la condizione di rete o l'uso della telecamera. Prima di monitorare l'immagine dalla telecamera, si consiglia di configurare le voci che seguono.

Descrizione dell'impostazione	Menu di impostazione		
Ribaltamento dell'immagine in funzione della posizione di installazione (su tavolo o a soffitto).	Image flip (pagina 40)		
Impostazione del formato dell'immagine inviata dalla telecamera (MPEG4 o JPEG).	Video mode (pagina 39)		
Selezione del modo di bilanciamento del bianco in funzione della posizione di installazione (all'interno o all'esterno).	White balance (pagina 41)		
Selezione della luminosità dell'immagine inviata dalla telecamera.	Exposure mode (pagina 41) Brightness (pagina 42)		
Selezione della qualità dell'immagine inviata dalla telecamera.	Scheda MPEG4 (pagina 43) Scheda JPEG (pagina 43)		
Selezione delle dimensioni dell'immagine inviata dalla telecamera.	Image size (pagina 39)		
Selezione dell'invio o meno dell'audio dal microfono esterno.	Microphone (pagina 40)		
Sincronizsmo di data e ora della telecamera con quelle del computer.	Scheda Date & time (pagina 36)		
Impostazione dell'invio dell'immagine monitor come allegato di un messaggio di email.	Menu di impostazione e-Mail (SMTP) (pagina 52)		
Impostazione dei diritti di accesso dell'utente della telecamera.	Menu di impostazione User (pagina 50)		
Impostazione di un posto da vedere prima.	Menu di impostazione Preset position (pagina 70)		
Preparazione di un'immagine panoramica.	Creazione di un'immagine panoramica (pagina 86)		

Uso della telecamera

La sezione Uso della telecamera spiega come osservare l'immagine della telecamera con il browser di Web. Come browser di Web, usare Internet Explorer. Le funzioni della telecamera devono essere impostate dall'amministratore. Per l'impostazione della telecamera, vedere "Gestione della telecamera" a pagina 32.

Administrator e User

Questa telecamera di rete suddivide gli utenti che possono accedere nelle categorie **Administrator** e **User**.

Administrator può usare tutte le funzioni di queste telecamera di rete, comprese le relative impostazioni. Le funzioni utilizzabili da User sono il monitoraggio dell'immagine e dell'audio dalla telecamera e il comando della telecamera. L'impostazione Viewer mode limita i diritti di accesso dell'utente, classificato secondo uno di quattro tipi.

Ciascun tipo di utente può usare le funzioni che seguono.

Funzione	Administrator	User			
		Full	Pantilt	Light	View
Monitoraggio di un'immagine in diretta	•	•	•	•	•
Visualizzazione di data e ora	•	•	•	•	•
Comando della frequenza di quadro (utilizzabile solo quando è selezionato il modo JPEG)	•	•	_	_	_
Comando delle dimensioni di visualizzazione dell'immagine	•	•	•	•	_
Zoom di un'immagine con lo zoom digitale	•	•	•	•	_
Salvataggio del fermo immagine nel computer	•	•	•	•	_ 1)
Invio di un file di immagine al server FTP	•	•	_	_	_
Invio di un'immagine come allegato di e-mail	•	•	_	_	_
Registrazione di un'immagine nella memoria incorporata della telecamera	•	•	_	_	_
Comando dell'uscita di allarme della porta I/O sull'unità principale della telecamera	•	•	_	_	_
Commutazione del modo di funzione giorno/notte	•	•	_	_	_
Commutazione del modo di trasmissione TCP/UDP (disponibile solo nel modo MPEG4)	• 2)	• 2)	-	_	_
Esecuzione della funzione di panoramica/inclinazione/zoom	•	•	•	_	_
Richiamo della posizione preimpostata	•	•	•	-	-
Comando dell'audio	•	•	•	•	•
Comando del menu di impostazione	•	_	_	_	_

- Funzione disponibile
- Funzione non disponibile
- 1) Questa funzione è utilizzabile con Java applet viewer.
- 2) Questa funzione non è utilizzabile con Java applet viewer.

I diritti di accesso dell'amministratore e dell'utente possono essere impostati in "Impostazioni dell'utente — Menu di impostazione User" nel menu Administrator per l'amministratore a pagina 50.

Accesso alla homepage

- Pagina di benvenuto

Accesso come utente

1 Avviare il browser di Web sul computer e immettere l'indirizzo IP della telecamera che si desidera monitorare.

Address http://192.168.0.100/

Viene visualizzata sul browser di Web la pagina di benvenuto della telecamera di rete.



2 Selezionare il visualizzatore.

I visualizzatori utilizzabili sono diversi in funzione del modo video (pagina 39) della telecamera. Quando il modo video è impostato su **MPEG4**, è possibile selezionare soltanto l'**ActiveX viewer** e non altri visualizzatori (l'impostazione predefinita è MPEG4; vedere l'illustrazione nel precedente passo 1).

Quando il modo video è **JPEG**, è possibile selezionare **ActiveX viewer** oppure il **Java applet viewer**.

Per i dettagli, vedere "Informazioni sui visualizzatori" a pagina 20.

Pagina di benvenuto quando il modo video è JPEG



- **3** Selezionare la lingua del visualizzatore. Fare clic su **English** o **Japanese** nella parte inferiore della pagina di benvenuto.
- **4** Fare clic su **Enter**. Appare il visualizzatore principale.

Con il visualizzatore ActiveX (MPEG4)



Con il visualizzatore Java applet



Comando della telecamera dal visualizzatore principale.

Nota

Se la pagina di benvenuto non appare correttamente, il livello di sicurezza di Internet Explorer potrebbe essere impostato su **Media** o superiore. Vedere "Per visualizzare correttamente la pagina di benvenuto e il visualizzatore principale" a pagina 16 e verificare il livello di sicurezza.

Visualizzazione diretta della finestra di impostazione dell'amministratore

Quando l'amministratore imposta le funzioni della telecamera, può visualizzare direttamente la finestra di impostazione dalla pagina di benvenuto.

- Selezionare la lingua del visualizzatore nella pagina di benvenuto.
 Fare clic su English o Japanese nella parte inferiore della pagina di benvenuto.
- **2** Fare clic su **Setting** nella pagina di benvenuto. Appare la finestra di dialogo che segue.



3 Immettere il nome utente e la password dell'amministratore, quindi fare clic su **OK**.

Per l'amministratore sono stati impostati in stabilimento il nome utente "admin" e la password "admin". È possibile cambiarle nel menu di impostazione User del menu Administrator (vedere pagina 50).

Viene visualizzato in un'altra finestra il menu Administrator.



Informazioni sui visualizzatori

È possibile utilizzare il visualizzatore che segue in funzione dell'impostazione **Video mode** nel menu di impostazione Camera sul menu Administrator (pagina 39).

Visualizzatore ActiveX

Questo visualizzatore può monitorare l'immagine in ambedue i modi video **MPEG4** e **JPEG**. La prima volta che si accede al visualizzatore principale, è necessario installare questo visualizzatore.

Prima presentazione del visualizzatore principale della telecamera

Quando si accede alla telecamera di rete usando per la prima volta ActiveX viewer (facendo clic su **Enter** per entrare nel visualizzatore principale), appare l'avvertimento di sicurezza. Fare clic su **Yes** e installare ActiveX Control. L'uso di ActiveX Control permette di usare tutte le funzioni del visualizzatore.

Visualizzatore Java applet

È possibile selezionare questo visualizzatore quando il modo video della telecamera è impostato su **JPEG**. La frequenza di quadro è inferiore a quella di ActiveX viewer.

Java applet viewer funziona soltanto quando è installato Java e attivato Java (Sun). Se non funziona correttamente, verificare che sia stata installata correttamente la versione di Java adatta e che sia attivato Java (Sun).

Versioni adatte: Plug-in Java Ver. 1.6.0_01

Verifica della versione di Java

Selezionare **Strumenti** dalla barra dei menu di Internet Explorer, quindi selezionare **Opzioni Internet** e fare clic sulla scheda **Avanzate**. Verificare se la versione di Java visualizzata per **Java** (**Sun**) è una di quelle precedentemente elencate. Se non è visualizzata la voce **Java** (**Sun**), Java non è installato. È necessario installare Java.

Attivazione del plug-in Java

Fare la spunta su "Use JRE 1.6.0_01 for <applet> (requires restart)" in "Java (Sun)".

Installazione del plug-in Java

Scaricare Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (JRE) dalla homepage di Sun Microsystems, Inc. e installare seguendo le istruzioni del programma di installazione.

Note

- Se nelle Impostazioni rete locale (LAN) di Internet Explorer è attivata Configurazione automatica, l'immagine della telecamera potrebbe non essere visualizzata. In tal caso, disattivare Configurazione automatica e impostare manualmente il server Proxy. Per l'impostazione del server Proxy, rivolgersi all'amministratore della rete.
- Per installare ActiveX Control, è necessario accedere al computer come amministratore.

Suggerimento

Tutte le pagine di questo software sono ottimizzate per la dimensione **Media** dei caratteri visualizzati da Internet Explorer.

Configurazione del visualizzatore principale

Questa sezione spiega le funzioni delle parti e dei comandi del visualizzatore principale. Per una spiegazione dettagliata di ciascuna parte o comando, vedere le pagine relative.

Visualizzatore principale

Modo MPEG4*



Modo JPEG*



* Per il modo video (pagina 39), fare riferimento a "Menu di impostazione Camera".

Menu principale



Setting

Fare clic per visualizzare il menu Administrator. (pagina 33)

È possibile utilizzare questa funzione solo con accesso al sistema come amministratore.



Visualizza la pagina di benvenuto.



Player

Fare clic su questo pulsante per scaricare il programma applicativo "SNC video player" compreso nella telecamera. SNC video player permette di riprodurre con il computer dati video/audio registrati sulla telecamera. (Vedere "Uso dell'SNC video player — Riproduzione di file video/audio registrati sulla telecamera" a pagina 85.)

Sezione di comando della telecamera

Frame rate



(Visualizzato soltanto quando il modo video della telecamera (pagina 39) è impostato su **JPEG**.)

Seleziona la frequenza di quadro con cui trasmettere le immagini.

View size



Seleziona le dimensioni di visualizzazione. (pagina 24)





Digital zoom

Fare clic per cambiare le dimensioni dello zoom digitale. (pagina 24)



Capture

Fare clic su questo pulsante per acquisire un fermo immagine ripreso dalla telecamera e salvarlo sul computer. (Vedere "Acquisizione di un'immagine monitor" a pagina 25.)



Control

Fare clic su questa icona per comandare la telecamera con le funzioni di panoramica, inclinazione e zoom. Facendo clic, appare l'icona de de possibile controllare le funzioni di panoramica, inclinazione e

zoom dal visualizzatore principale. (Vedere "Comando tramite il pannello di controllo" a pagina 26.)

Preset position



(Visualizzato soltanto se sono salvate una o più posizioni preimpostate.)

Selezionare il nome **Preset position** dalla casella di riepilogo. La telecamera si porterà nella posizione preimpostata salvata usando il menu Preset position.

Nota

Utilizzando Windows 2000, il nome della posizione preimpostata per il giapponese potrebbe essere visualizzato in caratteri illeggibili.



Icona del pannello di controllo

Fare clic su questa icona per visualizzare il pannello di controllo che segue.

Pannello di controllo



È possibile controllare la panoramica, l'inclinazione e lo zoom della telecamera (pagina 26).

Comando panoramica e inclinazione

Fare clic sul pulsante freccia della direzione in cui si desidera spostare la telecamera. Per spostare la telecamera in modo continuo, mantenerlo premuto. Per tornare alla posizione iniziale, fare clic sul pulsante .

Comando dello zoom

Premere WIDE per ridurre e premere TELE per ingrandire.

La funzione di zoom continua mantenendo premuto il pulsante.

Comando della messa a fuoco

Per mettere a fuoco un soggetto vicino, premere NEAR.

Per mettere a fuoco un soggetto lontano, premere

FAR.

Premendo ONE PUSH AF, la messa a fuoco viene impostata sulla posizione ottimale.

Nota

Per comandare manualmente la messa a fuoco, impostare "Focus mode" nel menu di impostazione Camera su **Manual** (pagina 40).

Trigger



(Visualizzato soltanto quando **Viewer mode** (pagina 50) della telecamera è impostato su **Full** e uno o più comandi di attivazione sono impostati nel menu Trigger (pagina 64).)

Selezionare dalla casella di riepilogo la funzione da usare e fare clic su . La funzione selezionata è attivata. È possibile selezionare le seguenti funzioni:

- invio dei file di fermo immagine come allegati di email (pagina 29)
- invio dei file di fermo immagine a un server FTP (pagina 29)
- registrare i file di fermo immagine nella memoria incorporata, su una scheda di memoria CF (non fornita) (pagina 29)
- attivazione/disattivazione dell'uscita di allarme (pagina 30)
- attivazione/disattivazione della funzione giorno/notte (pagina 30)

Transmission (Commutazione del modo di trasmissione TCP/UDP)

(Visualizzato soltanto quando il modo video della telecamera (pagina 39) è impostato su **MPEG4** e viene utilizzato l'ActiveX viewer.)

Ogni volta che si fa clic il modo di trasmissione dei dati video/audio commuta fra modo TCP, modo UDP (Unicast) e UDP (Multicast). (pagina 31)
L'ultimo modo selezionato viene salvato nel computer e rimane selezionato all'avvio successivo.

Volume



(Visualizzato quando Microphone (pagina 40) è impostato su **On**.)

Per regolare il volume, trascinare la barra dell'icona

Facendo clic sull'icona (), l'icona diventa e l'emissione dell'audio si interrompe. Per emettere l'audio, fare di nuovo clic su

Nota

Se quando si usa il visualizzatore Java applet non appare , Audio codec potrebbe non essere impostato su G.711 (64 kbps) (pagina 40), oppure potrebbe non essere installato correttamente Java. Per verificare se Java è installato correttamente, fare riferimento a "Visualizzatore Java applet" a pagina 20 di "Informazioni sui visualizzatori" a pagina 20.

Immagine monitor



Presenta l'immagine ripresa dalla telecamera. Data e ora sono visualizzate in alto nella finestra.

Comando dell'immagine monitor

È possibile monitorare l'immagine della telecamera nell'apposita finestra monitor del visualizzatore principale.

Monitoraggio dell'immagine della telecamera

1 Accedere alla homepage per visualizzare il visualizzatore principale. Per accedere, vedere pagina 19, "Accesso come utente".



Selezionare la frequenza di quadro (solo quando il modo video della telecamera è impostato su **JPEG**).



Fare clic sulla casella di riepilogo Frame rate per selezionare la frequenza di quadro di trasmissione dell'immagine. Le frequenze di quadro selezionabili sono le seguenti.

SNC-RZ25N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 SNC-RZ25P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25

"fps" è l'unità che indica il numero di quadri trasmessi al secondo.

Ad esempio, scegliendo 30 fps per SNC-RZ25N, l'immagine viene trasmessa alla massima velocità per la linea di collegamento (massimo 30 fps).

Nota

Le opzioni di frequenza di quadro indicano il massimo numero di quadri che può essere trasmesso.

Il numero di quadri effettivamente trasmesso può variare in funzione degli ambienti di rete e delle impostazioni della telecamera (dimensioni dell'immagine e impostazioni di qualità dell'immagine).

Selezionare le dimensioni di visualizzazione.



Fare clic nella casella di riepilogo View size per selezionare le dimensioni di visualizzazione fra Auto, 640×480 , 320×240 e 160×120 . Auto dipende dalle dimensioni dell'immagine definite dalla corrispondente voce nel menu di impostazione Camera (pagina 39).

Ingrandimento dell'immagine monitor

- Fare clic sull'icona 🎾 dello zoom digitale.
- 2 Fare clic sul punto da ingrandire. L'immagine viene ingrandita circa 1,5 volte con centro nel punto in cui è stato fatto clic.



L'icona dello zoom digitale diventa [2].



Per annullare l'ingrandimento, fare clic sull'icona

Acquisizione di un'immagine monitor

È possibile acquisire un'immagine monitor come fermo immagine e salvarla sul computer.

Acquisizione di un'immagine monitor


- 1 Visualizzare l'immagine monitor nella relativa finestra.
- Fare clic sull'icona di acquisizione :

 Viene acquisito il fermo immagine dell'istante in cui si fa clic ed è visualizzato nella finestra monitor.

Con ActiveX viewer



Con Java applet viewer

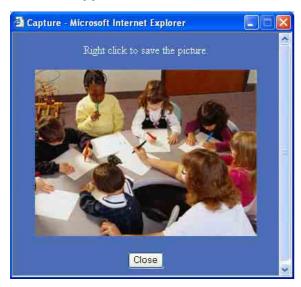


3 Per annullare il fermo immagine, fare clic su **Cancel** o **Close**.

Salvataggio dell'immagine monitor

Con il visualizzatore ActiveX

- **1** Acquisire l'immagine monitor.
- **2** Fare clic su **Save**. Appare la finestra di dialogo **Save As**.

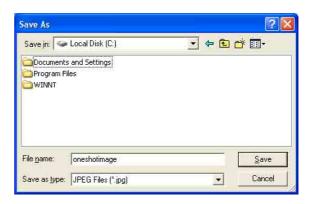


- 3 Selezionare JPEG Files o Windows Bitmap Files come Save as type.
- 4 Immettere File name e specificare Save in, quindi fare clic su Save.

Con il visualizzatore Java applet

- **1** Acquisire l'immagine monitor.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu e selezionare Save Picture As....

Appare la finestra di dialogo **Save Picture**.

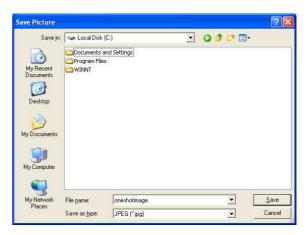

- Selezionare JPEG o Bit map come Save as type.
- 4 Immettere File name e specificare Save in, quindi fare clic su Save.

Uso della telecamera

La telecamera può essere comandata dal visualizzatore principale.

Facendo clic sull'icona di controllo , viene visualizzata l'icona del pannello di controllo . Il simbolo di panoramica e inclinazione e la casella di riepilogo preimpostazioni sono visualizzate in alto a destra nella finestra.

Nota

Quando nel lato superiore destro della finestra è visualizzato il simbolo , è possibile usare la funzione di comando panoramica/inclinazione. Quando è possibile comandare lo zoom digitale e viene eseguita questa funzione, il simbolo diventa grigio e non è possibile comandare la telecamera nella finestra monitor o nella finestra panorama, né comandare lo zoom nella relativa barra. Annullando lo zoom digitale il simbolo torna bianco.

- Se non è memorizzata alcuna posizione preimpostata, non viene visualizzata la casella di riepilogo Preset position.
- Quando Exclusive control mode della "System setting Menu" è impostato su **On** e facendo clic sull'icona di Control , viene visualizzato il tempo residuo di comando. Se l'utente non ha i diritti di controllo, appare l'icona di attesa e viene visualizzato il tempo di attesa.

Comando tramite il pannello di controllo

È possibile comandare l'orientamento, lo zoom e la messa a fuoco della telecamera usando il pannello di controllo dell'immagine attualmente visualizzata.

1 Fare clic sull'icona di controllo .

Appare l'icona del pannello di controllo.



3 Comandare ciascuna funzione usando il pannello di controllo visualizzato.

Comando di panoramica e inclinazione

Fare clic sul pulsante freccia della direzione in cui si desidera spostare la telecamera. Mantenerlo premuto per spostare la telecamera in modo continuo. Per tornare alla posizione iniziale, fare clic sul il pulsante .

Comando dello zoom

Premere WIDE per ridurre e TELE per ingrandire. La funzione di zoom continua mantenendo premuto il pulsante.

Comando della messa a fuoco

Per mettere a fuoco un soggetto vicino, premere NEAR.

Per mettere a fuoco un soggetto lontano, premere


FAR.

Premendo ONE PUSH AF, la messa a fuoco viene impostata sulla posizione ottimale.

Nota

Per comandare manualmente la messa a fuoco, impostare "Focus mode" nel menu di impostazione Camera su **Manual** (pagina 40).

Facendo clic sull'immagine monitor, la telecamera si muove in modo che la parte sulla quale è stato fatto clic diventi il centro della visualizzazione.



Trascinando il mouse sulla finestra, viene disegnata una cornice rossa. Se si trascina il mouse in modo da disegnare un rettangolo intorno al punto che si desidera osservare, l'orientamento e la posizione dello zoom della telecamera cambieranno di conseguenza.



Note

- Quando Zoom mode nel menu Camera è impostato su
 Full (vedere pagina 40), l'ingrandimento dell'area
 specificata si ferma all'estremo teleobiettivo dello
 zoom ottico. Per ingrandire ancora con lo zoom
 digitale, specificare di nuovo l'area.
- Quando viene ingrandita l'area specificata, il centro potrebbe spostarsi o parte dell'immagine potrebbe uscire dalla sezione dell'immagine monitor. In tal caso, fare clic sul punto che si desidera portare al centro, oppure fare clic sul pulsante freccia nella sezione di controllo dell'immagine.

Zoom su un'immagine mediante la barra dello zoom della telecamera

Quando è possibile comandare questa funzione, sotto la finestra viene visualizzata la barra dello zoom. Facendo clic sulla barra dello zoom è possibile specificare la posizione dello zoom. La barra dello zoom viene visualizzata/nascosta facendo clic sull'icona sotto la cornice dell'immagine.



Icona grandangolo ottico: Fare clic per portare lo zoom al grandangolo (stesso ingrandimento).

Icona teleobiettivo: Fare clic per portare lo zoom alla posizione teleobiettivo ottico (18 ingrandimenti).

Icona teleobiettivo digitale: fare clic per portare lo zoom alla posizione teleobiettivo digitale (216 ingrandimenti).

Disattivazione della barra dello zoom

Quando non viene usata la barra dello zoom, fare clic su sotto la finestra dell'immagine panoramica per disattivare quest'ultima, quindi fare di nuovo clic per disattivare la barra dello zoom.


Nota

La barra dello zoom dell'area digitale non è visualizzata quando lo **Zoom mode** (modo zoom) del menu di impostazione Camera non è impostato su **Full** (completo).

Spostamento della telecamera nella posizione preimpostata

Casella di riepilogo Preset position

Selezionare il nome della posizione preimpostata dall'elenco a discesa. Quindi la telecamera si porterà nella posizione preimpostata salvata in memoria nella sezione del menu di impostazione Preset position (pagina 70).

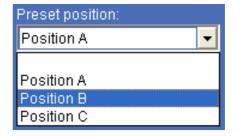


Comando della telecamera su un'immagine panoramica

Quando si ha diritto di comando sulla telecamera, la finestra dell'immagine panoramica è visualizzata sotto la finestra di monitoraggio.

Nella finestra dell'immagine panoramica, una vista a 360° intorno alla telecamera è visualizzata come immagine panoramica. Facendo clic sull'immagine panoramica visualizzata, la telecamera si orienta verso l'area sulla quale è stato fatto clic.



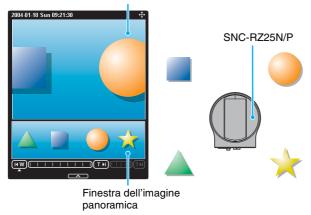

Creazione dell'immagine panoramica

Creare l'immagine panoramica con "SNC panorama creator" fornito.

Per i dettagli, fare riferimento a pagina 86.

Suggerimento

L'immagine panoramica è il fermo immagine appositamente ripreso con "SNC Panorama creator". Quando la telecamera viene spostata o quando viene cambiato l'ambiente in cui si trova, creare una nuova immagine panoramica.

Orientamento della telecamera verso il punto specificato

1 Creare un'immagine panoramica con "SNC panorama creator" e visualizzarla.



Fare clic nella finestra dell'immagine panoramica sul punto che si desidera osservare.

La telecamera viene orientata verso il punto sul quale è stato fatto clic e l'immagine attuale del punto è visualizzata nella finestra di monitoraggio.



La situazione attuale nel punto in cui è stato fatto clic è visualizzata nella finestra di monitoraggio.

Disattivazione della finestra dell'immagine panoramica

che si desidera

osservare

Quando non viene usata l'immagine panoramica, fare clic su sotto la finestra dell'immagine panoramica per disattivarla.

Invio di un file di immagine

È possibile inviare come allegato di e-mail o al server FTP un fermo immagine acquisito.

Per usare questa funzione, è necessario attivare **e-Mail** (**SMTP**) o **FTP client** e impostare correttamente l'indirizzo nel menu di impostazione Trigger del menu Administrator (pagina 64).

Invio di un'immagine monitor per e-mail

- 1 Visualizzare l'immagine nella finestra monitor.
- 2 Selezionare e-Mail dalla casella di riepilogo del pulsante di attivazione.



Invio di un'immagine monitor a un server FTP

- 1 Visualizzare l'immagine nella finestra monitor.
- 2 Selezionare **FTP** dalla casella di riepilogo del pulsante di attivazione.




Registrazione di un fermo immagine nella memoria incorporata della telecamera

È possibile acquisire un'immagine dalla telecamera come fermo immagine e registrarlo nella memoria incorporata della telecamera. Con "memoria" si intende **Built-in memory** e **CF memory card** ed è possibile selezionare una delle due nella finestra delle impostazioni.

Per usare questa funzione, è necessario attivare **Image memory** e impostare i dettagli della memoria di immagine nel menu di impostazione Trigger del menu Administrator (pagina 65).

- 1 Visualizzare l'immagine nella finestra monitor.
- 2 Selezionare **Image memory** dalla casella di riepilogo del pulsante di attivazione.




Controllo dell'uscita dell'allarme 1, 2

È possibile controllare l'uscita dell'allarme 1, 2 On (cortocircuito) oppure Off (aperto).

Per usare questa funzione, è necessario attivare **Alarm output 1** o **Alarm output 2** nel menu di impostazione Trigger nel menu Administrator (pagina 65).

- 1 Visualizzare l'immagine nella finestra monitor.
- 2 Selezionare Alarm output 1 o Alarm output 2 dalla casella di riepilogo del attivazione.




Suggerimento

Per quanto riguarda il collegamento di periferiche all'uscita dell'allarme della porta I/O (Ingresso/Uscita), vedere il manuale di installazione fornito.

Controllo della funzione giorno/notte

È possibile attivare (On, modo notte) e disattivare (Off, modo giorno) la funzione giorno/notte. Per usare questa funzione è necessario rendere attivo **Day/Night** nel menu di impostazione Trigger nel menu Administrator (pagina 65).

- 1 Visualizzare l'immagine nella finestra monitor.
- 2 Selezionare **Day/Night** dalla casella di riepilogo Trigger.



Commutazione del modo di trasmissione TCP/UDP

È possibile selezionare TCP o UDP per la porta di comunicazione dei dati video/audio.

Questa funzione può essere usata quando il modo video (pagina 39) è impostato su **MPEG4** e si utilizza il visualizzatore ActiveX.

Note

- Questa funzione potrebbe non operare correttamente se viene usato sul computer del software firewall personalizzato o del software antivirus. In tal caso, disattivare il software o selezionare il modo TCP.
- Se viene utilizzato Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, disattivare "Windows Firewall". Per i dettagli, vedere "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2" a pagina 11 o "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 14.
- 1 Visualizzare il visualizzatore principale.
- Fare clic sull'icona di selezione trasmissione TCP/UDP.

Appare la finestra di dialogo di selezione del modo di trasmissione.



Fare clic su uno dei pulsanti TCP, UDP (Unicast) o UDP (Multicast).

TCP: Normalmente, selezionare questa voce. Quando per la porta di comunicazione è selezionato **TCP** la comunicazione video/audio avviene con HTTP.

HTTP è il protocollo usato per leggere una normale pagina di Web.

In un ambiente che permette di leggere una pagina di Web, è possibile visualizzare o ascoltare video/ audio selezionando la porta TCP. UDP (Unicast): Quando per la porta di comunicazione è selezionato UDP (Unicast), la comunicazione video/audio avviene con RTP (Real-time Transport Protocol). Poiché RTP è il protocollo per la trasmissione di dati video/audio, questi sono riprodotti meglio di quando viene selezionato TCP (HTTP). Se fra la telecamera e il computer è installato un firewall, oppure in funzione dell'ambiente di rete, il video/audio potrebbe non essere riprodotto correttamente quando è selezionato UDP (Unicast). In tal caso, selezionare TCP.

UDP (Multicast): Selezionare questa voce quando il flusso multicast (pagina 39) è On. Quando per la porta di trasmissione è selezionato UDP (Multicast), la trasmissione video/audio viene effettuata con i protocolli RTP (Real-time Transport Protocol) e UDP multicast. Con questa selezione è possibile ridurre il carico di trasmissione sulla rete della telecamera. Se fra la telecamera e il computer è installato un router non compatibile con multicast o un firewall, il video/ audio potrebbe non essere riprodotto correttamente. In tal caso, selezionare TCP o UDP (Unicast).

4 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

Per non cambiare l'impostazione di trasmissione, fare clic su **Cancel**.

Gestione della telecamera

La sezione Gestione della telecamera spiega come l'amministratore può impostare le funzioni della telecamera.

Per il monitoraggio dell'immagine della telecamera, vedere "Uso della telecamera" a pagina 18.

Questa sezione spiega le funzioni di base e ciascuna opzione del menu Administrator.

Nota sulla visualizzazione delle opzioni dei menu

Nei menu di impostazione di questa unità, le opzioni che non possono essere attualmente selezionate appariranno in grigio.

Le opzioni attualmente selezionabili saranno visualizzate automaticamente quando si cambia l'impostazione.

Funzioni di base del menu Administrator

Il menu Administrator permette di impostare tutte le funzioni relative alle condizioni dell'utente. Fare clic su **Setting** nella pagina di benvenuto o sul pulsante nel visualizzatore principale per visualizzare il menu Administrator.

Impostazione del menu Administrator

- Accedere alla pagina home per visualizzare la pagina di benvenuto.

 Per informazioni su come accedere al sistema, vedere pagina 19 "Accesso come utente".
- Selezionare la lingua del visualizzatore nella pagina di benvenuto.
 Fare clic su English o Japanese nella parte inferiore della pagina di benvenuto.
- 3 Fare clic su Setting nella pagina di benvenuto. Appare la finestra di dialogo di autenticazione. Immettere il nome utente e la password dell'amministratore. In fabbrica sono stati impostati per l'amministratore il nome utente "admin" e la password "admin".

Appare il menu Administrator.




Il menu Administrator può anche essere visualizzato procedendo come segue.

- ① Fare clic su **Enter** nella pagina di benvenuto per visualizzare il visualizzatore principale.
- ② Fare clic su mel visualizzatore principale.
- 3 Immettere il nome utente e la password dell'amministratore.
- 4 Fare clic sul nome del menu (esempio: System) sul lato sinistro del menu del Administrator.


 Appare il menu di impostazione sul quale è stato fatto clic.

Esempio: Menu di impostazione di sistema

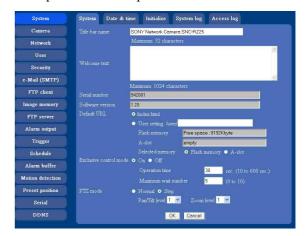

5 Selezionare la scheda sopra al menu di impostazione e impostare ciascuna opzione nella scheda.

Esempio: menu di impostazione "System" e scheda "Date & time"

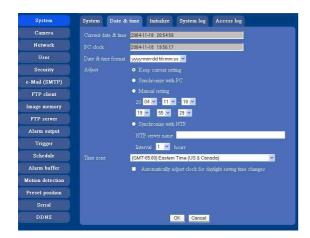

Per dettagli sulle impostazioni delle schede dei menu e delle opzioni, vedere da pagina 33 a 69.

6 Dopo l'impostazione, fare clic su **OK**. Le impostazioni diventano attive.

Fare clic su **Cancel** per annullare i valori impostati e tornare alle impostazioni precedenti.

Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione

I seguenti pulsanti vengono visualizzati nei menu di impostazione quando necessario. Le funzioni di questi pulsanti sono le medesime su tutti i menu pagine.



Fare clic su questo pulsante per confermare le impostazioni.



Fare clic su questo pulsante per annullare i valori impostati e tornare alle impostazioni precedenti.

Note generali sui menu

• Per spegnere la telecamera subito dopo aver cambiato un'impostazione su un menu di impostazione, attendere almeno 10 secondi prima di spegnere l'alimentazione.

Se l'alimentazione viene spenta immediatamente, l'impostazione modificata potrebbe non essere salvata correttamente.

 Quando le impostazioni della telecamera sono modificate mentre si utilizza il visualizzatore principale, non è possibile ripristinare alcune impostazioni. Per aggiornare il visualizzatore principale all'apertura, fare clic su **Refresh** del browser di Web.

Configurazione del menu Administrator



System

Visualizza il menu di impostazione System. ("Configurazione del sistema — Menu di impostazione System" a pagina 35).

Camera

Visualizza il menu di impostazione Camera per l'impostazione dell'immagine e dell'audio della telecamera. ("Impostazione dell'immagine e dell'audio della telecamera — Menu di impostazione Camera" a pagina 39)

Network

Visualizza il menu di impostazione Network per effettuare l'impostazione del collegamento in rete. ("Configurazione della rete — Menu di impostazione Network" a pagina 44)

User

Visualizza il menu di impostazione User per impostare il nome dell'utente e la password di accesso. ("Impostazioni dell'utente — Menu di impostazione User" a pagina 50)

Security

Visualizza il menu di impostazione Security per specificare quale computer può collegarsi alla telecamera. ("Impostazione della sicurezza — Menu di impostazione Security" a pagina 51)

e-Mail (SMTP)

Visualizza il menu di impostazione e-Mail (SMTP) per inviare un'e-mail. ("Invio oli un'immagine per e-mail — Menu di impostazione e-Mail (SMTP)" a pagina 52)

FTP client

Visualizza il menu di impostazione FTP client per inviare un file di immagine al server FTP. ("Invio di immagini al server FTP — Menu di impostazione FTP client" a pagina 55)

Image memory

Visualizza il menu di impostazione Image memory per registrare un file video/audio nella memoria incorporata della telecamera. ("Registrazione di immagini in memoria — Menu di impostazione Image memory" a pagina 58)

FTP server

Visualizza il menu di impostazione FTP server per impostare la relativa funzione della telecamera. ("Scaricamento di immagini dalla telecamera — Menu di impostazione FTP server" a pagina 62)

Alarm output

Visualizza il menu di impostazione Alarm output per il relativo connettore della telecamera. ("Impostazione dell'uscita dell'allarme — Menu di impostazione Alarm output" a pagina 63)

Trigger

Visualizza il menu di impostazione Trigger per le funzioni attivate facendo clic sul pulsante di attivazione nel visualizzatore principale. ("Impostazione del funzionamento dalla pagina del visualizzatore — Menu di impostazione Trigger" a pagina 64)

Schedule

Visualizza il menu di impostazione Schedule della funzione FTP client, funzione e-Mail (SMTP), funzione memoria di immagine, funzione uscita allarme e così via. ("Impostazione dell'orario — Menu di impostazione Schedule" a pagina 66)

Alarm buffer

Visualizza il menu di impostazione Alarm buffer dell'allarme che registra immagini e audio alla rivelazione dell'allarme. ("Impostazione della memoria tampone dell'allarme — Menu di impostazione Alarm buffer" a pagina 67)

Motion detection

Visualizza il menu di impostazione Motion detection per la relativa funzione di cui è dotata la telecamera. ("Impostazione della funzione di rivelazione del movimento — Menu di impostazione Motion detection" a pagina 68)

Preset position

Visualizza il menu di impostazione Preset position per registrare la posizione desiderata da salvare. Qui è anche possibile impostare "Tour function", che scorre fra le posizioni registrate. ("Salvataggio della

posizione e azione della telecamera — Menu di impostazione Preset position" a pagina 70.)

Serial

Visualizza il menu di impostazione Serial per comunicare con apparecchiature esterne tramite il relativo connettore seriale esterno. ("Trasmissione ad apparecchiature esterne tramite il connettore dell'interfaccia seriale esterna — Menu di impostazione Serial" a pagina 72.)

DDNS

Visualizza il menu di impostazione DDNS* per registrazione e modifica del servizio DDNS. ("Uso del servizio DDNS — Menu di impostazione DDNS" a pagina 74)

* DDNS: Dynamic Domain Name Service (servizio di nome di dominio dinamico)

Configurazione del sistema


Menu di impostazioneSystem

Facendo clic su **System** nel menu Administrator, appare il menu impostazione System.

Usare questo menu di per le impostazioni principali del software.

Il menu di impostazione System consiste di cinque schede che sono **System**, **Date & time**, **Initialization**, **System Log** e **Access Log**.

Scheda System

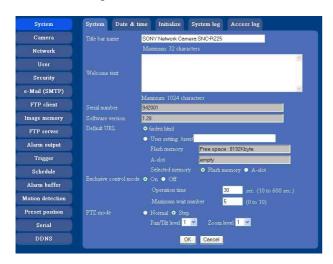

Title bar name

Immettere un nome da visualizzare nella barra del titolo, di 32 caratteri al massimo. I caratteri immessi qui sono visualizzati nella barra del titolo del browser di Web.

Welcome text

Immettere un testo da presentare nella pagina di benvenuto, in formato HTML, di 1.024 caratteri al massimo. Per l'interruzione di riga usare il simbolo
 (Un'interruzione di riga equivale a due caratteri.)

Serial number

Visualizza il numero di serie della telecamera.

Software version

Visualizza la versione di software della telecamera.

Default URL

Selezionare la homepage da visualizzare quando viene immesso l'indirizzo IP della telecamera nella casella dell'indirizzo del browser di Web.

Visualizzazione della homepage inclusa nella telecamera

Selezionare /index.html.

Visualizzazione di una homepage personalizzata

[Quando si usa la memoria flash]

È possibile visualizzare una homepage preferita. Memorizzare il file HTML nella memoria flash usando Custom Homepage Installer incluso nel CD-ROM in dotazione

Per usare Custom Homepage Installer, vedere pagina 89.

- 1 Selezionare User Setting /user/.
- 2 Selezionare **Flash memory** in "Selected memory".
- Immettere nella casella di testo il percorso del file HTML di 64 caratteri al massimo.

[Quando si usa una scheda CF]

Scrivere il file HTML della homepage preparata nella scheda CF consigliata e cambiare l'impostazione di "Default URL" come segue. È possibile usare la homepage originale.

Per quanto riguarda le schede compatibili, rivolgersi al rivenditore autorizzato Sony di zona.

- 1 Selezionare User Setting /user/.
- 2 Inserire una scheda CF consigliata che contenga il file HTML della homepage originale nell'apposita fessura della telecamera.
- **3** Selezionare **A-slot** in "Select root directory".
- 4 Immettere nella casella di testo la password della pagina che si desidera visualizzare. (fino a 64 lettere e numeri)

Suggerimento

Anche selezionando **User Setting /user/**, è possibile visualizzare la pagina home nella telecamera immettendo la seguente URL nella casella dell'indirizzo del browser di Web.

Esempio: quando l'indirizzo IP della telecamera è impostato a 192.168.0.100 http://192.168.0.100/en/index.html

Exclusive control mode

Controlla i diritti di comandare la panoramica, l'inclinazione e alcune funzioni della telecamera. Quando è selezionato **Off**, più utenti possono comandare contemporaneamente panoramica, inclinazione e zoom. Quando più utenti comandano contemporaneamente queste funzioni, l'ultimo comando ha la priorità.

Quando è selezionato **On**, il comando viene effettuato da un solo utente. Impostare l'intervallo di funzionamento per un utente con "Operation time". Se un utente tenta di azionare il controllo durante il comando da parte di un utente diverso, i diritti sono definiti dalle impostazioni di "Operation time" e "Maximum wait number".

Operation time

Imposta l'intervallo di tempo per un utente che ha diritto di controllo. I valori selezionabili vanno da 10 a 600 secondi. Questa impostazione è attiva quando "Exclusive control mode" è **On**.

Maximum wait number

Imposta il numero massimo di utenti che possono essere in attesa del proprio turno per il diritto di comando durante il funzionamento controllato da un altro utente. Il valore selezionabile va da 0 a 10. Questa impostazione è attiva quando "Exclusive control mode" è **On**.

Note

- Per usare **Exclusive control mode**, data e ora della telecamera e del computer collegato devono essere stati precedentemente impostati correttamente.
- Per usare Exclusive control mode, non disattivare i cookie del browser di Web. Se sono disattivati, non è possibile usare questo modo.
- Quando si modifica l'impostazione Exclusive control mode, fare clic su Refresh del browser di Web per aggiornare la modifica quando si apre la pagina del visualizzatore principale.

PTZ mode

Selezionare il modo di comando panoramica/ inclinazione usando i pulsanti delle frecce in 8 direzioni (pagina 22) e il modo di comando dello zoom usando il pulsante TELE/WIDE (pagina 23). Selezionare **Normal** o **Step**.

Normal: facendo clic sul pulsante del mouse, la telecamera avvia la funzione di panoramica, inclinazione o zoom, funzione che continua mentre viene mantenuto premuto il pulsante del mouse. Per interrompere la funzione, rilasciare il pulsante del mouse.

Step: ogni volta che si fa clic con il pulsante del mouse, la telecamera si sposta (panoramica, inclinazione o zoom). Se il pulsante del mouse è mantenuto premuto per più di un secondo, il modo di funzionamento diventa temporaneamente Normal. Quando si rilascia il pulsante del mouse, il movimento della telecamera si arresta e viene ripristinato il modo Step.

Selezionando **Step**, è possibile selezionare **Pan/Tilt level** e **Zoom level**.


Pan/Tilt level: selezionare il livello di transizione della telecamera da 1 a 10 facendo clic una volta sul pulsante delle frecce in 8 direzioni per panoramica/inclinazione. Selezionando 10 si ottiene il livello di transizione massimo.

Zoom level: selezionare il livello di transizione della telecamera da **1** a **10** facendo clic una volta su wide o TELE per lo zoom. Selezionando **10** si ottiene il livello di transizione massimo.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Date & time

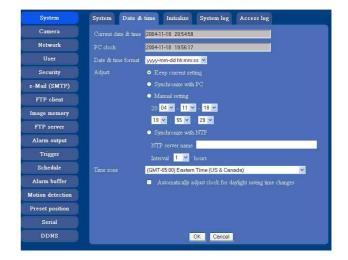

Current date & time

Visualizza la data e l'ora impostate sulla telecamera.

Nota

Dopo aver acquistato la telecamera, verificare data e ora della telecamera e se necessario impostarle.

PC clock

Visualizza la data e l'ora impostate sul computer.

Date & time format

Selezionare nell'elenco a discesa il formato di data e ora da visualizzare nel visualizzatore principale.

È possibile selezionare yyyy-mm-dd hh:mm:ss (anno-mese-giorno ora:minuti:secondi), mm-dd-yyyy hh:mm:ss (mese-giorno-anno ora:minuti:secondi) e dd-mm-yyyy hh:mm:ss (giorno-mese-anno ora:minuti:secondi).

Adjust

Selezionare per impostare data e ora.

Keep current setting: selezionare questa voce quando non è necessario impostare data e ora.

Synchronize with PC: selezionare questa voce per sincronizzare data e ora della telecamera con quelle del computer.

Manual setting: selezionare questa voce per impostare manualmente data e ora della telecamera.

Selezionare le due cifre inferiori dell'anno, mese, data, ora, minuti e secondi da ciascun elenco a discesa.

Synchronize with NTP: selezionare questa voce per sincronizzare data e ora della telecamera con quelle del server dell'ora chiamato server NTP (Network Time Protocol). Impostare NTP server name e Interval.

NTP server name

Immettere il nome dell'host o l'indirizzo IP del server NTP, di 64 caratteri al massimo.

Interval

Seleziona l'intervallo per regolare l'ora della telecamera, con riferimento all'ora del server NTP, fra 1 e 24 ore. L'intervallo impostato è una guida e non indica il valore esatto dell'ora.

Nota

L'ora impostata potrebbe non essere precisa in funzione dell'ambiente di rete.

Time zone

Impostare la differenza dal tempo medio di Greenwich del fuso orario del paese di installazione della telecamera. Selezionare dall'elenco a discesa il fuso orario del paese di installazione della telecamera.

Automatically adjust clock for daylight saving time changes

Selezionando questa voce, l'orologio è automaticamente regolato secondo l'ora legale del fuso orario selezionato.

Nota

Se il fuso orario selezionato nel menu **Time zone** è diverso da quello impostato sul computer, l'ora viene regolata secondo la differenza del fuso orario e impostata sulla telecamera.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Initialize



Reboot

Riavvia la telecamera.

Fare clic su **Reboot** e apparirà "The SNC-RZ25N/RZ25P will be rebooted. Are you sure?". Fare clic su **OK** per riavviare la telecamera. Il riavvio richiede circa due minuti.

Factory default

Ripristina la telecamera alle impostazioni di stabilimento. Fare clic su **Factory default** e apparirà "Set up data will be initialized. Are you sure?". Facendo clic su **OK**, l'indicatore di rete sulla telecamera inizia a lampegiare. Quando le regolazioni delle impostazioni predefinite sono terminate, la telecamera si riavvia automaticamente. Non spegnere la telecamera finché non si è riavviata.

Suggerimento

È anche possibile ripristinare la telecamera alle impostazioni di stabilimento, accendendo l'alimentazione di questa unità e contemporaneamente premendo l'interruttore di ripristino sulla telecamera. Per i dettagli, vedere il manuale di installazione fornito.

Backup setting data

Salva i dati di impostazione della telecamera in un file. Fare clic su **Save** e seguire le istruzioni sul browser di Web per specificare la cartella e salvare i dati di impostazione della telecamera. Il nome di file preimpostato in stabilimento è "snc-rz25.cfg".

Restore setting

Carica i dati di impostazione della telecamera salvati. Fare clic su **Browse** e selezionare il file nel quale sono salvati i dati di impostazione. Quindi fare clic su **OK** e la telecamera viene regolata secondo i dati caricati e riavviata.

Note

- L'impostazione Restore non ripristina alcune voci del menu di impostazione Network (pagina 44).
- Non è possibile memorizzare o ripristinare le voci che seguono usando Backup setting data o Restore setting.
 - un'immagine panoramica registrata nella telecamera con SNC panorama creator
 - una pagina home creata con Custom Homepage Installer

Delete user setting URL

Premendo **Delete**, è possibile eliminare la homepage registrata nella memoria flash della telecamera con Custom Homepage Installer (pagina 89).

Delete panorama image

Premendo **Delete** è possibile eliminare l'immagine panoramica registrata nella telecamera con SNC panorama creator (pagina 86).


Firmware upgrade

Usare questa voce per aggiornare il software della telecamera. Fare clic su **Browse** e specificare il file dell'aggiornamento, quindi fare clic su **OK**. Viene visualizzato "Upgrade firmware? Are you sure?". Fare clic su **OK** e l'aggiornamento inizia. Al termine la telecamera si riavvia.

Note

- Usare solo il file di aggiornamento specifico per questa telecamera. Diversamente potrebbe verificarsi un problema.
- Non spegnere la telecamera finché l'aggiornamento non è terminato.

Scheda System log

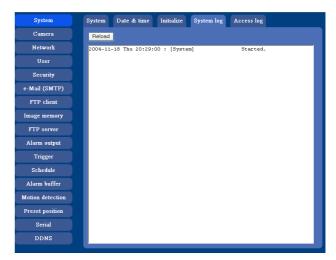


System log

Qui vengono registrati i dati dell'attività del software della telecamera. Sono compresi dati utili quando si dovesse verificare un problema.

Fare clic su **Reload** per ricaricare i dati più recenti.

Scheda Access log

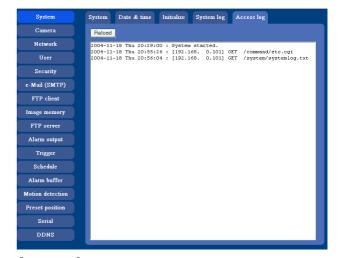

Access log

Visualizza il registro di accesso della telecamera. Fare clic su **Reload** per ricaricare i dati più recenti.

Impostazione dell'immagine e dell'audio della telecamera

Menu di impostazioneCamera

Facendo clic su **Camera** nel menu Administrator, appare il menu di impostazione Camera. Usare questo menu per impostare le funzioni della telecamera.

Il menu di impostazione Camera comprende 5 schede: **Common, Picture, MPEG4, JPEG** e **Reset**.

Scheda Common



Video mode

Selezionare il formato di uscita dell'immagine della telecamera.

È possibile selezionare MPEG4 o JPEG.

Unicast streaming

Specificare il numero della porta di trasmissione dei dati video e dei dati audio usata quando è selezionato **UDP** (**Unicast**) con l'icona di commutazione di trasmissione TCP/UDP nel visualizzatore principale.

Video port number: specificare il numero della porta di trasmissione dei dati video. Inizialmente impostato su 50000. Specificare un numero pari da 1024 a 65534.

Audio port number: specificare il numero della porta di trasmissione dei dati audio. Inizialmente impostato su 50002. Specificare un numero pari da 1024 a 65534.

Multicast streaming

Imposta se la telecamera usa il flusso multicast o meno. Riduce il carico di trasmissione della telecamera facendo in modo che il computer che si trova sullo stesso segmento della rete (non separato da router) riceva i dati trasmessi.

Selezionare **On** per permettere la trasmissione multicast oppure **Off** per disattivarla.

Quando si seleziona **On**, impostare correttamente **Multicast address**, **Multicast video port number** e **Multicast audio port number**.

Multicast address: immettere l'indirizzo multicast usato per il flusso multicast.

Multicast video port number: specificare il numero della porta di trasmissione video usata per il flusso multicast

Multicast audio port number: specificare il numero della porta di trasmissione audio usata per il flusso multicast.

Image size

Permette di selezionare le dimensioni dell'immagine inviata dalla telecamera di rete.

È possibile selezionare 640×480 (VGA), 480×360 , 384×288 , 320×240 (QVGA), 256×192 o 160×120 (QOVGA).

Cropping

Quando le dimensioni dell'immagine sono impostate su 640 × 480 (VGA), è possibile ritagliare una parte dell'immagine e visualizzare l'immagine ritagliata sul computer. Ritagliando si diminuisce la quantità di dati da trasmettere e conseguentemente il carico sulla rete, ottenendo una frequenza di quadro più elevata.

Selezionare On per ritagliare l'immagine, oppure Off.

- Quando la funzione di ritaglio è impostata su **On**, la funzione di rivelazione del movimento non funziona.
- Quando la funzione di ritaglio è impostata su On, l'immagine del segnale di uscita video composito sul connettore di uscita video della telecamera potrebbe essere distorta.


Per ritagliare un'immagine

- 1 Impostare Image size su 640 × 480 (VGA). Viene visualizzato Cropping.
- 2 Impostare Cropping su On e fare clic sul pulsante Area setting.

Appare la visualizzazione "Area setting".



3 Specificare l'area da ritagliare.
Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul fermo immagine e trascinarlo in diagonale. La cornice rossa che appare mentre si trascina indica l'area ritagliata.

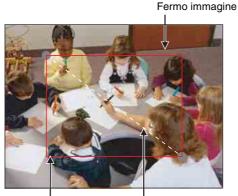

Cornice rossa di ritaglio Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul fermo immagine e trascinarlo.

- 4 Fare clic su **OK** nella parte inferiore della finestra. L'immagine ritagliata è visualizzata nel visualizzatore principale.
- Per chiudere l'immagine, fare clic su nell'angolo in alto a destra.

Image mode

Seleziona l'uscita dell'immagine dalla telecamera. Selezionare **Frame** o **Field**.

Quando aumenta **Frame** la risoluzione orizzontale aumenta. Se però viene visualizzato un soggetto in movimento, i relativi bordi potrebbero essere irregolari.

Nota

Questa funzione non può essere usata se la dimensione dell'immagine è impostata su QVGA o inferiore.

Color

Selezionare Color o Monochrome per l'immagine.

E. flip

È possibile visualizzare l'immagine ribaltata. Se la telecamera è montata sul soffitto, selezionare **Off**. Selezionare **On** quando la telecamera viene installata su un rack o su un tavolo.

Nota

Quando viene cambiata l'impostazione di **E. flip**, la telecamera si riavvia.

Zoom mode

Seleziona il modo Zoom.

Quando è selezionato **Full** è possibile ingrandire in modo ottico fino a 18X volte e 12X volte in modo digitale, per un totale di 216X ingrandimenti.

Quando è selezionato **Optical** è possibile ingrandire in modo ottico un'immagine fino a 18X volte.

Focus mode

Seleziona il modo della messa a fuoco. Quando è selezionato **Auto**, la messa a fuoco viene regolata automaticamente.

Quando è selezionato **Manual**, la messa a fuoco può essere regolata usando i pulsanti **NEAR**, **FAR** e **ONE PUSH FOCUS** del pannello di controllo visualizzato nel visualizzatore principale.

Microphone

Selezionare se inviare l'audio dal connettore di ingresso del microfono . Selezionare **On** per inviare l'audio dal di questa telecamera di rete.

Nota

Quando si modifica l'impostazione del microfono, fare clic su **Refresh** sul browser di Web per aggiornare la modifica nella pagina di apertura del visualizzatore principale.

Mic volume

Impostare il livello del volume dell'ingresso audio dai connettori ⁴ di ingresso del microfono. Regolabile da −10 a +10.

Audio codec

Selezionare la velocità di bit di trasmissione audio dai connettori di ingresso del microfono. È possibile selezionare G.711 (64 kbps), G.726 (40 kbps), G.726 (32 kbps), G.726 (24 kbps) o G.726 (16 kbps).

Nota

Se la velocità di bit è impostata a un valore diverso da G.711 (64 kbps), non viene emesso audio quando si usa il visualizzatore applet Java.

Speaker output

Impostare se trasmettere all'altoparlante (ad esempio altoparlante attivo) della telecamera l'audio proveniente dal connettore di uscita di linea di un computer e collegato al connettore di ingresso audio, usando SNC audio upload tool incluso nel CD-ROM fornito. Selezionare **On** per attivare la trasmissione di dati audio da SNC audio upload tool.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Picture

Permette di impostare le condizioni di colore, esposizione ecc., della telecamera.



White balance

Selezionare il modo di bilanciamento del bianco fra Auto, Indoor, Outdoor, One push WB, ATW, e Manual.

Auto: per regolare automaticamente il colore per essere simile a quello visualizzato (da 3000K a 7500K circa)

Indoor: per regolare il bilanciamento del bianco per riprese all'interno con lampada a incandescenza (circa 3200K)

Outdoor: per regolare il bilanciamento del bianco per riprese all'esterno (circa 5800K)

One push WB: viene visualizzato il pulsante One push trigger. Fare clic sul pulsante per regolare istantaneamente il bilanciamento del bianco.

ATW: rende il soggetto più chiaro e regola automaticamente per ricreare il colore originale (da 2000K a 10000K circa).

Manual: selezionando questa voce, vengono visualizzati **R gain** e **B gain**, che possono essere impostati.

I valori di guadagno selezionabili sono da 0 a 255.

Exposure mode

Selezionare il modo di esposizione della telecamera fra **Full auto**, **Shutter priority**, **Iris priority** e **Manual**. Vengono visualizzate le voci corrispondenti a ciascuna impostazione.

Full auto: La telecamera effettua automaticamente la regolazione del guadagno e del diaframma. In questo caso la velocità dell'otturatore è fissa.

Selezionando questa voce, sono visualizzati Slow shutter e Backlight compensation, che possono

Shutter priority: La telecamera effettua automaticamente la regolazione del guadagno e del diaframma ed è possibile selezionare la velocità dell'otturatore. Selezionando questa voce sono visualizzati Shutter speed, che possono essere impostati.

essere impostati a piacere.

Iris priority: È possibile regolare automaticamente il guadagno e la velocità dell'otturatore e selezionare il diaframma.

Quando è selezionato, sono visualizzati **Iris** e **Slow shutter**, che possono essere impostati.

Manual: l'esposizione può essere impostata manualmente. Selezionando questa voce sono visualizzati Shutter speed, Gain e Iris che possono essere impostati.

Secondo il modo di esposizione, sono visualizzate le seguenti opzioni di impostazione.

Slow shutter

Impostare l'esposizione lunga. Quando è selezionato **On** viene impostata l'esposizione automatica che comprende l'esposizione lunga in funzione della luminosità della scena.

Backlight compensation

La compensazione dell'esposizione può essere impostata su **On** o **Off**. Selezionando **On**, la funzione di compensazione dell'esposizione viene attivata.

Shutter speed

Selezionare la velocità dell'otturatore della telecamera dalla casella di riepilogo.

I valori selezionabili per la velocità dell'otturatore sono i seguenti.

SNC-RZ25N

1/10000, 1/6000, 1/4000, 1/3000, 1/2000, 1/1500, 1/1000, 1/725, 1/500, 1/350, 1/250, 1/180, 1/125, 1/100, 1/90, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1

SNC-RZ25P

1/10000, 1/6000, 1/3500, 1/2500, 1/1750, 1/1250, 1/1000, 1/600, 1/425, 1/300, 1/215, 1/150, 1/120, 1/100, 1/75, 1/50, 1/30, 1/25, 1/12, 1/6, 1/3, 1/2, 1/1

Iris

Selezionare Iris dalla casella di riepilogo. I valori del diaframma selezionabili sono indicati in seguito.

Chiuso, 22, 19, 16, 14, 11, 9,6, 8,0, 6,8, 5,6, 4,8, 4,0, 3,4, 2,8, 2,4, 2,0, 1,6, 1,4 (F)

Gain

Selezionare il guadagno dalla casella di riepilogo. I valori selezionabili per il guadagno sono -3dB, 0dB, 2dB, 4dB, 6dB, 8dB, 10dB, 12dB, 14dB, 16dB, 18dB, 20dB, 22dB, 24dB, 26dB, 28dB

Exposure compensation

La compensazione dell'esposizione regola la luminosità su AE. I valori selezionabili sono indicati in seguito. -10,5dB, -9dB, -7,5dB, -6dB, -4,5dB, -3dB, -1,5dB, 0dB, 1,5dB, 3dB, 4,5dB, 6dB, 7,5dB, 9dB, 10,5dB

Brightness

Regola l'esposizione impostata nel modo di esposizione. La luminosità è maggiore selezionando un valore elevato ed è minore selezionando un valore basso. È possibile impostare un valore da -5 a 5.

Saturation

Selezionare la saturazione in 7 passi, da **–3** a **3**. Selezionando **3** si ottiene l'immagine con la saturazione più elevata.

Sharpness

Selezionare la nitidezza in 7 passi, da **-3** a **3**. Selezionando **3** si ottiene l'immagine con la nitidezza maggiore.

Contrast

Selezionare il contrasto in 7 passi, da **-3** a **3**. Selezionando **3** si ottiene l'immagine con il contrasto maggiore.

Nota

Le impostazioni di luminosità, saturazione e contrasto sono operative per immagini visualizzate su computer. Non agiscono sull'uscita video.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

User preset


È possibile salvare le impostazioni attuali nella telecamera come personalizzate, oppure caricare le impostazioni salvate nella telecamera.

Save: fare clic per salvare le impostazioni attuali della scheda **Picture**.

Load: fare clic per caricare le impostazioni salvate. Per usarle, fare clic su **OK**.

Scheda Day/Night

Usare questa scheda per impostare la funzione giorno/ notte della telecamera.

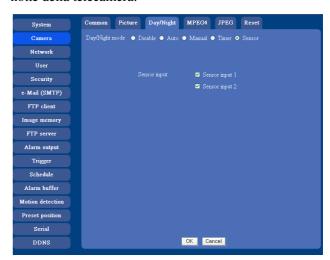

La funzione giorno/notte comprende cinque schede.

Disable

Funziona sempre nel modo giorno.

Auto

Normalmente funziona nel modo giorno. In posizioni scarsamente illuminate commuta automaticamente nel modo notte.

Nota

Il modo giorno/notte non commuta automaticamente sul modo notte quando **Exposure mode** è impostato su **Shutter priority**, **Iris priority** o **Manual** nella scheda Picture.

Manual

Commuta manualmente il modo giorno/notte. Selezionando **Manual**, vengono visualizzati **On** e **Off**. Selezionando **On**, la telecamera funziona nel modo notte. Selezionando **Off**, funziona nel modo giorno.

Timer

Normalmente funziona nel modo giorno. Commuta nel modo notte all'ora impostata nel menu di impostazione dell'orario. La funzione giorno/notte normalmente funziona nel modo giorno.


Sensor

Controlla il modo giorno/notte mediante sincronizzazione con l'ingresso del sensore. Selezionare l'ingresso del sensore per la sincronizzazione: **Sensor input 1** o **Sensor input 2**. Quando viene rivelato l'ingresso del sensore, la telecamera funziona nel modo notte.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda MPEG4

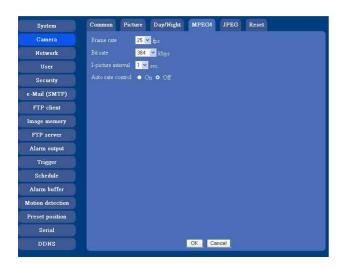

Frame rate

Impostare la frequenza di quadro dell'immagine MPEG. I valori selezionabili delle frequenze di quadro sono i seguenti.

SNC-RZ25N: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 fps **SNC-RZ25P:** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 fps

"fps" è l'unità che indica il numero di quadri trasmessi al secondo.

Bit rate

Impostare la velocità di trasmissione di bit sulla linea di un'immagine MPEG.

I valori selezionabili sono 64, 128, 256, 384, 512, 768, 1024, 1536 e 2048 kbps.

Nota

Il valore della frequenza di quadro e della velocità di bit selezionato è indicativo. La frequenza di quadro e la velocità di bit effettive possono variare in funzione delle dimensioni dell'immagine, della scena ripresa o delle condizioni della rete.

I-picture interval

Impostare l'intervallo di inserimento di I-picture di MPEG4. I-picture sono i dati di compressione usati come riferimento quando i dati compressi da MPEG4 sono espansi. Nelle condizioni in cui si verificano degli errori, come la variazione dell'ambiente di rete, la distorsione dell'immagine viene ridotta selezionando un valore piccolo. I valori selezionabili sono 1, 2, 3, 4 e 5 secondi.

Auto rate control

Questa funzione regola automaticamente la frequenza di quadro e la velocità di bit in modo che la telecamera riproduca un'immagine regolare adatta al computer collegato. Se è selezionato **On** la frequenza dell'immagine MPEG4 viene regolata automaticamente.


Nota

La velocità massima di trasmissione corrisponde di valori impostati in **Frame rate** e **Bit rate**.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda JPEG

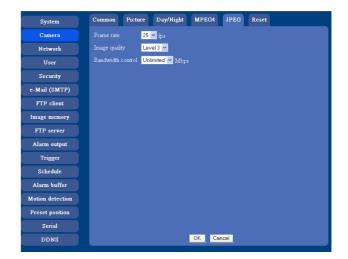

Frame rate

Impostare la massima frequenza di quadro dell'immagine JPEG che è possibile monitorare sul computer.

I valori selezionabili delle frequenze di quadro sono i seguenti.

SNC-RZ25N

5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 fps

SNC-RZ25P

5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 fps

"fps" è l'unità che indica il numero di quadri trasmessi al secondo.

Image quality

Impostare la qualità dell'immagine JPEG. I valori selezionabili vanno da **Level 1** a **Level 5**. Quando è selezionato **Level 5**, si ha la migliore qualità dell'immagine.


Bandwidth control

Quando il modo video è impostato su JPEG, è possibile limitare la larghezza di banda sulla rete. I valori di larghezza di banda selezionabili sono 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 e Unlimited Mbps. Per non limitare la larghezza di banda, selezionare **Unlimited**.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Reset

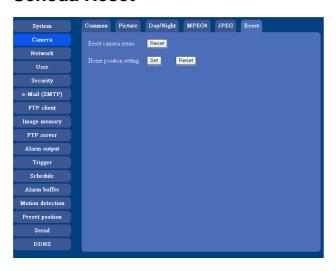

Reset camera menu

Fare clic su **Reset** e viene visualizzato "Camera menu setting is reset to default. Are you sure?". Per ripristinare ai valori predefiniti, fare clic su **OK**.

Home position setting

Imposta la posizione della telecamera (panoramica, inclinazione, zoom e altro) all'accensione dell'alimentazione. Premendo il pulsante **Set**, la posizione attuale viene impostata come posizione iniziale

Premendo **Reset**, la posizione iniziale ritorna a quella impostata in fabbrica.

Suggerimento

Le impostazioni predefinite in fabbrica sono panoramica davanti, inclinazione orizzontale e zoom su grandangolo.

Configurazione della rete

Menu di impostazione

Network

Facendo clic su **Network** nel menu Administrator, appare il menu di impostazione Network.

Usare questo menu per configurare la rete per collegare la telecamera e il computer.

Il menu di impostazione Network consiste di 5 schede: Network, Wireless, Wiress authentication, PPPoE e Dynamic IP address notification.

Scheda Network

Questa sezione comprende i menu per collegare la telecamera tramite il cavo di rete.



MAC address

Visualizza l'indirizzo MAC della telecamera.

Obtain an IP address automatically (DHCP)

Un server DHCP è installato nella rete. Selezionare questa voce quando l'indirizzo IP è assegnato dal server DHCP. L'indirizzo IP è assegnato automaticamente.

Nota

Se si imposta **Obtain an IP address automatically** (**DHCP**), verificare che su Internet sia operativo un server DHCP.

Use the following IP address

Selezionare questa voce quando è impostato un indirizzo IP fisso.

IP address

Immettere l'indirizzo IP della telecamera.

Subnet mask

Immettere la subnet mask.

Default gateway

Immettere il gateway predefinito.

Obtain DNS server address automatically

Selezionare questa voce per ottenere automaticamente l'indirizzo del server DNS. Può essere impostato solo quando è selezionato **Obtain an IP address automatically (DHCP)**.

Nota

Quando viene selezionato "Obtain DNS server address automatically", verificare che nella rete sia attivo un server DHCP.

Use the following DNS server address

Selezionare questa voce per impostare in modo specifico l'indirizzo IP del server DNS.

Primary DNS server

Immettere l'indirizzo IP del server DNS primario.

Secondary DNS server

Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario, se necessario.

Host name

Immettere il nome host della telecamera da trasmettere al server DHCP. Questa impostazione è operativa solo quando nella scheda Network è selezionato **Obtain an IP address automatically (DHCP)**.

Domain suffix

Immettere il suffisso di dominio della telecamera da trasmettere al server DHCP. Questa impostazione è operativa solo quando nella scheda Network è selezionato **Obtain an IP address automatically** (**DHCP**).

Nota

Il suffisso del dominio è inviato al server DHCP come dati di FQDN (Fully Qualified Domain Suffix) quando è impostato **Host name**.

HTTP port number

Normalmente selezionare la porta **80**. Se si desidera usare una porta diversa dalla 80, selezionare la casella di testo e immettere un numero di porta fra 1024 e 65535.

Nota

Se HTTP port number è stato impostato a un valore diverso da 80 nel menu di impostazione Network o nel IP Setup Program, accedere alla telecamera di nuovo immettendo il relativo l'indirizzo IP nel browser di Web come segue:

Esempio: quando il numero della porta HTTP è impostato su 8000



OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Wireless — Impostazione del collegamento wireless

Inserire la scheda LAN wireless specificata nello slot per scheda CF della telecamera ed effettuare le impostazioni per il collegamento alla rete wireless. Per il collegamento wireless, usare la scheda LAN wireless SNCA-CFW1.

Nota

Se si usa la funzione wireless di questa unità, impostare un indirizzo di rete definito da indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito nella scheda Wireless. In questo caso, l'indirizzo di rete dovrebbe essere diverso dal collegamento prioritario impostato nella scheda Network.



MAC address

Visualizza l'indirizzo MAC della scheda LAN wireless inserita nello slot per scheda CF.

Se non è inserita una scheda LAN wireless, viene visualizzato "00:00:00:00:00:00".

Obtain an IP address automatically (DHCP)

Un server DHCP è installato nella rete. Selezionare questa voce quando l'indirizzo IP è assegnato dal server DHCP. L'indirizzo IP è assegnato automaticamente.

Nota

Se si imposta **Obtain an IP address automatically** (**DHCP**), verificare che su Internet sia operativo un server DHCP.

Use the following IP address

Selezionare questa voce quando è impostato un indirizzo IP fisso.

IP address

Immettere l'indirizzo IP della telecamera.

Subnet mask

Immettere la subnet mask.

Default gateway

Immettere il gateway predefinito.

Obtain DNS server address automatically

Selezionare questa voce per ottenere automaticamente l'indirizzo del server DNS. Può essere impostato solo quando è selezionato **Obtain an IP address automatically (DHCP)**.

Nota

Quando viene selezionato "Obtain DNS server address automatically", verificare che nella rete sia attivo un server DHCP.

Use the following DNS server address

Selezionare questa voce per impostare l'indirizzo fisso come quello IP del server DNS.

Primary DNS server

Immettere l'indirizzo IP del server DNS primario.

Secondary DNS server

Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario, se necessario.

Host name

Immettere il nome host della rete wireless della telecamera da trasmettere al server DHCP. Questa impostazione è operativa solo quando nella scheda Wireless è selezionato **Obtain an IP address automatically (DHCP)**.

Domain suffix

Immettere il suffisso del dominio della rete wireless della telecamera da trasmettere al server DHCP. Questa impostazione è operativa solo quando nella scheda Wireless è selezionato **Obtain an IP address automatically (DHCP)**.

Nota

Il suffisso del dominio è inviato al server DHCP come dati di FQDN (Fully Qualified Domain Suffix) quando è impostato **Host name**.

Type

Selezionare il tipo di collegamento di rete Ad hoc mode o Infrastructure mode. Per collegarsi direttamente al computer, selezionare Ad hoc mode, oppure selezionare Infrastructure mode per collegarsi al computer tramite un punto di accesso o un router via radio. Selezionando l'Ad hoc mode, specificare il canale wireless e la potenza di trasmissione.

Nota

L'impostazione del numero di porta HTTP è comune all'impostazione del cavo di rete.

Antenna

Quando viene utilizzata l'apposita scheda wireless SNCA-CFW1, è possibile selezionare una delle seguenti impostazioni dell'antenna.

Internal: adatta per trasmissione e ricezione a corto raggio poiché non è direzionale. Selezionare questa voce quando si usa la telecamera all'interno.

External: collegando un'antenna esterna alla SNCA-CFW1 sarà possibile la trasmissione e ricezione a lungo raggio.

Selezionare questa voce per trasmissione e ricezione quando è montata l'antenna esterna.


Diversity: usa l'antenna interna o esterna con la migliore sensibilità. In questo caso, la sensibilità è leggermente inferiore alle impostazioni di **Internal** e **External**.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Wireless Authentication -Impostazione dell'autenticazione wireless

Impostare l'autenticazione necessaria per il collegamento wireless.

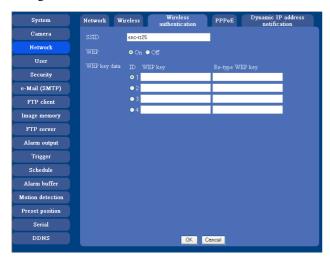

SSID

Immettere l'ID per identificare la rete wireless a cui si desidera accedere usando 32 caratteri ASCII al massimo (alfanumerico).

Per motivi di sicurezza, ricordarsi di modificare il valore preimpostato in stabilimento.

WEP

Selezionare On quando si usano le chiavi WEP (Wired Equivalent Privacy), o **Off** per non utilizzarle. Le impostazioni dei dati chiave WEP sono valide solo quando il menu WEP è impostato su On.

WEP key data

Specificare un massimo di 4 chiavi WEP. La lunghezza di una chiave WEP è 40 o 104 bit. Una chiave WEP da 104 bit ha un livello di sicurezza maggiore di una chiave da 40 bit. È possibile immettere la chiave WEP in cifre esadecimali (da 0 a 9 e da A a F) o in caratteri ASCII (alfanumerico).

Quando il menu Type è impostato su **Infrastructure** mode, la chiave WEP dovrebbe essere uguale a quella del punto di accesso. Quando il menu Type è impostato su Ad hoc mode, la chiave WEP dovrebbe essere uguale a quella del cliente di comunicazione.

Note

- Prima di rimuovere la scheda LAN wireless, spegnere prima l'alimentazione della telecamera.
- Quando si usa la scheda LAN wireless, la velocità dei dati di comunicazione tramite Ethernet potrebbe diminuire.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda PPPoE — Impostazione del collegamento PPPoE

Usare questa impostazione per collegare la telecamera con PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Il collegamento PPPoE è il protocollo generalmente usato per xDSL (linee di abbonato di tipo digitale quali ADSL, VDSL o SDSL) come sistema di autenticazione e collegamento.



PPPoE

Impostare se collegare la telecamera usando la funzione PPPoE o meno. Selezionando **On** viene usato il collegamento PPPoE.

IP address

Collegandosi alla rete con la funzione PPPoE, viene visualizzato l'indirizzo IP ottenuto con il collegamento PPPoE.

User ID

Immettere il nominativo utente per l'autenticazione necessaria al collegamento PPPoE. Immettere al massimo 64 caratteri.

Password

Immettere la password per l'autenticazione necessaria al collegamento PPPoE. Immettere da 1 a 32 caratteri.

Re-type password

Per confermare la password, reimmettere nell'apposita casella la password inserita.

Obtain DNS server address automatically

Selezionare questa voce per ottenere automaticamente l'indirizzo del server DNS.

Use the following DNS server address

Selezionare questa voce per impostare in modo specifico l'indirizzo IP del server DNS.

Primary DNS server

Immettere l'indirizzo IP del server DNS primario.

Secondary DNS server


Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Dynamic IP address notification — Notifica dell'indirizzo IP

Quando DHCP è impostato su **On** o PPPoE è impostato su **On** nella scheda Network, è possibile inviare la notifica dell'esecuzione delle impostazioni di rete usando il protocollo SMTP o HTTP.

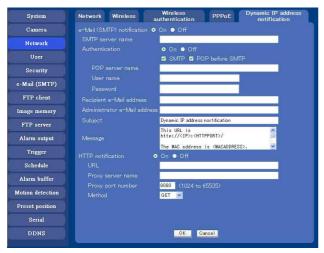

e-Mail (SMTP) notification

Selezionare **On** per inviare un'e-mail quando l'impostazione DHCP è terminata.

SMTP server name

Immettere il nome o l'indirizzo IP del server SMTP che si desidera usare per inviare un'e-mail, di 64 caratteri al massimo.

Authentication

Selezionare l'autenticazione necessaria per inviare un'e-mail.

Off: selezionare se non è necessaria l'autenticazione per l'invio di e-mail.

On: quando è necessaria l'autenticazione viene inviato un'e-mail; selezionare uno dei metodi di autenticazione che seguono.

SMTP: selezionare se è necessaria l'autenticazione per l'invio di e-mail.

POP before SMTP: selezionare quando **POP before SMTP** è necessario per inviare un'e-mail.

Nota

Quando è impostato su **On**, selezionare **SMTP** e/o **POP before SMTP**.

POP server name

È necessario quando in **Authentication** è selezionato **POP before SMTP**.

Immettere il nome del server POP (ricezione e-mail) di 64 caratteri al massimo. Oppure immettere l'indirizzo IP del server POP. Questa impostazione è necessaria quando il server SMTP che invia le e-mail effettua l'autenticazione con l'account utente POP.

User name, Password

Immettere il nome utente e la password dell'utente titolare dell'account di e-mail. Questa impostazione è necessaria quando il server SMTP che invia le e-mail effettua l'autenticazione.

Recipient e-Mail address

Immettere l'indirizzo di e-mail del destinatario di 64 caratteri al massimo. È possibile specificare l'indirizzo di e-mail di un solo destinatario.

Administrator e-Mail address

Immettere l'indirizzo di e-mail dell'amministratore della telecamera, di 64 caratteri al massimo. Questo è usato come indirizzo per la risposta o come l'indirizzo della posta di sistema dal server della posta.

Subject

Immettere il soggetto/titolo dell'e-mail di 64 caratteri al massimo.

Message

Immettere il testo dell'e-mail di 384 caratteri al massimo. (Un'interruzione di riga equivale a 2 caratteri.) È possibile specificare le informazioni dell'indirizzo IP acquisito, ecc., usando i simboli speciali descritti in seguito.

HTTP notification

Selezionare **On** per inviare un comando al server HTTP quando l'impostazione DHCP è terminata. Usando questa funzione è possibile configurare un sistema utile che permetta ad esempio di visualizzare il registro di accesso salvato sul server HTTP o di avviare un programma CGI esterno.

URL

Specificare l'URL per inviare comandi HTTP, di 256 caratteri al massimo. Normalmente l'URL ha la struttura che segue:

http://ip_address[:port]/path?parameter

ip_address: immettere l'indirizzo IP o il nome dell'host al quale ci si desidera collegare.

[:port]: specificare il numero della porta a cui collegarsi. Se si desidera usare la porta numero 80, quella utilizzata normalmente, non è necessario immettere questo valore.

path: immettere il comando.

parameter: se necessario, immettere il parametro del comando. Per i parametri è possibile usare i simboli speciali elencati in seguito.

Proxy server name

Quando si inviano comandi HTTP tramite un server proxy, immettere il nome o l'indirizzo IP del server proxy, di 64 caratteri al massimo.

Proxy port number

Quando vengono inviati comandi HTTP tramite il server proxy, specificare il numero della porta. Impostare un numero della porta tra 1024 e 65535.

Method

Selezionare il metodo HTTP GET o POST.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Informazioni sui simboli speciali

È possibile usare i cinque simboli speciali che seguono per permettere la notifica delle impostazioni acquisite dal DHCP, quale un indirizzo IP. Immettere i simboli nella sezione di parametro dell'URL descritta nel campo Message dell'HTTP.

<IP>

Usare questo simbolo per incorporare l'indirizzo IP acquisito dal DHCP nel testo o parametro.

<HTTPPORT>

Usare questo simbolo per incorporare il numero della porta del server HTTP nel testo o parametri.

<MACADDRESS>

Usare questo simbolo per incorporare l'indirizzo MAC dell'interfaccia il cui indirizzo IP è stato acquisito dal DHCP, nel testo o parametro.

<MODELNAME>

Usare questo simbolo per incorporare il nome del modello della telecamera (SNC-RZ25N/P) nel testo o parametro.

<SERIAL>

Usare questo simbolo per incorporare il numero di serie della telecamera nel testo o parametro.



Impostazioni dell'utente — Menu di impostazione User

Facendo clic su **User** nel menu del Administrator, appare il menu di impostazione User.
Usare questo menu per impostare i nomi utente e password dell'amministratore e di 9 tipi di utenti (da User 1 a User 9) e i diritti di accesso di ciascuno.



Administrator, User 1 a 9

Specificare per ciascun nominativo utente **User name**, **Password**, **Re-type password**, **FTP user** e **Viewer mode**.

User name

Immettere un nome utente lungo da 5 a 16 caratteri.

Password

Immettere una password lunga da 5 a 16 caratteri.

Re-type password

Per confermare la password, reimmettere nell'apposita casella la password inserita.

FTP user

Impostare se è permesso accedere o no a un server FTP. Per permettere l'accesso al server FTP, contrassegnare la casella.

Viewer mode

Se alla presentazione del visualizzatore principale l'utente viene autenticato, è possibile selezionare il modo visualizzatore presentato dopo l'autenticazione. **Full:** in questo modo sono utilizzabili tutte le funzioni.

PanTilt: oltre al modo Light, è possibile usare la panoramica e l'inclinazione.

Light: Oltre al modo di visualizzazione, è possibile selezionare la dimensione dell'immagine del visualizzatore principale, comandare lo zoom digitale e ottenere un fermo immagine.

View: permette il monitoraggio dell'immagine della telecamera.

Viewer authentication

Imposta se autenticare o meno l'utente quando si apre il visualizzatore principale.

Selezionando **On**, il visualizzatore principale è visualizzato in funzione dell'utente autenticato. Quando viene selezionato **Off**, selezionare il modo di visualizzazione della pagina del visualizzatore principale fra **Full**, **PanTilt**, **Light** o **View**.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Impostazione della sicurezza

Menu di impostazione Security

Facendo clic su **Security** nel menu Administrator, appare il menu di impostazione Security.

Usare questo menu per limitare i computer che possono accedere alla telecamera.



Security function

Per attivare la funzione di sicurezza, selezionare **On**. Per non usare la funzione di sicurezza, selezionare **Off**.

Default policy

Selezionare il criterio di base di limitazione con **Allow** (permetti) e **Deny** (nega) per i computer specificati nei menu da Network address/Subnet 1 a Network address/Subnet 10 che seguono.

Network address/Subnet 1 a Network address/Subnet 10

Immettere gli indirizzi IP e i valori di subnet mask per i quali si desidera permettere o negare l'accesso alla telecamera.

È possibile specificare fino a 10 valori di indirizzi IP e di subnet mask. Per una subnet mask immettere un numero da 8 a 32.

Selezionare **Allow** o **Deny** dall'elenco a discesa a destra per ciascun indirizzo IP/subnet mask.

Suggerimento

Il valore della subnet mask rappresenta il numero in bit dalla sinistra dell'indirizzo di rete.

Per esempio, il valore della subnet mask di "255.255.255.0" è 24.

Impostando "192.168.0.0/24" e "Allow," si permette l'accesso da parte dei computer che hanno un indirizzo IP da "192.168.0.0" a "192.168.0.255".

Nota

È possibile accedere alla telecamera anche da un computer il cui indirizzo IP è impostato su **Deny**, immettendo il nome utente e la password impostati per l'amministratore nel menu di impostazione User.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Invio oli un'immagine per e-mail


— Menu di impostazione e-Mail (SMTP)

Facendo clic su **e-Mail (SMTP)** nel menu Administrator, appare il menu di impostazione e-Mail (SMTP).

Usando la funzione di e-Mail (SMTP), è possibile inviare e-mail con allegata un'immagine che è stata ripresa all'attivazione del sensore esterno o della funzione di rivelazione del movimento incorporata. È anche possibile inviare il file di immagine a intervalli periodici.

Il menu di impostazione e-Mail (SMTP) consiste di tre schede: **Common**, **Alarm sending** e **Periodical sending**.

Scheda Common — Impostazione della funzione e-Mail (SMTP)

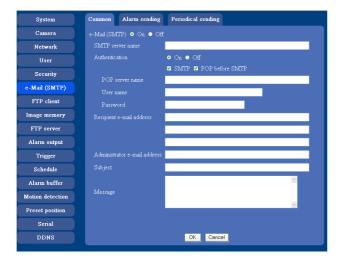

e-Mail (SMTP)

Selezionare **On** per usare la funzione e-Mail (SMTP). Le opzioni di impostazione comuni sono presentate in seguito.

Per non usare la funzione e-Mail (SMTP), selezionare **Off** e fare clic **OK**.

Nota

Durante la trasmissione di un file di immagine per e-mail, la frequenza di quadro e le prestazioni di visualizzazione dell'immagine monitor sul visualizzatore principale diminuiscono.

SMTP server name

Immettere il nome del server SMTP di 64 caratteri al massimo, o l'indirizzo IP del server SMTP.

Authentication

Imposta l'autenticazione necessaria per inviare un'e-mail.

Off: Selezionare se non è necessaria l'autenticazione per l'invio di e-mail.

On: se è necessaria l'autenticazione quando viene inviato un'e-mail, selezionare uno dei metodi che seguono.

SMTP: Selezionare se è necessaria l'autenticazione per l'invio di e-mail.

POP before SMTP: selezionare quando è necessaria l'autenticazione POP prima di SMTP per inviare un'e-mail.

Nota

Quando è impostato su **On**, selezionare **SMTP** e/o **POP before SMTP**.

POP server name

È necessario quando in **Authentication** è selezionato **POP before SMTP**.

Immettere il nome del server POP (ricezione posta) di 64 caratteri al massimo, oppure immettere l'indirizzo IP del server POP. Questa impostazione è necessaria quando il server SMTP che invia le e-mail effettua l'autenticazione con l'account utente POP.

User name, Password

Immettere il nome utente e la password dell'utente titolare dell'account di e-mail. Questa impostazione è necessaria quando il server SMTP che invia le e-mail effettua l'autenticazione.

Recipient e-Mail address

Immettere l'indirizzo di e-mail del destinatario di 64 caratteri al massimo.

È possibile specificare un massimo di tre destinatari dell'e-mail.

Administrator e-Mail address

Immettere l'indirizzo di e-mail dell'amministratore di 64 caratteri al massimo.

Questo sarà l'indirizzo per le e-mail di risposta e per inviare messaggi di sistema dal server SMTP.

Subject

Immettere il soggetto/titolo dell'e-mail di 64 caratteri al massimo.

Quando **Alarm sending** della scheda di allarme è impostato su **On**, il messaggio di e-mail inviato a seguito della rivelazione di un allarme indicherà nel soggetto il tipo di allarme. Per la rivelazione dell'ingresso del sensore 1 viene aggiunto [**S1**], per la rivelazione dell'ingresso del sensore 2 viene aggiunto [**S2**] e per la rivelazione di movimento viene aggiunto [**MD**].

Message


Immettere il testo dell'e-mail di 384 caratteri al massimo. (Un'interruzione di riga equivale a due caratteri.)

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Alarm sending — Impostazione del modo di invio dell'e-mail alla rivelazione dell'allarme

Permette di impostare l'invio dell'e-mail all'attivazione della rivelazione dell'allarme dall'ingresso del sensore esterno o dalla funzione di rivelazione del movimento incorporata.

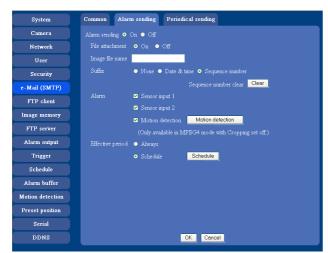

Alarm sending

Selezionare **On** per impostare l'invio di e-mail all'attivazione della rivelazione di un allarme.

File attachment

Impostare se un file di immagine sarà allegato o meno all'e-mail inviata.

Quando è selezionato **On**, il file di immagine realizzato con le impostazioni che seguono viene allegato. Quando è selezionato **Off**, viene inviato solo il testo del messaggio.

Image file name

Immettere il nome del file da assegnare all'immagine da allegare all'e-mail. Per i nomi è possibile usare un massimo di 10 caratteri alfanumerici, - (trattino) e _ (sottolineatura).

Suffix

Selezionare un suffisso da aggiungere al nome di file.

None: non viene aggiunto alcun suffisso. Il nome di file di immagine è assegnato all'immagine da inviare tramite e-mail.

Date & time: al nome del file di immagine viene aggiunto il suffisso data e ora.

Il suffisso data/ora consiste delle due cifre inferiori dell'anno (2 cifre), mese (2 cifre), data (2 cifre), ora (2 cifre), minuti (2 cifre), secondi (2 cifre) e numero progressivo (2 cifre), aggiungendo così al nome di file un numero di 14 cifre.

Sequence number: al nome del file di immagine viene aggiunto un numero progressivo di 10 cifre da 0000000001 a 4294967295 e le due cifre fisse 00.

Suggerimento

Un numero progressivo aggiunto a **Date & time** e **Sequence number** permette di identificare singolarmente più file creati per uno stesso evento di allarme.

Sequence number clear

Fare clic su **Clear** per ripristinare il suffisso del numero di sequenza a 1.

Alarm

Seleziona l'allarme corrispondente.

Sensor input1: il sensore esterno collegato all'ingresso del sensore 1 della porta I/O della telecamera.

Sensor input2: il sensore esterno collegato all'ingresso del sensore 2 della porta I/O della telecamera.

Motion detection: facendo clic sul pulsante Motion detection viene visualizzato il menu di impostazione della rivelazione del movimento. La funzione di rivelazione del movimento può essere impostata (pagina 68).

Note

- Motion detection è operativa solo quando il modo video della telecamera è impostato su MPEG4 e la funzione di Cropping è impostata su Off.
- Se è specificata la posizione preimpostata sincronizzata, l'evento di allarme che dovesse verificarsi durante il movimento alla posizione preimpostata non è considerato valido.

Effective period

Imposta l'orario di funzionamento della rivelazione dell'allarme.

Always: la rivelazione dell'allarme è sempre attiva. Schedule: permette di specificare nell'impostazione dell'orario nell'altra sezione il periodo in cui la rivelazione dell'allarme funziona.

Fare clic su Schedule per visualizzare il menu di


impostazione del periodo di funzionamento. ("Impostazione dell'orario — Menu di impostazione Schedule" a pagina 66)

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Periodical sending — Impostazione del modo di invio periodico dell'e-mail

È possibile impostare l'invio periodico di e-mail.

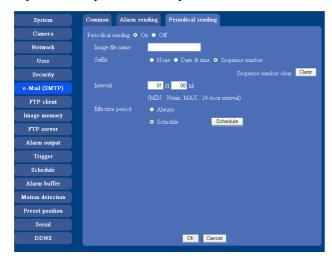

Periodical sending

Selezionare **On** per inviare e-mail periodicamente. Selezionando **Off**, l'invio periodico non è effettuato.

Image file name

Immettere il nome del file di immagine allegato all'e-mail di 10 caratteri alfanumerici al massimo, compresi - (trattino) e _ (trattino di sottolineatura).

Suffix

Selezionare un suffisso da aggiungere al nome del file quando viene inviata l'e-mail.

None: Il nome del file inviato sarà il nome del file di immagine.

Date & time: al nome del file di immagine viene aggiunto il suffisso di data e ora.

Il suffisso di data/ora consiste delle due cifre inferiori dell'anno (2 cifre), mese (2 cifre), data (2 cifre), ora (2 cifre), minuti (2 cifre) e secondi (2 cifre) e numero progressivo (2 cifre), aggiungendo così al nome di file un numero di 14 cifre.

Sequence number: al nome del file di immagine viene aggiunto un numero progressivo di 10 cifre da 0000000001 a 4294967295 e le due cifre fisse 00.

Sequence number clear

Fare clic su **Clear** e il suffisso del numero di sequenza ritorna a 1.

Interval

Immettere l'intervallo di invio periodico dell'e-mail. Ora (H) e minuti (M) possono essere impostati da 30 minuti a 24 ore (un giorno).

Effective period

Imposta l'orario in cui funziona l'invio periodico.

Always: l'invio periodico funziona sempre.

Schedule: permette di specificare l'orario di

funzionamento dell'invio periodico nella relativa impostazione nell'altra sezione.

Fare clic su **Schedule** per visualizzare il menu di impostazione dell'orario di funzionamento.

("Impostazione dell'orario — Menu di impostazione Schedule" a pagina 66)

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.


Invio di immagini al server FTP

Menu di impostazione FTP client

Facendo clic su **FTP** client nel menu Administrator, appare il menu di impostazione FTP client.

Usare questo menu per l'impostazione dell'acquisizione e l'invio di fermi immagine a un server FTP. Usando la funzione FTP client è possibile inviare al server FTP file di immagine e audio acquisiti e registrati all'attivazione dell'ingresso del sensore esterno o della funzione di rivelazione del movimento incorporata. È anche possibile inviare il file di immagine a intervalli periodici. Il menu di impostazione FTP client consiste di tre schede **Common**, **Alarm sending** e **Periodical sending**.

Scheda Common — Impostazione della funzione FTP client

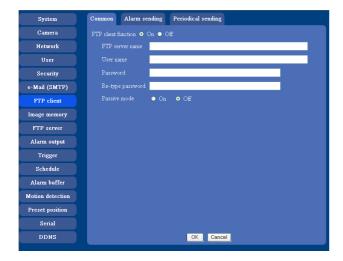

FTP client function

Per attivare la funzione FTP client, selezionare **On**. Appare il menu di impostazione FTP client. Per non usare la funzione FTP client, selezionare **Off**.

Nota

Durante la trasmissione di un file con la funzione FTP client, la frequenza di quadro e le prestazioni del visualizzatore principale potrebbero diminuire.

FTP server name

Immettere il nome del server FTP, di 64 caratteri al massimo, verso il quale caricare i fermi immagine, o l'indirizzo IP del server FTP.

User name

Immettere il nome utente del server FTP.

Password

Immettere la password del server FTP.

Re-type password

Per confermare la password immettere gli stessi caratteri inseriti nella casella Password.

Passive mode

Impostare se usare per il collegamento al server FTP il corrispondente modo passivo o meno. Selezionare **On** per collegarsi al server FTP usando il modo passivo.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Alarm sending — Impostazione dell'azione FTP client alla rivelazione dell'allarme

Permette di impostare l'invio del file di immagine e audio al server FTP specificato all'attivazione della rivelazione dell'allarme dall'ingresso del sensore esterno o dalla funzione di rivelazione del movimento incorporata.



Alarm sending

Selezionare **On** per inviare il file di immagine e audio al server FTP all'attivazione della rivelazione dell'allarme.

Remote path

Immettere il percorso di destinazione di 64 caratteri al massimo.

Image file name

Immettere il nome di file che si desidera assegnare alle immagini inviate al server FTP. Per il nome è possibile usare 10 caratteri alfanumerici al massimo, compresi - (trattino) e _ (trattino di sottolineatura).

Suffix

Selezionare un suffisso da aggiungere al nome di file. **Date & time:** al nome del file di immagine viene aggiunto il suffisso data e ora.

Il suffisso data/ora consiste delle due cifre inferiori dell'anno (2 cifre), mese (2 cifre), data (2 cifre) ora (2 cifre), minuti (2 cifre) e secondi (2 cifre) e numero progressivo (2 cifre), aggiungendo così al nome di file un numero di 14 cifre.

Sequence number: al nome del file di immagine viene aggiunto un numero progressivo di 10 cifre da 0000000001 a 4294967295 e un numero progressivo di due cifre.

Suggerimento

Un numero progressivo aggiunto a **Date & time** e **Sequence number** permette di identificare singolarmente più file creati per uno stesso evento di allarme.

Sequence number clear

Fare clic su **Clear** per ripristinare il suffisso del numero di sequenza a 1.

Alarm

Selezionare l'allarme corrispondente.

Sensor input1: il sensore esterno collegato all'ingresso del sensore 1 della porta I/O della telecamera.

Sensor input2: il sensore esterno collegato all'ingresso del sensore 2 della porta I/O della telecamera.

Motion detection: facendo clic sul pulsante Motion detection viene visualizzato il menu di impostazione della rivelazione del movimento. La funzione di rivelazione del movimento può essere impostata (pagina 68).

Nota

Motion detection è operativa solo quando il modo video della telecamera è impostato su MPEG4 e la funzione di Cropping è impostata su Off.

Effective period

Imposta l'orario di funzionamento della rivelazione dell'allarme.

Always: la rivelazione dell'allarme è sempre attiva. **Schedule:** permette di specificare nell'impostazione dell'orario nell'altra sezione il periodo in cui la rivelazione dell'allarme funziona.

Fare clic su **Schedule** per visualizzare il menu di impostazione del periodo di funzionamento.

("Impostazione dell'orario — Menu di impostazione Schedule" a pagina 66)

Alarm buffer

Selezionare **Use alarm buffer** per inviare l'immagine/ audio prima e dopo la rivelazione dell'allarme (preallarme, post-allarme).

Se non è selezionata questa voce, viene inviata solo l'immagine corrispondente al momento della rivelazione dell'allarme.


Fare clic su **Alarm buffer** per visualizzare il menu di impostazione della memoria tampone dell'allarme. Per i dettagli, vedere "Impostazione della memoria tampone dell'allarme — Menu di impostazione Alarm buffer" a pagina 67.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Periodical sending — Impostazione della funzione periodica FTP client

Permette di impostare l'invio periodico di un file di immagine a un server FTP.

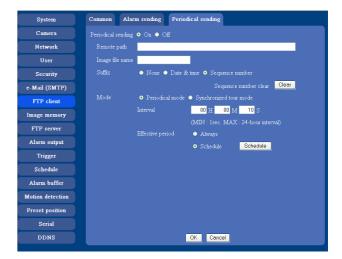

Periodical sending

Selezionare **On** per usare l'invio periodico. Selezionando **Off** l'invio periodico non è effettuato.

Remote path

Immettere il percorso remoto di 64 caratteri al massimo.

Image file name

Immettere il nome del file di immagine inviato al server FTP di 10 caratteri alfanumerici al massimo, compresi -(trattino) e (trattino di sottolineatura).

Nota

Non è possibile usare la funzione di invio periodico FTP per inviare il file audio.

Suffix

Selezionare un suffisso da aggiungere al nome del file inviato al server FTP.

None: Il nome del file inviato sarà il nome del file di immagine.

Date & time: al nome del file di immagine viene aggiunto il suffisso di data e ora.

Il suffisso di data/ora consiste delle due cifre inferiori dell'anno (2 cifre), mese (2 cifre), data (2 cifre), ora (2 cifre), minuti (2 cifre) e secondi (2 cifre) e numero progressivo (2 cifre), aggiungendo così al nome di file un numero di 14 cifre.

Sequence number: al nome del file di immagine viene aggiunto un numero progressivo di 10 cifre da 0000000001 a 4294967295 e le due cifre fisse 00.

Sequence number clear

Fare clic su **Clear** e il suffisso del numero di sequenza ritorna a 1.

Mode

Selezionare il **Periodical mode** dalla gestione timer o il Synchronized tour mode che percorre durante la rotazione ogni posizione impostata. Quando viene selezionato il Periodical mode, impostare Interval e Effective period.

Interval

Immettere l'intervallo di invio periodico di immagini al server FTP. È possibile impostare ora (H), minuti (M) e secondi (S) da 1 secondo a 24 ore (un giorno).

Nota

L'intervallo effettivo potrebbe essere superiore al valore impostato, in funzione delle dimensioni dell'immagine, dell'impostazione di qualità dell'immagine, della velocità di bit e degli ambienti di rete.

Effective period

Imposta l'orario in cui funziona l'invio periodico. **Always:** l'invio periodico funziona sempre. Schedule: permette di specificare l'orario di funzionamento dell'invio periodico nella relativa impostazione nell'altra sezione. Fare clic su **Schedule** per visualizzare il menu di impostazione dell'orario di funzionamento. ("Impostazione dell'orario — Menu di impostazione Schedule" a pagina 66)

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.



Registrazione di immagini in memoria

— Menu di impostazione Image memory

Facendo clic su **Image memory** nel menu Administrator, appare il menu Image memory. Usando la funzione di memoria dell'immagine è possibile registrare il file immagine e audio della ripresa che corrisponde all'ingresso del sensore esterno o alla funzione di rivelazione di movimento incorporata, sulla memoria integrata (circa 8 MB) nella telecamera o nella scheda di memoria CF. È anche possibile registrare periodicamente file di immagine.

È anche possibile registrare periodicamente un fermo immagine.

I file di immagine e audio possono essere cercati o scaricati sul computer usando la funzione FTP server. (Vedere "Scaricamento di immagini dalla telecamera — Menu di impostazione FTP server" a pagina 62.) Il menu di impostazione Image memory comprende tre schede Common, Alarm recording e Periodical recording.

Per quanto riguarda le schede compatibili, rivolgersi al rivenditore autorizzato Sony di zona.

Note

- I file di immagine e audio registrati nella memoria incorporata saranno eliminati allo spegnimento della telecamera.
- Durante il salvataggio di un'immagine nella memoria, la frequenza di quadro e le prestazioni del visualizzatore principale potrebbero diminuire.
- Quando la scheda di memoria CF viene rimossa o la telecamera con la scheda CF all'interno viene spenta, impostare la funzione Image memory su OFF.
- Quando si rimuove o inserisce una scheda, attendere almeno 10 secondi.
- Prima di usare la scheda di memoria CF, formattarla nel computer.

Scheda Common — Impostazione della funzione di memoria di immagine

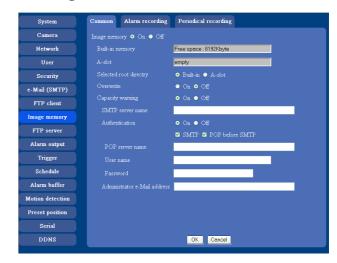


Image memory

Permette di impostare per usare o meno la funzione di memoria di immagine. Selezionando **On**, le opzioni di impostazione comuni sono visualizzate come segue. Per non usare questa funzione, selezionare **Off** e fare clic su **OK**.

Built-in memory

Visualizza gli spazi liberi in cui è attualmente possibile scrivere nella memoria incorporata.

A-slot

Visualizza gli spazi liberi in cui è attualmente possibile scrivere nella scheda di memoria CF.

Selected root directory

Selezionare una memoria in cui salvare l'immagine. **Built-in memory:** memoria incorporata in questa telecamera (circa 8 MB)

A-slot: scheda di memoria CF inserita nello fessura sul lato anteriore della telecamera

Overwrite

Selezionare se sovrascrivere o meno il file quando lo spazio di memoria per registrare l'immagine è insufficiente.

Capacity warning

Selezionare **On** per inviare un'e-mail di avvertimento all'amministratore quando lo spazio disponibile sulla memoria incorporata è scarso o esaurito. Selezionare **Off** se non si desidera inviare un'e-mail di avvertimento.

Nota

Quando la sovrascrittura è impostata su **On**, non viene inviato un e-mail di avvertimento all'amministratore.

SMTP server name

Immettere il nome del server SMTP, di 64 caratteri al massimo, da usare per inviare un e-mail.

Oppure immettere l'indirizzo IP del server di e-mail SMTP.

Authentication

Selezionare l'autenticazione necessaria per inviare un email

Off: selezionare quando non è necessaria l'autenticazione per inviare un'e-mail.

On: quando è necessaria l'autenticazione viene inviato un'e-mail; selezionare uno dei metodi di autenticazione che seguono.

SMTP: Selezionare se è necessaria l'autenticazione per l'invio di e-mail.

POP before SMTP: selezionare quando è necessaria l'autenticazione POP prima di SMTP per inviare un'e-mail.

Nota

Quando è impostato su **On**, selezionare **SMTP** e/o **POP before SMTP**.

POP server name

È necessario quando in **Authentication** è selezionato **POP before SMTP**.

Immettere il nome del server POP (ricezione e-mail) di 64 caratteri al massimo. Oppure immettere l'indirizzo IP del server POP. Questa impostazione è necessaria quando il server SMTP che invia e-mail effettua l'autenticazione con l'account dell'utente POP.

User name, password

Immettere il nome utente e la password del titolare dell'account di e-mail. Questa impostazione è necessaria quando il server SMTP che riceve e-mail effettua l'autenticazione.

Administrator e-Mail address

Immettere l'indirizzo di e-mail del destinatario dell'e-mail di avvertimento (indirizzo di e-mail dell'amministratore della telecamera), di 64 caratteri al massimo.


OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Alarm recording

— Impostazione della funzione di Image Memory alla rivelazione dell'allarme

Permette di impostare la registrazione di file di immagine e audio nella memoria collegata all'ingresso da sensore esterno o alla funzione di rivelazione del movimento incorporata.

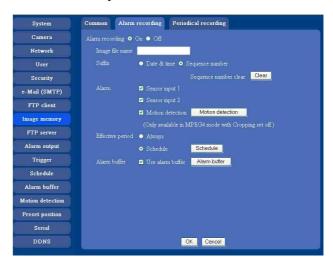

Alarm recording

Selezionare **On** per impostare la registrazione di file di immagine e audio nella memoria collegata all'ingresso da sensore esterno o alla funzione di rivelazione del movimento incorporata.

Image file name

Immettere il nome del file da assegnare alle immagini da salvare nella memoria incorporata. Per il nome è possibile usare 10 caratteri alfanumerici al massimo, compresi - (trattino) e _ (trattino di sottolineatura).

Suffix

Selezionare un suffisso da aggiungere al nome di file. **Date & time:** al nome del file immagine viene aggiunto il suffisso di data e ora.

Il suffisso di data e ora consiste delle due cifre inferiori dell'anno (due cifre), mese (due cifre), data (due cifre), ora (due cifre), secondi (due cifre) e un numero progressivo (due cifre), in totale un numero di 14 cifre che viene aggiunto al nome file.

Sequence number: al nome del file di immagine viene aggiunto un numero progressivo di 10 cifre da 0000000001 a 4294967295 e un numero progressivo di due cifre.

Suggerimento

Un numero progressivo aggiunto a **Date & time** e **Sequence number** permette di identificare singolarmente più file creati per uno stesso evento di allarme.

Sequence number clear

Fare clic su **Clear** per ripristinare il suffisso del numero di sequenza a 1.

Alarm

Selezionare l'allarme corrispondente.

Sensor input1: il sensore esterno collegato all'ingresso del sensore 1 della porta I/O della telecamera.

Sensor input2: il sensore esterno collegato all'ingresso del sensore 2 della porta I/O della telecamera.

Motion detection: fare clic sul pulsante Motion detection per visualizzare il menu di impostazione Motion detection. La funzione di rivelazione del movimento può essere impostata (pagina 53).

Note

- Motion detection è operativa solo quando il modo video è impostato su MPEG4 e la funzione di Cropping è impostata su Off.
- Se è specificata la posizione preimpostata sincronizzata, l'evento di allarme che dovesse verificarsi durante il movimento alla posizione preimpostata non è considerato valido.

Effective period

Imposta l'orario di funzionamento della rivelazione dell'allarme.

Always: la rivelazione dell'allarme è sempre attiva. **Schedule:** permette di specificare nell'impostazione dell'orario nell'altra sezione il periodo in cui la rivelazione dell'allarme funziona.

rivelazione dell'allarme funziona.

Fare clic su **Schedule** per visualizzare il menu di impostazione dell'orario di funzionamento.

("Impostazione dell'orario — Menu di impostazione Schedule" a pagina 66)

Alarm buffer

Selezionare **Use alarm buffer** per inviare l'immagine/ audio prima e dopo la rivelazione dell'allarme (preallarme, post-allarme).

Se non è selezionata questa voce, viene inviata solo l'immagine corrispondente al momento della rivelazione dell'allarme.


Fare clic su **Alarm buffer** per visualizzare il menu di impostazione della memoria tampone dell'allarme. Per i dettagli, vedere "Impostazione della memoria tampone dell'allarme — Menu di impostazione Alarm buffer" a pagina 67.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Scheda Periodical recording — Impostazione del modo di registrazione periodica

Permette di impostare per registrare periodicamente il file di immagine nella memoria.

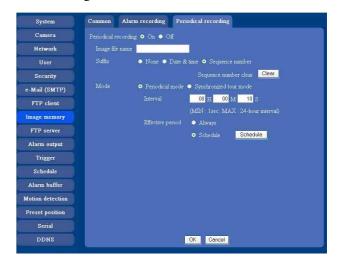

Periodical recording

Selezionare **On** per usare la registrazione periodica. Selezionando **Off**, la registrazione periodica non viene effettuata.

Image file name

Immettere il nome del file dell'immagine registrata nella memoria di 10 caratteri alfanumerici al massimo, compresi - (trattino) e _ (trattino di sottolineatura).

Nota

Non è possibile usare la funzione di registrazione periodica per inviare un file audio.

Suffix

Selezionare un suffisso da aggiungere al nome di file. **None:** il nome del file di registrazione sarà il nome del file immagine.

Date & time: al nome del file di immagine viene aggiunto il suffisso di data e ora.

Il suffisso di data/ora consiste delle due cifre inferiori dell'anno (2 cifre), mese (2 cifre), data (2 cifre), ora (2 cifre), minuti (2 cifre), secondi (2 cifre) e numero progressivo (2 cifre), aggiungendo così al nome di file un numero di 14 cifre.

Sequence number: al nome del file di immagine viene aggiunto un numero progressivo di 10 cifre da 0000000001 a 4294967295 e le due cifre fisse 00.

Sequence number clear

Fare clic su **Clear** e il suffisso del numero di sequenza ritorna a 1.

Mode

Selezionare **Periodical mode** per controllo da timer oppure **Synchronized tour mode** che registra in ciascuna posizione impostata della rotazione. Quando viene selezionato il **Periodical mode**, impostare **Interval** e **Effective period**.

Interval

Immettere l'intervallo a cui si desidera registrare periodicamente un'immagine nella memoria. È possibile impostare ora (H), minuti (M) e secondi (S) da 1 secondo a 24 ore (un giorno).

Nota

L'intervallo effettivo potrebbe essere più lungo del valore impostato, in funzione delle dimensioni dell'immagine o degli ambienti di rete.

Effective period

Imposta l'orario di funzionamento della registrazione periodica.

Always: la registrazione periodica è sempre attiva. **Schedule:** permette di specificare l'orario di funzionamento della registrazione periodica nella relativa impostazione nell'altra sezione.


Facendo clic su **Schedule** viene visualizzato il menu di impostazione dell'orario di funzionamento. ("Impostazione dell'orario — Menu di impostazione Schedule" a pagina 66)

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Struttura delle cartelle della memoria immagine

Quando si usa la funzione di memoria immagine, le immagini sono registrate con la struttura delle cartelle che segue.

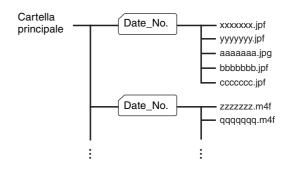

Una ____ rappresenta una cartella creata automaticamente.

La cartella Date_No. ha un nome di 11 cifre che consiste delle ultime due cifre dell'anno (2 cifre), mese (2 cifre), giorno (2 cifre), trattino di sottolineatura e un numero di sequenza (4 cifre).

Nella memoria incorporata, una cartella creata automaticamente può contenere file immagine di circa 1 MB. Se la dimensione dei file immagine supera tale valore, viene creata automaticamente una cartella nuova per continuare a registrare.

Nota

Quando si usa la scheda di memoria CF, la dimensione della cartella dipende dalla capacità della scheda.

Informazioni sulle estensioni dei file

Un file da registrare/inviare usando la funzione di memoria di immagine o la funzione FTP client ha una delle seguenti tre estensioni, secondo l'impostazione del modo video e le impostazioni di registrazione/invio della telecamera.

.m4f: identifica il modo video MPEG4.

.jpf: identifica il modo video JPEG quando nel menu di registrazione/invio allarme è contrassegnato Use alarm buffer. Questo file comprende dati audio.


.jpg: identifica il modo video JPEG quando Use alarm buffer non è contrassegnato nel menu di registrazione/invio allarme. Questo file può essere visualizzato con un normale visualizzatore di immagini.

SNC video player (pagina 85) permette di riprodurre file ".m4f" e ".jpf".

Scaricamento di immagini dalla telecamera

Menu di impostazione FTP server

Facendo clic su **FTP server** nel menu del Administrator, appare il menu di impostazione FTP server. Usare questo menu per impostare la funzione FTP server che cerca un file di immagine e audio specifico salvato nella memoria incorporata della telecamera (circa 8 MB), CF memory card o scarica il file di fermo immagine dalla telecamera.

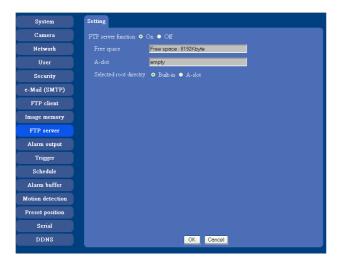

FTP server function

Per attivare la funzione FTP server, selezionare **On** e fare clic su **OK**.

Se la funzione FTP server non viene usata, selezionare **Off** e fare clic su **OK**.

Built-in memory

Visualizza gli spazi liberi in cui è attualmente possibile scrivere nella memoria incorporata.

A-slot

Visualizza gli spazi liberi in cui è attualmente possibile scrivere nella scheda di memoria CF.

Selected root directory

Selezionare la memoria che contiene il file che si desidera scaricare.

Built-in memory: memoria incorporata in questa telecamera (circa 8 MB)

A-slot: scheda di memoria CF inserita nella fessura sul lato anteriore della telecamera

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Nota

Quando si effettua il collegamento all'FTP server della telecamera usando il software FTP client del computer, notare quanto segue.


- La frequenza di quadro e le prestazioni della finestra monitor nel visualizzatore principale diminuiranno.
- Durante la registrazione dell'immagine con la funzione memoria immagine, non è possibile eliminare la cartella di registrazione.
- Quando viene eliminata l'immagine o file audio registrato, la telecamera ricalcola lo spazio libero nella memoria incorporata allo scollegamento.

Impostazione dell'uscita dell'allarme

Menu di impostazione Alarm output

Facendo clic su **Alarm output** nel menu Administrator, appare il menu di impostazione Alarm output. È possibile impostare questo menu per controllare l'uscita di allarme della porta I/O sul fondo della telecamera in corrispondenza a rivelazione di allarme, timer e funzione giorno/notte.

Scheda Alarm output 1, 2

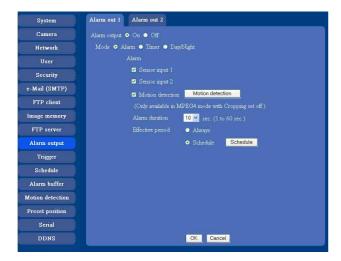

Alarm output

Per attivare la funzione di uscita dell'allarme, selezionare **On**. Le opzioni di impostazione di base sono presentate in seguito.

Se la funzione di uscita dell'allarme non viene usata, selezionare **Off**.

Mode

Selezionare il modo della funzione di uscita dell'allarme.

Alarm: controlla l'uscita dell'allarme mediante sincronizzazione con l'ingresso di un sensore esterno o con la funzione di rivelazione di attività incorporata.

Timer: controlla l'uscita dell'allarme con il timer. **Day/Night:** controllo dell'uscita di allarme tramite la funzione giorno/notte.

Alarm

Questa voce è visualizzata quando **Mode** è impostato su **Alarm**.

Seleziona l'allarme che corrisponde alla funzione di uscita dell'allarme. Se l'allarme selezionato viene rivelato, lo stato dell'uscita dell'allarme cambia.

Sensor input1: il sensore esterno collegato all'ingresso del sensore1 della porta I/O della telecamera.

Sensor input2: il sensore esterno collegato all'ingresso del sensore2 della porta I/O della telecamera.

Motion detection: per impostare la funzione di rivelazione del movimento, fare clic su **Motion detection**. Appare il menu di impostazione Motion detection (vedere pagina 68).

Note

- La funzione di rivelazione del movimento è operativa o può essere impostata solo quando il modo video della telecamera è impostato su MPEG4 e la funzione di Cropping è impostata su Off.
- Se è specificata la posizione preimpostata sincronizzata, l'evento di allarme che dovesse verificarsi durante il movimento alla posizione preimpostata non è considerato valido.

Alarm duration

Selezionare l'intervallo durante il quale l'uscita dell'allarme è in cortocircuito, da 1 a 60 secondi.

Effective period

Questa voce è visualizzata quando **Mode** è impostato su **Alarm**.

Permette di impostare l'orario di funzionamento della rivelazione dell'allarme.

Always: la rivelazione dell'allarme è sempre attiva. **Schedule:** permette di specificare nell'impostazione dell'orario nell'altra sezione il periodo in cui la rivelazione dell'allarme funziona.

Facendo clic su **Schedule** viene visualizzato il menu di impostazione dell'orario di funzionamento. ("Impostazione dell'orario — Menu di impostazione Schedule" a pagina 66)




Schedule

Questa voce è visualizzata quando **Mode** è impostato su **Timer**.

Facendo clic su **Schedule** viene visualizzato il menu di impostazione dell'orario di funzionamento.

("Impostazione dell'orario — Menu di impostazione Schedule" a pagina 66)

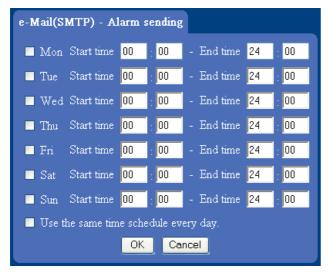

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Impostazione del funzionamento dalla pagina del visualizzatore

Menu di impostazione Trigger

Fare clic su **Trigger** nel menu Administrator per visualizzare il menu di impostazione Trigger. È possibile selezionare le funzioni di questo menu quando è stato fatto clic sull'icona del Trigger nel visualizzatore principale.



e-Mail (SMTP)

Contrassegnando questa casella è possibile selezionare **e-Mail** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione nel visualizzatore principale.

Selezionando **e-Mail** e facendo clic su , viene acquisito il fermo immagine dell'istante in cui si fa clic e l'e-mail con il file di immagine allegato è inviato all'indirizzo di e-mail specificato.

Facendo clic sul pulsante **e-Mail (SMTP)** viene visualizzato il menu **Trigger-e-Mail (SMTP)**. Qui è possibile impostare le opzioni necessarie. Le opzioni e procedure di impostazione sono le stesse del menu di impostazione e-Mail (SMTP) (pagina 52).



FTP client

Contrassegnando questa casella è possibile selezionare **FTP** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione nel visualizzatore principale. Selezionando **FTP** e facendo clic su , viene acquisito il fermo immagine dell'istante in cui è stato fatto clic e il file immagine è inviato al server FTP.

Facendo clic sul pulsante **FTP client** viene visualizzato il menu **Trigger-FTP client**. Qui è possibile impostare le opzioni necessarie. Le opzioni e procedure di impostazione sono le stesse del menu di impostazione FTP client (pagina 55).



Image memory

Contrassegnando questa casella è possibile selezionare **Image memory** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione nel visualizzatore principale.

Selezionando **Image memory** e facendo clic su , viene acquisito il fermo immagine dell'istante in cui è stato fatto clic e il file immagine è registrato nella memoria incorporata o nella scheda di memoria CF (non fornita).

Facendo clic sul pulsante **Image memory**, viene visualizzato il menu **Trigger-Image memory**. Qui è possibile impostare le opzioni necessarie. Le opzioni e procedure di impostazione sono le stesse del menu di impostazione Image memory (pagina 58).




Alarm output1, 2

Day/Night

Contrassegnando questa casella è possibile selezionare **Day/Night** dalla casella di riepilogo del comando di attivazione nel visualizzatore principale. È possibile impostare **On** (modo notte) oppure **Off**

Facendo clic sul pulsante giorno/notte, viene visualizzato il menu di impostazione giorno/notte (Trigger). Qui è possibile impostare le opzioni necessarie. Le opzioni e procedure di impostazione sono

le stesse del menu di impostazione della telecamera (pagina 39).

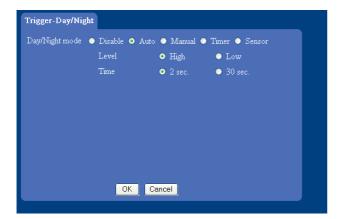

Nota

La funzione giorno/notte non è operativa quando **Day/ Night mode** è impostato su **Disable** o **Auto** nel menu **Trigger-Day/Night**, anche se si fa clic su

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Impostazione dell'orario

Menu di impostazione Schedule

Facendo clic su **Schedule** nel menu Administrator, appare il menu di impostazione Schedule. Questo è lo stesso menu di impostazione visualizzato facendo clic su **Schedule** per impostare Effective period e Schedule nel menu di impostazione FTP client, menu di impostazione e-Mail (SMTP), menu di impostazione Image memory, menu di impostazione Alarm out, scheda di impostazione giorno/notte e così via.

Esempio: impostazione di e-Mail (SMTP) (invio allarme) nel menu di impostazione Schedule



Schedule selection

Selezionare la casella di riepilogo per specificare l'orario da impostare. È possibile selezionare e-Mail (SMTP) – Alarm, e-Mail (SMTP) – Periodical, FTP – Alarm, FTP – Periodical, Image memory – Alarm, Image memory – Periodical, Alarm output1 – Alarm, Alarm output1 – Timer, Alarm output2 – Alarm, Alarm output2 – Timer o Day/Night – Timer. L'orario indicato a destra del giorno contrassegnato è il periodo di funzionamento.

Mon (Monday) a Sun (Sunday)

L'orario indicato a destra del giorno contrassegnato è il periodo di funzionamento.

Start time, End time

Specificare **Start time** e **End time** (l'ora di inizio e di fine).

Use the same time schedule every day

Quando è contrassegnata questa voce, **Start time** e **End time** (l'ora di inizio e di fine) impostate per **Mon** (lunedì) sono applicate a tutti i giorni. In questo caso, non è possibile immettere **Start time** e **End time** (ore di inizio e di fine) per altri giorni diversi da **Mon** (lunedì).


OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Impostazione della memoria tampone dell'allarme

— Menu di impostazione Alarm buffer

Facendo clic su **Alarm buffer** nel menu Administrator, appare il menu di impostazione Alarm buffer. È possibile impostare l'immagine e l'audio pre-allarme (l'immagine e l'audio che precedono la rivelazione dell'allarme) e l'immagine e audio post-allarme. Possono essere impostati quando **Alarm sending** o **Alarm recording** del menu di impostazione FTP client o Image memory è impostato su **On** e anche quando **Use alarm buffer** è selezionato.

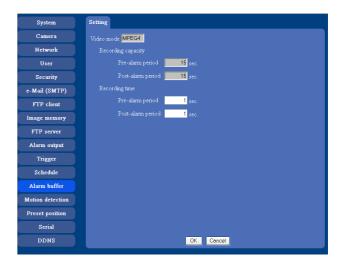

Video mode

Viene visualizzato il modo video impostato nella scheda delle impostazioni comuni del menu di impostazione della telecamera.

MPEG4: il formato di visualizzazione attuale della telecamera è MPEG4.

JPEG: il formato di visualizzazione attuale della telecamera è JPEG.

Recording capacity

Visualizza la capacità massima di registrazione della memoria tampone dell'allarme con l'impostazione attuale del modo video, dimensioni immagine, velocità di bit e frequenza di quadro della telecamera.

Pre-alarm period: visualizza la capacità massima di registrazione immagine/audio prima della rivelazione dell'allarme.

Post-alarm period: visualizza la capacità massima di registrazione immagine/audio dopo la rivelazione dell'allarme.

Recording time

Impostare il tempo di registrazione per l'immagine/ audio pre-allarme e l'immagine/audio post-allarme. **Pre alarm period:** immettere il tempo di registrazione dell'immagine/audio prima della rivelazione dell'allarme.

Post alarm period: immettere il tempo di registrazione dell'immagine/audio dopo la rivelazione dell'allarme.

Nota

Il valore della capacità di registrazione è diverso in funzione delle dimensioni dell'immagine, velocità di bit (per MPEG4) e qualità dell'immagine (per JPEG) nel menu di impostazione Camera.

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Impostazione della funzione di rivelazione del movimento

Menu di impostazione Motion detection

Facendo clic su **Motion detection** nel menu Administrator, appare il menu di impostazione Motion detection.

Questo menu permette di impostare le condizioni di attivazione della funzione di rivelazione del movimento incorporata.

Questo è lo stesso menu visualizzato facendo clic su **Motion detection** in Alarm sending del menu di impostazione e-Mail (SMTP), Alarm sending del menu di impostazione FTP client, Alarm recording del menu di impostazione Image memory e così via.

Note

- La funzione di rivelazione del movimento è operativa o può essere impostata solo quando il modo video della telecamera è impostato su MPEG4 e la funzione di Cropping è impostata su Off.
- Prima dell'uso vero e proprio, effettuare una prova di funzionamento e verificare che la funzione di rivelazione movimento operi correttamente.



Monitor display

Permette il monitoraggio dell'immagine in movimento e imposta la finestra di rivelazione.

Window 1 to 4 check box

Sulla visualizzazione monitor viene presentata la finestra corrispondente alla casella contrassegnata.

Threshold slider bar

Impostare il livello di soglia in modo da rivelare eventuali movimenti nell'immagine della telecamera. È possibile cambiare il livello di soglia visualizzato nell'indicatore di rivelazione del movimento.

Motion detection indicator

Il grafico indica il livello di movimento nell'immagine attualmente ripresa all'interno della finestra specificata. La linea retta indica il livello di soglia della rivelazione del movimento che serve come guida per impostare correttamente la sensibilità.

Sensitivity slider bar

Si usa per impostare la sensibilità dell'immagine di monitoraggio.

Se la barra del dispositivo di scorrimento è spostata all'estrema sinistra, la sensibilità sarà 0 e non sarà rivelato alcun movimento. L'estrema destra corrisponde alla sensibilità massima.

Pulsante OK

OK

Fare clic per inviare i valori impostati alla telecamera e confermare le impostazioni.

Impostazione di Motion Detection Area, Sensitivity e Threshold level

Impostare l'area di rivelazione del movimento e il livello di soglia come segue:

- 1 Contrassegnare la casella di controllo della finestra Sulla visualizzazione monitor viene presentata la finestra 1.
- Posizionare la finestra 1 nell'area in cui si desidera impostare la rivelazione del movimento. Fare clic e trascinare la finestra 1 per spostarla o cambiarne le dimensioni.
- Impostare la sensibilità della rivelazione del movimento. Regolarla facendo riferimento all'indicatore di livello della rivelazione del movimento. Per aumentare la sensibilità, spostare la barra dello slider di sensibità verso destra. Per diminuire, spostarla verso sinistra. Rilasciando il mouse, la nuova impostazione viene applicata al livello dell'indicatore della rivelazione

del movimento.

- Impostare il livello di soglia della rivelazione del movimento.
 - Regolare la barra dello slider del livello di soglia come al passo 3 per impostare il livello in corrispondenza del quale la telecamera rivela il movimento.
- Se necessario, impostare le aree di funzionamento della rivelazione del movimento, le sensibilità e il livello di soglia delle altre finestre 2, 3, 4 procedendo come indicato nei passi da 1 a 4.
- Dopo tutte le impostazioni, fare clic su **OK**.

Note

- Quando è visualizzato il menu di impostazione Motion detection, la rivelazione di movimento con email (SMTP), client FTP, memoria immagine e notifica con uscita allarme non saranno operativi. Dopo l'impostazione, non dimenticare di chiudere il menu di impostazione della rivelazione del movimento.
- Prima di usare la rivelazione del movimento, eseguire la prova di funzionamento per verificare che operi correttamente.
- La rivelazione del movimento potrebbe non funzionare correttamente nei seguenti casi:
 - quando viene modificata un'impostazione nel corrispondente menu della telecamera
 - quando l'oggetto è scuro
 - quando la telecamera è installata in una posizione instabile e vibra
 - quando è selezionata una velocità di bit bassa (64 kbps, 128 kbps) nell'impostazione Bit rate di MPEG4




Salvataggio della posizione e azione della telecamera — Menu di impostazione Preset position

Facendo clic su **Preset Position** nel menu di impostazione Administrator viene visualizzato il menu di impostazione Preset position. In questo menu è possibile salvare la posizione di panoramica, inclinazione e zoom ed è possibile impostare un Tour (programma).

Scheda Position — Salvataggio della posizione di panoramica, inclinazione e zoom

La telecamera può salvare fino a 16 voci, panoramica, inclinazione e zoom, ad esempio.

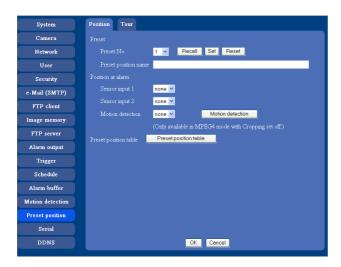

Preset No.

Selezionare un numero di preimpostazione da 1 a 16 nella casella di riepilogo.

Preset position name

Immettere il nome della posizione preimpostata corrispondente al numero di preimpostazione selezionato

Recall: facendo clic su **Recall**, la telecamera si sposta nella posizione del numero di preimpostazione attualmente selezionato.

Set: Permette di salvare la posizione della telecamera in una preimpostazione numerata. Procedere come segue.

- 1 Spostare la telecamera nella posizione da salvare controllando l'immagine nel visualizzatore principale.
- 2 Selezionare un numero di preimpostazione per il salvataggio e immettere il nome della posizione preimpostata.
- **3** Fare clic sul pulsante di registrazione. La posizione della telecamera viene salvata.

Reset: Premendo **Reset** si cancella il contenuto salvati del numero di preimpostazione attualmente selezionato.

Position at alarm

La telecamera può sincronizzare la posizione preimpostata con l'ingresso del sensore 1 o 2 o con la funzione di rivelazione di attività.

Quando l'ingresso del sensore o la funzione di rivelazione di attività rivela un allarme, la telecamera si sposta automaticamente nella posizione preimpostata corrispondente.

Sensor input1: selezionare una posizione preimpostata da sincronizzare con l'allarme dal sensore 1.

Sensor input2: selezionare una posizione preimpostata da sincronizzare con l'allarme dal sensore 2.


Motion detection: selezionare una posizione preimpostata da sincronizzare con l'allarme da rivelazione di allarme.

Per non sincronizzare con alcun numero di preimpostazione, selezionare **None**.

Nota

Se è specificata la posizione preimpostata sincronizzata, l'evento di allarme che dovesse verificarsi durante il movimento alla posizione preimpostata non è considerato valido.

Facendo clic su **Preset position table**, si visualizza ciascun numero di preimpostazione e il relativo nome su un'altra finestra.

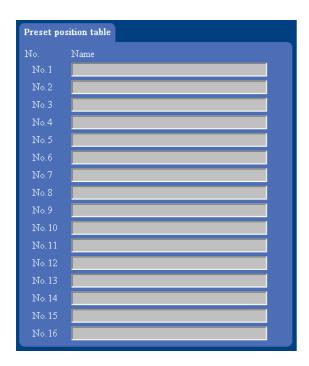

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Nota

OK/Cancel è operativo per le impostazioni **Position at alarm** soltanto in questa scheda.

Scheda Tour

- Impostazione di una rotazione

È possibile programmare fino a 16 posizioni e la telecamera si sposterà sequenzialmente nelle posizioni programmate (Tour).

È possibile programmare come Tour un massimo di 5 gruppi.



Tour name

Selezionare uno dei nomi di rotazione A, B, C, D e E.

Stay time

Immettere l'intervallo che la telecamera deve trascorrere in ciascuna posizione preimpostata, da 1 a 3600 secondi.

Speed

Selezionare la velocità della panoramica dalla casella di riepilogo. Maggiore è il numero impostato e maggiore sarà la velocità di panoramica della telecamera.

Sequence

Selezionare e impostare un numero di preimpostazione da 1 a 16 per ciascuna delle 16 caselle di riepilogo. La telecamera si sposta sequenzialmente nella posizione preimpostata salvata nel numero di preimpostazione selezionato. La sequenza del movimento della telecamera inizia dalla posizione preimpostata specificata nelle caselle di riepilogo da sinistra a destra, quindi dall'alto verso il basso. Dopo la casella in fondo a destra, la telecamera torna alla posizione della casella in alto a sinistra. La sequenza è ciclica. Selezionando End nella casella di riepilogo, il programma termina subito e la telecamera torna alla prima posizione preimpostata. La sequenza è ciclica.

Tour table

È possibile verificare il contenuto delle impostazioni della rotazione in un'altra finestra.



Tour selection

Permette di attivare una rotazione in funzione dell'orario.

Selected tour name

Selezionare il nome della rotazione da **A** ad **E** che si desidera attivare. Selezionare **None** per non attivare alcuna rotazione o se si desidera arrestare la rotazione in corso.

Effective period

Selezionare il periodo in cui è attiva la rotazione. **Always:** la rotazione può essere attivata in qualsiasi momento.

Use scheduler: la rotazione viene attivata secondo l'orario impostato.

Resume time on inactivity

Permette di comandare panoramica, inclinazione o zoom durante la rotazione o di selezionare l'avvio della rotazione dopo l'attività preimpostata dell'allarme.

On: specificare il tempo di attesa prima che la rotazione riprenda, tra 5 e 600 secondi. La rotazione riprende automaticamente dopo che è trascorso il tempo specificato.

Off: la rotazione non riprende. Come nome della rotazione selezionata viene visualizzato None.


OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Trasmissione ad apparecchiature esterne tramite il connettore dell'interfaccia seriale esterna — Menu di impostazione Serial

Facendo clic su **Serial** del menu Administrator, appare il menu Serial setting.

Questo menu permette di immettere dei dati alla telecamera da un computer tramite una rete, di inviare dati all'interfaccia seriale esterna e di controllare una periferica. È possibile immettere dati da una periferica tramite l'interfaccia seriale esterna e inviarli a un computer tramite una rete.

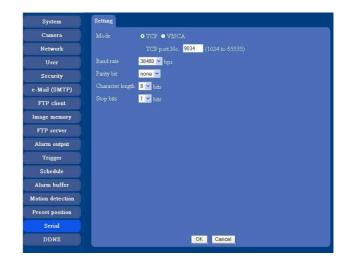

Mode

Selezionare un modo dalla porta TCP o dal comando della telecamera con il protocollo VISCA per la trasmissione dati tramite una rete.

TCP: selezionando TCP, i dati in ingresso e uscita dalla porta di trasmissione seriale esterna possono essere trasmessi e ricevuti specificando il numero della porta TCP. È possibile verificare facilmente con il comando DOS "telnet host name port number".

VISCA: selezionare quando la telecamera viene comandata con il protocollo VISCA. Per quanto riguarda l'elenco dei comandi del protocollo VISCA, rivolgersi al rivenditore della telecamera di cui si dispone o al servizio di assistenza dei prodotti commerciali Sony di zona.

Note

- Per eseguire il comando seriale con il protocollo VISCA, far corrispondere l'impostazione di trasmissione con il controller collegato.
- Questa telecamera non supporta il collegamento a catena delle apparecchiature VISCA. Collegare la telecamera singolarmente al controller.

TCP port No.

Quando per il modo è selezionato "TCP", immettere il numero di porta corrispondente. Usare numeri di porta diversi da quelli comunemente usati (da 0 a 1023).

Baud rate

Usare una velocità baud che corrisponda alla periferica dell'interfaccia seriale. Le velocità baud selezionabili sono le seguenti.

38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 (bps)

Parity bit

Selezionare un sistema di parità che corrisponda alla periferica dell'interfaccia seriale fra **None**, **Odd** o **Even**.

Character length

Selezionare la lunghezza di carattere, che corrisponde alla periferica dell'interfaccia seriale da 7 o 8 (bit).

Stop bits

Selezionare il numero di bit di arresto, che corrisponde alla periferica dell'interfaccia seriale da 1 o 2 (bit).

OK/Cancel

Vedere "Pulsanti comuni a tutti i menu di impostazione" a pagina 33.

Uso del servizio DDNS — Menu di impostazione DDNS

Fare clic su **DDNS** del menu Administrator per visualizzare il menu di impostazione DDNS. Questo menu permette di usare il servizio DDNS della telecamera di rete e di collegare il nome dell'host della telecamera al nome del dominio. Se si usa questo servizio è possibile accedere alla telecamera con un URL del tipo "http://(nome host utilizzato).snccam.net".


Per dettagli sul servizio DDNS, consultare l'URL che segue.

URL: http://www.register-snccam.net/

Nota

Per usare questa funzione la telecamera deve essere collegata a Internet.

Per usare questa funzione è necessario saper utilizzare un router broadband e il forward di porta. Segue un esempio della più semplice configurazione di sistema per l'uso della telecamera di rete con Internet.

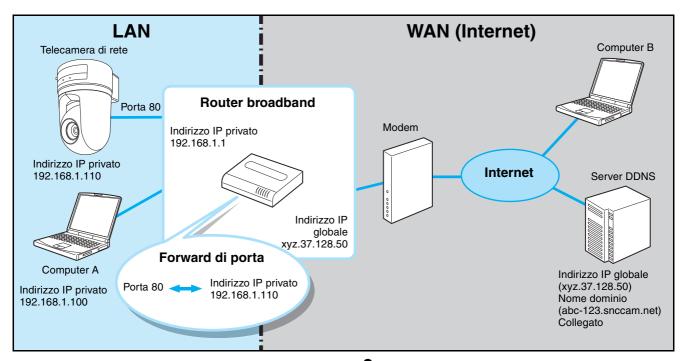

Prima della registrazione del servizio DDNS, impostare come segue la telecamera e il router broadband (d'ora in avanti chiamato router) nella pagina del menu di impostazione DDNS.

1 Collegare la telecamera al router e impostare la rete.

Fare riferimento a "Accesso alla telecamera tramite il browser di Web" (pagina 15) di "Preparativi" o "Configurazione della rete — Menu di impostazione Network" (pagina 44).

Nota

Non dimenticare di effettuare l'impostazione DNS della telecamera. Immettere l'indirizzo IP assegnato dal provider di connessione a Internet in Server DNS primario/secondario.

Aprire la finestra di impostazione del router e impostare il forward di porta all'indirizzo IP impostato nella telecamera.

(**Per esempio:** Per le impostazioni nella precedente figura, impostare come segue.

Porta 80 ← indirizzo IP privato 192.168.1.110)

Note

- Per dettagli sull'impostazione del forward di porta, fare riferimento alla guida per l'utente fornita con il router. Alcuni router potrebbero non disporre della funzione di forward di porta, oppure chiamarla con un nome diverso. Se necessario, per i dettagli rivolgersi al produttore del router.
- Se si usa un numero di porta diverso da 80, impostare lo stesso numero (nell'intervallo da 1024 a 65535) nel menu di impostazione della telecamera e per il forward di porta del router.

Nei menu di impostazione del router, controllare l'indirizzo IP globale (per esempio, xyz.37.128.50 nella figura precedente) sul lato WAN attualmente assegnato dal provider. Immettere l'indirizzo IP globale nel browser del PC e verificare che sia possibile accedere alla telecamera.

Note

- Per specificare un numero di porta per il forward diverso da 80, immettere due punti (:) dopo l'indirizzo IP globale, quindi immettere il numero di porta. (Per esempio: http:// xyz.37.128.50:1024)
- Su alcuni router non è possibile accedere all'indirizzo IP globale lato WAN tramite una rete sul lato LAN del router. In tal caso, controllarlo tramite un punto di accesso a Internet diverso.
- Dopo la precedente impostazione, è possibile accedere alla telecamera da qualsiasi computer collegato a Internet. Per limitare l'accesso alla telecamera, effettuare le procedure di impostazione dell'utente e della sicurezza nei menu di impostazione della telecamera.
- Se non è possibile accedere alla telecamera dopo avere seguito la precedente impostazione, considerare quanto segue.
 - (A) L'indirizzo IP assegnato dal provider potrebbe non essere un indirizzo IP globale.
 - Il numero della porta (per esempio porta 80) impostato per il forward potrebbe essere bloccato dal provider di accesso a Internet.
 → Verificare con il provider.
 - © Il numero di porta impostato per il forward potrebbe essere bloccato da software di sicurezza o da un firewall installato sul computer.
 - → Verificare le impostazioni del software di sicurezza o firewall.
- **4** Fare clic su **DDNS** del menu di impostazione Administrator per visualizzare il menu di impostazione DDNS.



Seguono le spiegazioni delle voci del menu di impostazione.

[DDNS]

Selezionare acceso o spento per usare o no la funzione DNS dinamico.

Anche se è stata effettuata la registrazione del servizio DNS dinamico, impostare su spento quando non si desidera usarlo.

[DDNS ID]

Questa è l'ID specifica dell'apparecchiatura usata per il servizio DNS dinamico. Usata per Nuova registrazione, Modifica/Annullamento registrazione, Password dimenticata e così via nel sito di registrazione.

Quando si accede al sito di registrazione tramite la pagina del menu di impostazione DDNS, l'immissione di DDNS ID è stata già effettuata.

[Password]

[Re-type password] (Riscrivere password)

Immettere la password impostata per l'accesso DNS dinamico. Deve essere di 6 – 16 caratteri alfanumerici.

[New registration] (Nuova registrazione)

Viene usata per effettuare la Nuova registrazione del servizio DNS dinamico. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni che seguono.

[Modify registration/Unregister] (Modifica registrazione/Cancella registrazione)

Usata per passare alla pagina di Modifica/ Annullamento registrazione del sito di registrazione. Per i dettagli, fare riferimento a "Modifica/Annullamento registrazione" nel sito di registrazione (http://www.register-snccam.net).

[Forgot password] (Password dimenticata)

Permette di passare alla pagina Password dimenticata del sito di registrazione.

[Refresh IP address] (Aggiorna indirizzo IP)

Usata per effettuare l'aggiornamento manuale dell'indirizzo IP per il server DDNS. La telecamera effettua l'aggiornamento dell'indirizzo IP con periodo di circa un'ora, quindi non è necessario usare questo pulsante.

Dopo aver premuto il pulsante di ripristino o ripristinato i Valori di fabbrica per la registrazione per DNS dinamico, questo pulsante permette di riavviare il servizio DNS dinamico.

Nella finestra di impostazione DDNS della telecamera, selezionare Acceso di DDNS, immettere Password e Riscrivere password, quindi fare clic su OK.

La password del servizio DDNS è memorizzata nella telecamera e viene predisposto il servizio DDNS.

Nota

Quando si usa la funzione DDNS, il numero di serie della telecamera, l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP saranno inviati al server. È necessario confermare prima di procedere al passo successivo.

Fare clic sul pulsante Register per procedere alla nuova registrazione del servizio DDNS. La telecamera procede alla "Product information registration" affinché il server di registrazione prepari la registrazione al servizio DDNS.

Quando "Product information registration" è stata effettuata correttamente, viene visualizzata una nuova finestra del browser e si apre "Nuova registrazione" del sito di registrazione. Immettere gli stessi DDNS ID e password del menu di impostazione DDNS della telecamera, quindi fare clic su **Avanti**.



Nota

Quando appare la finestra una DDNS ID è stata già immessa. Non è necessario immetterla.

- 7 Leggere "Condizioni di servizio" e fare clic su **Accetto** per confermare.
- **8** Compilare tutte le voci del modulo di registrazione, quindi fare clic su **Avanti**.



[Nome Host]

Immettere i nome dell'host a cui iscriversi. Sono ammessi caratteri alfanumerici e trattino (-). È possibile usare da 3 a 16 caratteri. L'ultimo carattere non deve essere un trattino.

[Indirizzo e-Mail] [Indirizzo e-Mail (di conferma)]

Immettere l'indirizzo di email della persona registrata. Prestare attenzione a immetterlo correttamente poiché sarà usato per l'invio di un'email di conferma per l'effettiva registrazione del servizio DNS dinamico.

[Notifica disponibilità servizio tramite e-Mail] Impostare se si desidera ricevere o no email di informazioni relative allo stato di gestione del servizio (servizio interrotto per interferenza e così via).

[Paese di residenza]

Selezionare il proprio paese o regione.

9 Verificare le informazioni di registrazione immesse, quindi fare clic su Richiedi registrazione.

Appare un messaggio che segnala che la richiesta di registrazione è stata accettata e che è stata inviata un'email di conferma.



- 10 L'email di conferma dovrebbe arrivare al corrispondente indirizzo specificato nella registrazione. Entro un'ora da quando è stato fatto clic sul pulsante **Richiedi registrazione**, accedere all'URL fornita nell'email.
- 11 La registrazione è terminata.

 Devono trascorrere alcuni minuti prima che il nome dell'host sia acquisito dal sistema. Quindi è possibile accedere e verificare.

Questa sezione spiega come usare il software applicativo e i comandi, compreso il CD-ROM fornito.

Uso del programma di impostazione fornito

Spiega le funzioni eccetto la scheda Network del programma di impostazione.

Per installare il programma di impostazione, assegnare l'indirizzo IP e impostare la rete, vedere "Assegnazione dell'indirizzo IP della telecamera" a pagina 8 in "Preparativi".

Note

- L'IPSetup Program potrebbe non funzionare correttamente se si utilizza sul computer un firewall personalizzato o software antivirus. In tal caso, disattivare il software oppure assegnare un indirizzo IP alla telecamera con un altro sistema. Per esempio, vedere "Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera usando i comandi ARP" a pagina 91.
- Se si usa Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, disattivare la funzione Windows Firewall. Diversamente l'IP Setup Program non funzionerà correttamente. Per l'impostazione, vedere "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2" a pagina 11 o "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 14.

Avvio del programma di impostazione

Selezionare **Program** dal menu di avvio di Windows, quindi selezionare **Program**, **IP Setup Program** e **IP Setup Program**, nell'ordine.

Il programma di impostazione IP si avvia. Viene visualizzata la scheda Network. Il programma di impostazione IP rivela le telecamere collegate alla rete locale e le elenca nella finestra della scheda Network.

Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il messaggio "User Account Control – An unidentified program wants access to your computer". In tal caso, fare clic su **Allow**.

Scheda Bandwidth Control


La larghezza di banda della comunicazione può essere impostata quando il modo video della telecamera è impostato su **JPEG**.

Nota

Quando il modo video della telecamera è impostato su **MPEG4**, non è possibile cambiare la larghezza di banda

1 Fare clic sulla scheda Bandwidth control per visualizzare la finestra di impostazione della larghezza di banda.

La larghezza di banda attuale è visualizzata in **Current bandwidth**.

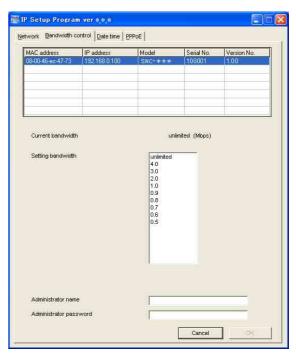

- **2** Fare clic per selezionare la telecamera di cui impostare la larghezza di banda dalla casella di riepilogo.
- Fare clic per selezionare la larghezza di banda desiderata dalla casella di riepilogo Setting bandwidth.
- 4 Immettere l'Administrator name e l'Administrator password in ciascuna casella. Le impostazioni di fabbrica per ambedue queste voci sono "admin".
- Fare clic su **OK**. Se viene visualizzato "Setting OK", l'impostazione di larghezza di banda è completata.



È possibile impostare la data e l'ora della telecamera.

1 Fare clic sulla scheda Date time per visualizzare la finestra di impostazione data/ora.



2 Fare clic per selezionare la telecamera della quale impostare la data e l'ora.

È possibile selezionare più telecamere delle quali impostare contemporaneamente la data e l'ora.

- **3** Selezionare il formato data/ora dall'elenco a discesa **Date time format**.
- 4 Selezionare il fuso orario del paese in cui è installata la telecamera dall'elenco a discesa **Time zone selecting**.
- 5 Impostare la data e l'ora.

La data e l'ora possono essere impostate in due modi.

Manual current date time setting

Impostare la data e l'ora corrente nelle caselle **Manual current date time** setting, quindi fare clic su **OK**. Le caselle di impostazione sono per l'anno (due cifre inferiori), mese, data, ora, minuti e secondi da sinistra a destra.

PC current date time setting

la data e l'ora impostate sul computer sono visualizzate nella casella di **PC current date time setting**.

Fare clic su **OK** a destra per impostare la data e l'ora della telecamera in modo che corrisponda alla data e all'ora visualizzata dal computer.

Nota


A causa delle caratteristiche della rete potrebbe esserci una piccola differenza fra la data e l'ora visualizzata sul computer e quanto impostato sulla telecamera.

Scheda PPPoE

PPPoE permette di collegarsi a un ISP (Internet Service Provider) tramite Internet. Usando PPPoE è possibile ottenere automaticamente un indirizzo IP dall'ISP per collegarsi a Internet.

Le seguenti voci di impostazione PPPoE sono disponibili per l'SNC-RZ25N/RZ25P.

- · Nominativo utente assegnato dall'ISP
- Password per il nominativo utente
- Impostazione DNS (impostazione automatica/ manuale)
- **1** Fare clic sulla scheda PPPoE per visualizzare la finestra di impostazione PPPoE.

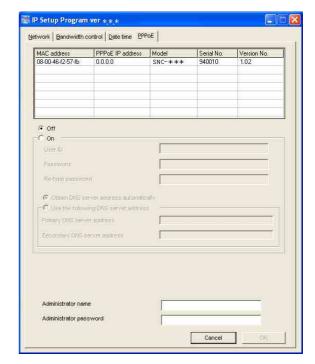

- **2** Fare clic per selezionare la telecamera per la quale effettuare le impostazioni PPPoE.
- 3 Selezionare On in fondo all'elenco per attivare l'impostazione PPPoE.

 Per disattivare l'impostazione PPPoE, selezionare Off
- 4 Immettere il nominativo utente assegnato dall'ISP nella casella **User ID**.

- 5 Immettere la password corrispondente al nome utente nella casella Password.
- 6 Immettere di nuovo la password corrispondente al nominativo utente nella casella Re-type password.
- 7 Impostare l'indirizzo del server DNS.

Per ottenere gli indirizzi dei server DNS automaticamente:

Selezionare **Obtain DNS server address** automatically.

Per specificare manualmente gli indirizzi dei server DNS:

Selezionare **Use the following DNS server address** e immettere l'indirizzo primario del server DNS e l'indirizzo secondario de server DNS in ciascuna casella.

8 Immettere Administrator name e Administrator password in ciascuna casella.

Le impostazioni di fabbrica per ambedue queste voci sono "admin".

9 Fare clic su **OK**. Se viene visualizzato "Setting OK", l'impostazione PPPoE è terminata.

Riavvio della telecamera

Fare clic su **Reboot** nella scheda Network per riavviare la telecamera.

Il riavvio richiede circa due minuti.

Uso di SNC audio upload tool — Trasmissione audio alla telecamera

SNC audio upload tool fornito permette di trasmettere audio dal computer alla telecamera. Questa sezione spiega l'impostazione e il funzionamento di SNC audio upload tool.

SNC audio upload tool permette la trasmissione dei dati audio che seguono.

Audio CODEC	Velocità di trasmissione
G.711 (μ-LAW)	64 kbps
G.726	40 kbps
G.726	32 kbps
G.726	24 kbps
G.726	16 kbps

Nota

Un solo utente può trasmettere audio alla telecamera. Nel frattempo, un utente diverso non potrà trasmettere audio alla telecamera.

Installazione di SNC audio upload tool

Inserire il CD-ROM nella relativa unità. Verrà visualizzata automaticamente la pagina di apertura nel browser di Web. Se la pagina di apertura non è visualizzata automaticamente nel browser di Web, fare doppio clic sul file index.html nel CD-ROM.

Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il pop-up "AutoPlay". Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.

2 Fare clic sull'icona Setup dell'SNC audio upload tool.

Si apre la finestra di dialogo "File Download".

Se viene utilizzato Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, potrebbe apparire un messaggio a proposito dei contenuti attivi. Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2" a pagina 10 o "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.

3 Fare clic su **Open**.

Nota

Se si fa clic su "Save this program to disk" nella finestra di dialogo "File Download", non sarà possibile installare correttamente lo strumento. Eliminare il file scaricato e fare di nuovo clic sull'icona di **Setup**.

Installare SNC audio upload tool con la procedura guidata visualizzata.
Se viene visualizzato il contratto di licenza del software, leggerlo attentamente ed accettarlo prima per continuare l'installazione.

Collegamento della telecamera al computer

- 1 Collegare un altoparlante alla presa ♥ (uscita di linea) sulla telecamera.
- Collegare un microfono alla apposita presa di ingresso sul computer.

Nota

Se la presa di ingresso del microfono sul computer non è impostata correttamente, non viene trasmesso l'audio dal computer e l'altoparlante collegato alla telecamera non riproduce nulla.

Impostare la presa di ingresso del microfono dal Pannello di controllo di Windows.

Con Windows 2000

- 1 Selezionare Sounds and Multimedia dal Control Panel.
- 2 Fare clic su Volume nella sezione Sound Recording della scheda Audio.Si apre la finestra Recording Control.
- **3** Spuntare **Select** nella sezione **Microphone**.

Con Windows XP

- **1** Selezionare **Sounds and Audio Device** dal Control Panel.
- 2 Fare clic su Volume nella sezione Sound Recording della scheda Audio.Si apre la finestra Recording Control.
- **3** Spuntare **Select** nella sezione **Microphone**.

Con Windows Vista

Non ci sono impostazioni relative alla presa del microfono.

Se non è possibile registrare, collegare un microfono al computer e verificare come segue che il dispositivo di registrazione funzioni correttamente.


- 1 Selezionare **Sound** del Control Panel.
- 2 Aprire la scheda Recording e verificare che Windows abbia riconosciuto correttamente l'hardware.

Uso di SNC audio upload tool

Quando si avvia SNC audio upload tool, viene visualizzata la scheda Setting.

Scheda Setting

Usare questo menu per impostare la telecamera per la trasmissione audio da computer o per caricare un file audio.

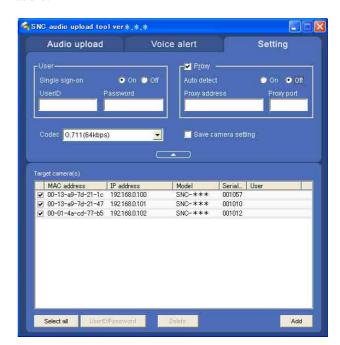

User

Impostare **User ID** e **Password** per l'amministratore. L'impostazione di fabbrica di User ID per l'amministratore è "admin" e la password è "admin".

Single sign-on: selezionare On per usare la stessa identificazione utente e password per tutte le telecamere. Selezionare Off per impostare l'identificazione utente e la password singolarmente per ciascuna telecamera.

Per l'impostazione con Off, vedere "User ID/

Password" on page 81.

User ID: questa voce può essere impostata quando Single sign-on è impostato su On. L'identificazione utente specificata qui è applicabile a tutte le telecamere.

Password: questa voce può essere impostata quando Single sign-on è impostato su On. La password dell'amministratore specificata qui è applicabile a tutte le telecamere.

Proxy

Contrassegnare questa casella quando per le comunicazioni viene utilizzato un server proxy. Quando non è contrassegnata, le comunicazioni con la telecamera avvengono direttamente.

Auto detect: selezionare On per ottenere automaticamente l'impostazione proxy da Internet Explorer.

Proxy address: immettere l'indirizzo IP o il nome host del server proxy.

Proxy port: immettere il numero di porta usato per le comunicazioni con il server proxy.

Nota

L'impostazione Proxy è applicabile a tutte le telecamere. Non è possibile usare impostazioni proxy specifiche a ciascuna telecamera.

Codec

Selezionare il modo audio (Codec) dall'elenco a discesa riepilogo.

Save camera setting

Contrassegnare questa casella per salvare le impostazioni attuali e l'elenco delle telecamere nella scheda Setting. Le stesse impostazioni saranno richiamate al riavvio della telecamera.



Fare clic su questo pulsante per nascondere l'elenco delle telecamere. Fare di nuovo clic per visualizzare l'elenco delle telecamere.

Target camera(s) (elenco delle telecamere)

Quando si avvia SNC audio upload tool, rileva automaticamente le telecamere di rete Sony collegate alla rete locale e le visualizza nel relativo elenco. Nell'elenco possono essere visualizzate fino a 256 telecamere.

Selezionando la casella di controllo a sinistra nella riga, si attivano le funzioni di trasmissione audio e di caricamento di file audio per la telecamera corrispondente. È possibile attivare contemporaneamente queste funzioni su più telecamere.

Note

- Se si usa Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, disattivare la funzione Windows Firewall. Diversamente potrebbe non essere visualizzato automaticamente l'elenco delle telecamere. Per i dettagli, vedere "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2" a pagina 11 o "Configurazione di Windows Firewall" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 14.
- SNC audio upload tool non è in grado di rilevare le telecamere collegate alla rete locale dopo che il programma si è avviato.
- SNC audio upload tool non è in grado di rilevare telecamere di rete non dotate della funzione audio.

Casella di controllo di selezione telecamera: La

casella di controllo si trova all'estremità sinistra della riga. Selezionare questa casella di controllo per attivare la trasmissione audio e il caricamento di file audio per la telecamera corrispondente.

MAC address: visualizza l'indirizzo MAC della telecamera di rete.

IP address: visualizza l'indirizzo IP della telecamera di rete. Quando l'indirizzo IP è ottenuto da un server DHCP, alla fine dell'indirizzo IP viene indicato "DHCP".

Model: visualizza il nome del modello della telecamera di rete.

Serial: visualizza il numero di serie della telecamera di

User: visualizza l'identificazione e la password dell'utente specificato. La password è visualizzata con i caratteri rovesciati.

Select all

Fare clic per selezionare tutte le telecamere nel relativo elenco. È utile quando si eliminano tutte le telecamere dall'elenco o si specifica la stessa identificazione utente e password per tutte le telecamere.

User ID/Password

Usare questa voce quando si specifica identificazione utente e password per comunicare solo con una o più telecamere selezionate.

Selezionare una o più telecamere dal relativo elenco e fare clic su questo pulsante e si aprirà la seguente finestra di dialogo.



Immettere l'identificazione utente e la password dell'amministratore, quindi fare clic su **OK**.




Nota

Se si selezionano più telecamere dal relativo elenco, saranno impostate la stessa identificazione utente e password per tutte le telecamere selezionate. Le impostazioni di fabbrica per ambedue queste voci sono "admin".

Add

Usare questa voce per aggiungere manualmente all'elenco delle telecamere una nuova telecamera di rete. Fare clic su questo pulsante e si aprirà la finestra di dialogo che segue.

Immettere l'indirizzo IP e il numero della porta della telecamera da aggiungere e fare clic su **OK**.

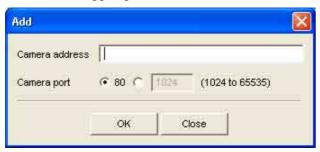

Note

- Se l'indirizzo IP specificato esiste già nell'elenco delle telecamere, o se è assegnato a un dispositivo diverso dalla telecamera di rete, oppure se non esiste nella rete, appare una finestra di dialogo di errore.
- Non è possibile aggiunge altre telecamere quando è stato raggiunto il massimo di 256 telecamere visualizzate nel relativo elenco.

Delete

Fare clic su questo pulsante per eliminare una o più telecamere selezionate dal relativo elenco.

Nota su cambiare scheda

Se si verifica un errore quando si passa dalla scheda Setting alla scheda Audio upload o alla scheda Voice alert, la telecamera viene visualizzata in rosso. In tal caso, verificare le impostazioni della telecamera, dell'identificazione utente e della password.

Scheda Audio upload

Usare questo menu per trasmettere audio dal computer alla telecamera. È possibile trasmettere audio contemporaneamente a più telecamere visualizzate nel relativo elenco.

Prima di trasmettere, impostare **Speaker output** su **On** nella scheda Common del menu di impostazione Camera.



➤ (avvio)/■ (arresto)

Fare clic su (avvio) per avviare la trasmissione audio. Durante la trasmissione la relativa velocità è visualizzata nella casella Bitrate. Se necessario, è possibile regolare il volume del microfono e attivare/ disattivare il silenziamento.

Per arrestare la trasmissione audio, fare clic su (arresto).

Note

- Cambiando scheda durante la trasmissione audio, quest'ultima si interrompe.
- L'audio potrebbe interrompersi quando si cambia indirizzo IP se Obtain an IP address automatically (DHCP) è impostato su IP address nel menu di impostazione Network.
- Potrebbero presentarsi delle interruzioni nell'audio, se viene trasmesso contemporaneamente a molte telecamere.

Regolazione audio e indicatori

Regolare il volume di ingresso del microfono spostando la barra del dispositivo di scorrimento . È possibile regolare il volume anche durante la trasmissione.

Fare clic su per attivare/disattivare il silenziamento dell'audio. Il volume di ingresso del microfono viene visualizzato in Level.

La velocità di trasmissione è visualizzata nella casella Bitrate.



Fare clic su questo pulsante per nascondere l'elenco delle telecamere. Fare di nuovo clic per visualizzare l'elenco delle telecamere.

Target camera(s) (elenco dello telecamere)

Visualizza le telecamere selezionate dall'apposita casella di controllo nell'elenco delle telecamere nella scheda Setting.

L'elenco mostra le informazioni e lo stato delle telecamere selezionate.

IP address: visualizza l'indirizzo IP della telecamera di rete. Quando l'indirizzo IP è ottenuto da un server DHCP, alla fine dell'indirizzo IP viene indicato "DHCP".

Model: visualizza il nome del modello della telecamera di rete.

Serial: visualizza il numero di serie della telecamera di rete


Status: visualizza lo stato attuale della telecamera.

problema di rete.

Ready: la telecamera è pronta per il collegamento.
Connected: la telecamera è collegata correttamente.
Fault: collegamento con la telecamera non riuscito.
Sending: trasmissione dei dati audio in corso
Down: trasmissione interrotta a causa di un

Scheda Voice alert

Usare questo menu per registrare l'audio tramite il microfono collegato al computer e caricare il file audio registrato sulla telecamera. È possibile caricare contemporaneamente il file audio su più telecamere selezionate dal relativo elenco.

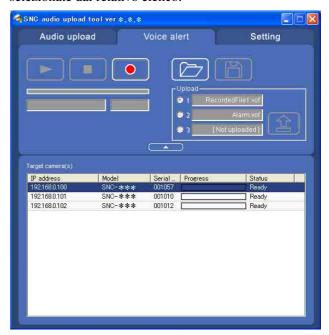

(riproduzione)

Per avviare la riproduzione, aprire il file registrato o un altro file audio e fare clic su questa icona.

È possibile verificare l'audio registrato o i contenuti del file audio selezionato. Durante la riproduzione, l'apposita barra visualizza l'avanzamento.

(arresto)

Fare clic per arrestare la registrazione o riproduzione. Facendo clic durante la registrazione, quest'ultima si interrompe ed è possibile esaminare l'audio registrato o caricare la registrazione sulla telecamera.

Facendo clic durante la riproduzione, quest'ultima si interrompe e la barra di avanzamento torna nella posizione iniziale.

(registrazione)

Fare clic per avviare la registrazione dell'audio tramite il microfono del computer. Il massimo tempo di registrazione è 30 secondi.

Per la registrazione viene utilizzato il codec specificato nella scheda Setting.

Il file registrato viene visualizzato come "RecordedFile.vof".

Note

- Cambiando scheda durante la registrazione o riproduzione, tale funzione si arresta.
- Il file registrato non è salvato sul computer.

Barra di avanzamento della registrazione/ riproduzione



Questa barra permette di controllare l'avanzamento della registrazione o della riproduzione.

Durante la registrazione, l'estremo destro della barra rappresenta 30 secondi e il tempo di registrazione residuo è visualizzato sotto la barra.

Durante la riproduzione, il tempo massimo della barra dipende dal tempo di registrazione.



(apri file)

Fare clic per selezionare un file audio salvato precedentemente. È possibile riprodurre il file audio selezionato o caricarlo sulla telecamera.



(salva)

Fare clic per salvare sul computer il file audio registrato.

Selezione del numero di avvertimento vocale



Specificare il numero di avvertimento vocale per il quale caricare il file audio. Ad esempio, per caricare per l'avvertimento vocale 1, selezionare 1.

Il nome di file audio caricato è visualizzato a destra del numero.

Se non è stato caricato un file audio nella telecamera. viene visualizzato "Not uploaded".

Se si carica un file audio registrato con e non salvato nel computer, il nome del file audio sarà "RecordedFile" + "numero di avvertimento vocale" + ".vof".

Note

- Se la telecamera specificata nella scheda Setting non ha un software aggiornato, la selezione del numero di avvertimento vocale è disattivata.
- Qui viene visualizzato il nome del file audio per la telecamera selezionata nel relativo elenco. Per controllare il nome del file caricato, fare clic sulla telecamera nel relativo elenco.
- Il file audio è caricato in corrispondenza allo stesso numero di avvertimento vocale su tutte le telecamere del relativo elenco. Se il software della telecamera non è di una versione recente, il file audio viene

automaticamente caricato in corrispondenza all'avvertimento vocale numero 1.



(carica)

Fare clic per caricare il file audio registrato o selezionato sulla telecamera specificata nella scheda Setting. È possibile caricare sulla telecamera un solo file audio per volta.

Nota

Caricando un nuovo file audio viene sovrascritto il file audio caricato precedentemente nella telecamera.



Fare clic su questo pulsante per nascondere l'elenco delle telecamere. Fare di nuovo clic per visualizzare l'elenco delle telecamere.

Target camera(s) (elenco dello telecamere)

Visualizza le telecamere selezionate dall'apposita casella di controllo nell'elenco delle telecamere nella scheda Setting.

L'elenco mostra le informazioni e lo stato delle telecamere selezionate.

IP address: visualizza l'indirizzo IP della telecamera di rete. Ouando l'indirizzo IP è ottenuto da un server DHCP, alla fine dell'indirizzo IP viene indicato "DHCP".

Model: visualizza il nome del modello della telecamera

Serial: visualizza il numero di serie della telecamera di

Progress: visualizza l'avanzamento della trasmissione del file audio.

Status: visualizza lo stato attuale della telecamera.

Ready: la telecamera è pronta per il collegamento. **Inquiry:** richiesta di informazioni della telecamera. No func: la telecamera non supporta la funzione Voice alert.

Uploading: caricamento del file audio in corso. Fault: caricamento del file audio non riuscito. **Succeeded:** file audio caricato correttamente.

Caricamento del file audio registrato sulla telecamera

Suggerimento

Prima dell'uso, creare un file audio e impostare la telecamera per caricare l'audio. Impostare la telecamera usando la scheda Setting.

Fare clic su (registrazione) nella scheda Voice alert per avviare la registrazione.

- Fare clic su (arresto) per arrestare la registrazione.
 La registrazione si arresterà automaticamente dopo 30 secondi.
- **3** Selezionare il numero di avvertimento vocale.
- 4 Fare clic su (carica) per trasmettere il file audio alla telecamera.

Salvataggio del file audio registrato sul computer

- 1 Fare clic su (registrazione) nella scheda Voice alert per avviare la registrazione.
- Fare clic su (arresto) per arrestare la registrazione.

 La registrazione si arresterà automaticamente dopo 30 secondi.
- **3** Fare clic su (salva). Appare la finestra di dialogo **Save As**. Immettere il nome del file e salvarlo.

Caricamento del file audio salvato sulla telecamera

- 1 Fare clic su (apri file) nella scheda Voice alert e selezionare il file audio da caricare.
- **2** Selezionare il numero di avvertimento vocale.
- **3** Fare clic su (carica) per trasmettere il file audio alla telecamera.

Uso dell'SNC video player — Riproduzione di file video/audio registrati sulla telecamera

L'SNC video player fornito permette di riprodurre con il computer dati video/audio registrati sulla telecamera. Questa sezione spiega l'impostazione e le funzioni di SNC video player.

Scaricare SNC video player

Per scaricare SNC video player, fare clic sull'icona di Player che si trova nella parte superiore del visualizzatore principale della telecamera. Immettere il nome utente e la password dell'amministratore nella finestra di dialogo di scaricamento, quindi fare clic su **OK**. (Le impostazioni di fabbrica per ambedue queste voci sono "admin".) Fare clic su **Save** nella finestra "File Download". SNC video player viene salvato nel computer.

Nota

Per utilizzare SNC video player, è necessario un apposito file DLL. Questo file viene installato automaticamente sul computer quando le immagini della telecamera sono visualizzate con il visualizzatore ActiveX.

Uso dell'SNC video player

Per avviare questa applicazione, fare doppio clic sull'SNC video player scaricato dalla telecamera.



2 Fare clic sull'icona .



Si apre la finestra di dialogo di selezione file.

3 Selezionare il file da riprodurre.

Sul lato sinistro della finestra sono visualizzate le seguenti caselle di informazioni sul file selezionato: ogni volta che si fa clic sull'icona (informazioni) la visualizzazione delle informazioni sul file viene attivata o disattivata.

Model name: nome del modello della telecamera che ha registrato il file.

IP address: indirizzo IP della telecamera che ha registrato il file.

Serial number: numero di serie della telecamera che ha registrato il file.

Record event: tipo di evento usato per la registrazione: **Sensor input** o **Motion**

detection.

Date&time: data e ora di registrazione

Movie: video Codec **Audio:** audio Codec

Riproduzione di un file video/audio

Fare clic su (avvio) per avviare la riproduzione dall'inizio del file selezionato.

Per fermare temporaneamente il filmato, fare clic su [1] (pausa). Fare di nuovo clic su [] per riavviare la riproduzione.

Per arrestare la riproduzione, fare clic su (arresto). Per riavviare la riproduzione, fare di nuovo clic su (avvio).

La riproduzione si arresta quando il file arriva alla fine.

Riproduzione da un punto specificato

Spostando la barra dello slider sotto la visualizzazione dell'immagine, la riproduzione del file si avvia dalla posizione corrispondente.

Regolazione dell'audio

Fare clic sull'icona dell'altoparlante per attivare/ disattivare l'audio.

Quando l'audio è disattivato, non viene emesso audio nemmeno se la barra dello slider è completamente a destra.

Salvataggio di un'immagine

Fare clic sull'icona (acquisizione) durante la riproduzione o la pausa e l'immagine acquisita viene visualizzata in una finestra di dialogo. Per salvare l'immagine, fare clic su **Save** nella finestra di dialogo. È possibile specificare la posizione di salvataggio dell'immagine e selezionare il formato JPEG o Bitmap.

Uso di SNC panorama creator

Creazione di un'immagine panoramica

SNC panorama creator fornito permette di creare un'immagine panoramica da visualizzare sul visualizzatore principale.

Usando l'immagine panoramica, è possibile spostare la telecamera nella posizione desiderata facendo semplicemente clic sull'immagine.

Questa sezione spiega l'impostazione e il funzionamento di SNC panorama creator.

Installazione di SNC panorama creator

1 Inserire il CD-ROM nella relativa unità. Verrà visualizzata automaticamente la pagina di apertura nel browser di Web. Se la pagina di apertura non è visualizzata automaticamente nel browser di Web, fare doppio clic sul file index.html nel CD-ROM.

Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il pop-up "AutoPlay". Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.

2 Fare clic sull'icona Setup di SNC panorama creator.

Si apre la finestra di dialogo "File Download".

Se viene utilizzato Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, potrebbe apparire un messaggio a proposito dei contenuti attivi. Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2" a pagina 10 o "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.

Fare clic su Open.

Nota

Se si fa clic su "Save this program to disk" nella finestra di dialogo "File Download", non sarà possibile installare correttamente il programma. Eliminare il file scaricato e fare di nuovo clic sull'icona di **Setup**.

Installare SNC panorama creator seguendo la procedura guidata.


Se è visualizzato il contratto di licenza del software, leggerlo attentamente e accettare il contratto per continuare l'installazione.

Uso di SNC panorama creator

SNC panorama creator consiste della scheda Main per creare un'immagine panoramica e della scheda Setting per preparare il collegamento della telecamera. Quando si avvia SNC panorama creator, viene visualizzata la scheda Setting.

Scheda Setting

Prima di creare un'immagine panoramica, impostare le voci che seguono nella scheda Setting per permettere il collegamento alla telecamera.

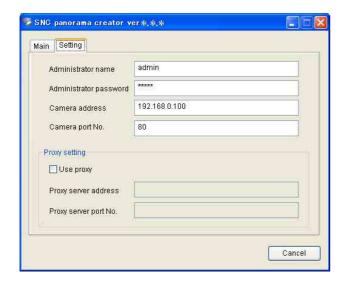

Administrator name: immettere il nominativo dell'amministratore della telecamera da collegare. Administrator password: immettere la password dell'amministratore della telecamera da collegare.

Suggerimento

Le impostazioni di fabbrica per ambedue queste voci sono "admin".

Camera address: immettere l'indirizzo IP o nome dell'host della telecamera da collegare.

Camera port No.: immettere il numero della porta della telecamera da collegare.


Quando viene usato un server proxy per il collegamento della telecamera, contrassegnare la casella di controllo Use proxy e impostare le voci che seguono.

Proxy server address: immettere l'indirizzo IP o nome dell'host del server proxy.

Proxy server port No.: immettere il numero di porta del server proxy.

La preparazione per il collegamento alla telecamera è terminata.

Scheda Main

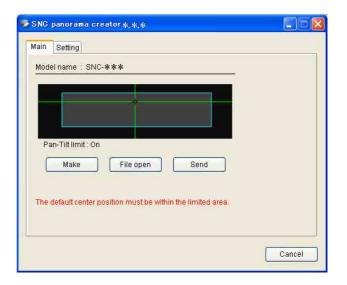

Visualizzatore

L'immagine panoramica creata è visualizzata nel visualizzatore in alto.

Angle setting

Specificare l'area di movimento della telecamera nell'immagine panoramica.

Trascinare il mouse per tracciare un rettangolo che limita il movimento della telecamera al suo interno. Il rettangolo può essere ingrandito, ridotto o spostato. Per cancellare il rettangolo, fare clic con il pulsante destro del mouse.

Note

- L'area di movimento della telecamera dovrebbe includere la posizione iniziale di panoramica e inclinazione (la posizione orizzontale di fronte alla telecamera). Impostare l'area in modo da includere il punto in cui le linee verdi si intersecano sulla finestra di impostazione.
- I bordi dell'immagine panoramica potrebbero non essere visualizzati correttamente quando la telecamera ingrandisce con lo zoom.

Make

Avvia la ripresa per creare un'immagine panoramica (un'immagine panoramica completa di 360°). Sono necessari circa due minuti per creare un'immagine panoramica completa.



Nota

Durante la creazione di un'immagine panoramica, le impostazioni di esposizione e di bilanciamento del bianco sono fisse. Per creare un'immagine panoramica nitida, impostare **Exposure mode** su **Full auto** e **White balance** su **Auto** nel menu di impostazione Camera e orientare la telecamera verso il soggetto principale prima di iniziare la ripresa.

File open

Permette di usare un file di immagine Bitmap o JPEG invece di un'immagine panoramica.

Nota

Le dimensioni dell'immagine nel file dovrebbero essere 320×90 pixel (orizzontale/verticale). Immagini di altre dimensioni non sono supportate.

Send

Trasmette alla telecamera un'immagine panoramica convertita in un file JPEG.

Creazione e trasmissione di un'immagine panoramica

1 Fare clic su **Make** nella scheda Main per iniziare la ripresa.

La creazione di un'immagine panoramica richiede circa due minuti.

Nota

Durante la ripresa, non effettuare impostazioni della telecamera né spostarla.

- 2 Specificare l'area di movimento della telecamera trascinando il mouse per disegnare un rettangolo sull'immagine panoramica.
 - L'area di movimento della telecamera specificata sarà effettiva quando l'immagine panoramica verrà salvata nella telecamera.
- Fare clic su Send per trasmettere l'immagine panoramica alla telecamera.
 L'immagine panoramica viene salvata nella telecamera.

È possibile usare l'immagine panoramica salvata quando panoramica e inclinazione sono controllate dal visualizzatore principale.

Salvataggio di un'immagine personalizzata nella telecamera

È possibile salvare un'immagine personalizzata nella telecamera al posto dell'immagine panoramica ripresa dalla telecamera.

Preparare un'immagine con le seguenti caratteristiche:

- Formato di file: JPEG o Bitmap
- Dimensioni dell'immagine: 320 × 90 pixel (orizzontale/verticale)

La telecamera non supporta l'uso di immagini non conformi ai precedenti requisiti.

- **1** Fare clic su **File open** nella scheda Main. Si apre la finestra di dialogo File.
- **2** Selezionare l'immagine preparata.
- 3 Specificare l'area di movimento della telecamera trascinando il mouse per disegnare un rettangolo sull'immagine panoramica.

 L'area di movimento della telecamera specificata sarà effettiva quando l'immagine panoramica verrà salvata nella telecamera.
- 4 Fare clic su **Send** per trasmettere l'immagine preparata alla telecamera.
 L'immagine viene salvata nella telecamera.

È possibile usare l'immagine salvata quando panoramica e inclinazione sono controllate dal visualizzatore principale.

Suggerimento

L'immagine panoramica è il fermo immagine convertito dall'immagine ripresa quando è stata creata un'immagine panoramica con "SNC panorama creator". Se la telecamera viene spostata o se l'ambiente circostante alla telecamera cambia, creare di nuovo l'immagine panoramica.



Uso dell'installatore personalizzato di homepage

Permette di salvare nella telecamera la homepage creata e di visualizzarla.

Note sulla creazione della homepage

Quando viene creata la homepage, notare quanto segue.

- Il nome del file deve essere di 24 caratteri al massimo, compresa l'estensione.
- La dimensione del file della homepage non deve essere superiore a 2,0 MB.
- Per visualizzare la homepage creata, impostare
 Default URL nel menu delle impostazioni di sistema.

Caricamento della homepage sulla telecamera con Custom Homepage Installer

Inserire il CD-ROM nella relativa unità. Verrà visualizzata automaticamente la pagina di apertura nel browser di Web. Se la pagina di apertura non è visualizzata automaticamente nel browser di Web, fare doppio clic sul file index.html nel CD-ROM.

Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il pop-up "AutoPlay". Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.

2 Fare clic sull'icona Start di Custom Homepage Installer.


Si apre la finestra di dialogo "File Download".

Se viene utilizzato Windows XP Service Pack 2 o Windows Vista, potrebbe apparire un messaggio a proposito dei contenuti attivi. Per i dettagli, vedere "Installazione del software" in "Quando si usa Windows XP Service Pack 2" a pagina 10 o "Installazione del software" in "Quando si usa Windows Vista" a pagina 12.

Fare clic su Open.

L'installatore si avvia e vengono visualizzate le note.


Quando si usa Windows Vista, potrebbe apparire il messaggio "User Account Control – An unidentified program wants access to your computer". In tal caso, fare clic su **Allow**.

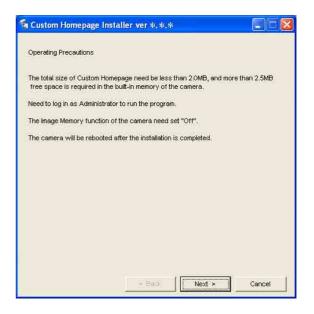


Nota

Facendo clic su "Save this program to disk" nella finestra di dialogo "File Download", sarà salvato sul computer il file CustomHomepageInstaller.exe. Fare doppio clic sul file salvato per riavviarlo.

4 Leggere le note con attenzione e fare clic su **Next**. Viene visualizzato il contratto di licenza del software.

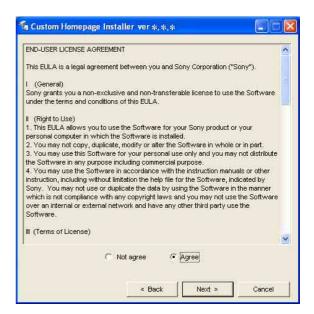

5 Leggere il contratto con attenzione, selezionare **Agree** per accettarlo, quindi fare clic su **Next**.

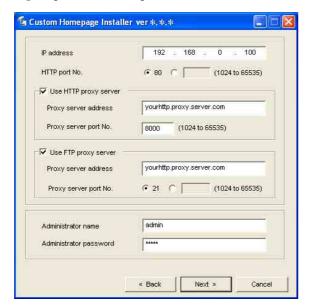

- 6 Immettere nell'apposita casella l'indirizzo IP della telecamera sulla quale viene effettuato il caricamento.
- 7 Specificare HTTP port No. della telecamera. L'impostazione iniziale HTTP port No. è 80.
- **8** Se viene usato un server proxy, impostare quanto segue:

Per informazioni sul server proxy della propria rete, rivolgersi all'amministratore della rete.

Uso di un server proxy HTTP:

Selezionare **Use HTTP proxy server** e immettere le impostazioni nelle caselle Proxy server address e Proxy server port No.

Uso di un server proxy FTP:

Selezionare **Use FTP proxy server** e immettere le impostazioni nelle caselle Proxy server address e Proxy server port No.

Nota

Se non è possibile stabilire la comunicazione con la telecamera tramite il server proxy usato, collegare la telecamera alla rete locale ed eseguire il programma di installazione senza usare il server proxy.

9 Immettere Administrator name e Administrator password della telecamera sulla quale viene effettuato il caricamento.

Le impostazioni di fabbrica per ambedue queste voci sono "admin".

10 Verificare che tutte le voci siano corrette, quindi fare clic su **Next**.



11 Immettere nella casella della Source folder il percorso della cartella in cui è salvata la propria pagina home, quindi fare clic su Next.




12 Fare clic su **OK**. Il caricamento del file della pagina home inizia.

Nota

Non spegnere la telecamera finché non si riavvia dopo aver caricato il file della pagina home.



Dopo un momento apparirà la pagina che segue.

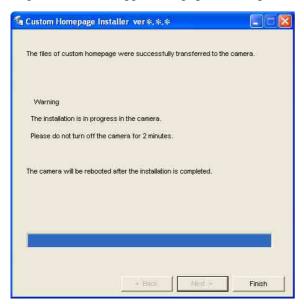

Dopo la visualizzazione di questa pagina la telecamera viene regolata e si riavvia automaticamente entro due minuti.

13 Fare clic su **Finish** per uscire dal programma.

Assegnazione dell'indirizzo IP alla telecamera usando i comandi ARP

Questa sezione spiega come assegnare un indirizzo IP alla telecamera usando i comandi ARP (Address Resolution Protocol) senza utilizzare IP Setup Program fornito.

Nota

Immettere i comandi ARP e PING entro 5 minuti dall'accensione della telecamera. Anche quando si riavvia la telecamera, eseguire le operazioni entro 5 minuti.

- Aprire sul computer la finestra del prompt dei comandi.
- Immettere l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC della telecamera per assegnare un nuovo indirizzo IP, usando i seguenti comandi ARP.

arp -s <Indirizzo IP della telecamera> <Indirizzo MAC della telecamera> ping -t <Indirizzo IP della telecamera>

Esempio:

arp -s 192.168.0.100 08-00-46-21-00-00 ping -t 192.168.0.100

Quando nella finestra del prompt dei comandi viene visualizzata la riga che segue, tenere premuto Ctrl e premere **C**.

La visualizzazione si interrompe.

Reply from 192.168.0.100:bytes=32 time...

Normalmente si riceverà una risposta dopo circa 5 ripetizioni di "Request time out".

Attendere che termini l'esecuzione di PING, quindi immettere quanto segue.

arp -d 192.168.0.100

Note

Se non viene ricevuta una risposta, verificare quanto

- -I comandi ARP sono stati immessi entro 5 minuti dall'accensione?
 - Se così non fosse, spegnere la telecamera e ripetere l'operazione.
- -L'indicatore NETWORK sulla telecamera lampeggia?



- Se l'indicatore si spegne, c'è un problema nel collegamento di rete. Collegare correttamente la rete.
- È stato immesso l'indirizzo IP usato precedentemente per un'altra periferica?
 - Assegnare un nuovo indirizzo IP alla telecamera.
- Il computer e la telecamera hanno lo stesso indirizzo di rete?
 - Se così non fosse, impostare lo stesso indirizzo di rete su computer e telecamera.

Uso di SNMP

Questa unità supporta SNMP (Simple Network Management Protocol). È possibile leggere oggetti MIB-2 e scrivere alcuni oggetti MIB-2 usando software come quello di gestione SNMP. L'unità supporta anche la trap "coldStart" che viene generata quando si accende l'alimentazione o l'unità si riavvia, e la trap "Authentication failure" che segnala accessi illegali tramite SNMP.

Usando i comandi CGI è possibile impostare nome di comunità e limitazione d'accesso, diritto di lettura/ scrittura, host a cui inviare le trap e alcuni oggetti MIB-2. Per effettuare queste impostazioni, è necessaria l'autenticazione di amministratore della telecamera.

1. Comandi di interrogazione

È possibile verificare le impostazioni "SNMP Agent" usando i comandi CGI che seguono.

<Method> GET, POST <Comando>

> "http://ip_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inqjs=snmp (JavaScript parameter format) http://ip_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inq=snmp (standard format)

Con la precedente interrogazione è possibile ottenere le informazioni di impostazione che seguono. Quanto segue spiega le informazioni delle impostazioni usando il formato "inqis=snmp" (parametro JavaScript).

var sysDescr="SONY Network Camera SNC-RZ25"

	U
var sysObjectID="1.3.6.1.4.1.122.8501"	②
var sysLocation=""	③
var sysContact=""	④
var sysName=""	⑤
var snmpEnableAuthenTraps="1"	⑥
var community="public,0.0.0.0,read,1"	⑦
var community="private,192.168.0.101,write,2"	®
var trap="public,192.168.0.101.1"	9

- ① descrive il caso di "mib-2.system. sysDescr.0". Non è possibile cambiare questo parametro.
- ② descrive il caso di "mib-2.system. sysObjectID.0". Non è possibile cambiare questo parametro.

- ③ descrive il caso di "mib-2.system. sysLocation.0". Questo campo è usato per descrivere l'informazione di posizione della telecamera. Non viene effettuata alcuna impostazione in stabilimento.
- descrive il caso di "mib-2.system. sysContact.0". Questo campo è usato per descrivere l'informazione di amministratore della telecamera. Non viene effettuata alcuna impostazione in stabilimento.
- (5) descrive il caso di "mib-2.system. sysName.0". Questo campo permette di descrivere il nodo di amministrazione della telecamera. Non viene effettuata alcuna impostazione in stabilimento.
- descrive il caso di "mib-2.snmpEnable AuthenTraps.0". L'esempio mostra quando è impostato "1" (attivato). Con questa impostazione viene generata una trap quando c'è un'autenticazione non riuscita. Quando è impostato "2" (disattivato) non viene generata una trap di autenticazione non riuscita.
- (7) descrive il nome della comunità e gli attributi di lettura/scrittura. Questo esempio mostra il numero di identificazione "ID=1", il nome di comunità "public" e attiva "read" da qualsiasi indirizzo IP (0.0.0.0).
- (8) descrive il nome della comunità e gli attributi di lettura/scrittura, analogamente a ⑦. Questo esempio mostra il numero di identificazione ID=2, il nome di comunità "private" e attiva "read/write" da pacchetti di richiesta SNMP provenienti dall'host "192.168.0.101".
- @ descrive il nome dell'host a cui inviare una trap. Questo esempio mostra il numero di identificazione "ID=1", il nome di comunità "public" e attiva l'invio di trap all'host con l'indirizzo IP "192.168.0.101".

2. Comandi di impostazione

L'unità supporta i comandi di impostazione SNMP che seguono.

<Method> GET, POST

<Comando>

http://ip_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi? <parameter>=<value>&<parameter>=...&...

Innanzi tutto, eseguire le impostazioni dei parametri che seguono.

- sysLocation=<string>
 Impostare il caso di "mib-2.system.sysLocation.0"
 nella posizione <string>. La lunghezza massima di <string> è 255 caratteri.
- 2) sysContact=<string> Imposta il caso di "mib-2.system.sysContact.0" nella posizione <string>. La lunghezza massima di <string> è 255 caratteri.
- 3) sysName=<string>
 Imposta il caso di "mib-2.system.sysName.0" nella posizione <string>. La lunghezza massima di <string> è 255 caratteri.
- 4) enaAuthTraps=<value>
 Imposta il caso di "mib-2.snmp.snmp
 EnableAuthenTraps.0" nella posizione <string>.
 Immettere "1" (attivato) o "2" (disattivato) nella posizione <value>.

Esempio: permettere la lettura/scrittura su qualsiasi host nella comunità "privata" e avente il numero di identificazione "2". community=2,w,private,0.0.0.0

6) trap=<ID>,<communityName>, <IpAddressString> Impostare l'host al quale si desidera inviare le trap. <ID> descrive il numero di identificazione dell'impostazione (da 1 a 8), <communityName> descrive il nome della comunità a cui inviare le trap e <IpAddressString> descrive l'indirizzo IP dell'host al quale inviare le trap.

Esempio: specificare la destinazione delle trap come la comunità "private" e il numero ID "1". trap=1,public,192.168.0.101

7) delcommunity=<ID>
Questo parametro è utilizzato per cancellare
l'impostazione precedente di comunità. <ID>
descrive il numero di identificazione
dell'impostazione di comunità (da 1 a 8).

8) deltrap=<ID>

Questo parametro permette di cancellare l'impostazione precedente dell'host a cui inviare le trap. <ID> descrive il numero di identificazione dell'impostazione trap (da 1 a 8).

Quando le informazioni di impostazione SNMP sono state modificate con i precedenti parametri da 1) a 8), verificare le modifiche con dei comandi di interrogazione. Se le impostazioni modificate sono corrette, riavviare SNMP usando il seguente comando CGI.

Comando di riavvio SNMP

<Method>

GET, POST

<Comando>

http://ip_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi?snmpd=restart

Glossario

Acquisizione

Visualizzazione sul computer dei dati digitali audio e video da un'apparecchiatura video.

Client FTP

Software da usare per accedere al servizio FTP server.

Codec

Software/hardware per codifica/decodifica di dati audio e video.

Comandi ARP

Comandi per controllare l'immissione dell'indirizzo IP e dell'indirizzo MAC in un computer host, o per aggiornarli.

Contrasto

La differenza di tonalità fra le parti più luminose e la parti più scure dell'immagine.

Controllo ActiveX

Un oggetto componente un programma che può essere usato con pagine web o altri programmi applicativi. La tecnologia per creare controlli ActiveX fa parte di software sviluppato da Microsoft.

Controllo della larghezza di banda

Per limitare la quantità di dati trasmessi.

Frequenze di quadro

Il numero di quadri di un'immagine in movimento che è possibile trasmettere al secondo.

Gateway predefinito

Dispositivo che può essere usato per accedere a un'altra rete.

Indirizzo di rete

La parte di un indirizzo IP che identifica la rete locale (subnet).

Indirizzo IP

Abbreviazione di Internet Protocol Address. Fondamentalmente ad ogni apparecchiatura collegata a Internet è assegnato un indirizzo IP.



Indirizzo MAC

Un indirizzo di rete che identifica singolarmente ciascuna scheda LAN.

I-picture interval

L'intervallo fra le I-picture in Moving Picture Experts Group (MPEG). Con I-picture si intende l'immagine decodificata priva dei dati di altre immagini.

Java applet

Un programma scritto nel linguaggio Java che può essere usato dal browser di Web.

Java Virtual Machine

Software che trasforma il codice byte dell'applet Java in codice byte nativo del sistema utilizzato, in modo che possa essere eseguito.

JPEG

Abbreviazione di Joint Photographic Expert Group. Tecnologia o norma ISO (International Organization for Standardization) e ITU-T per la compressione di immagini statiche. Usato frequentemente come formato di compressione delle immagini su Internet ecc.

Larghezza di banda della rete

Velocità di bit che può essere usata per le comunicazioni in rete.

Maschera di sottore

Maschera di 32 bit usata per distinguere l'indirizzo subnet dall'indirizzo IP.

Modo passivo

Il modo che permette a un client FTP il collegamento TCP per trasmissione di dati al server FTP.

MPEG4

Abbreviazione di Moving Picture Experts Group4. Una delle norme MPEG di formato di compressione di immagine per la trasmissione di immagini con elevato rapporto di compressione e qualità inferiore.

Multicast

L'indirizzo IP di classe D assegnato fra 224.0.0.0 e 239.255.255.255. Usando questo indirizzo IP è possibile trasmettere gli stessi dati a più apparecchiature.

Nitidezza

La misura in cui il bordo di due parti è distinto chiaramente.

Porta HTTP

Una porta usata per comunicare fra un server di web e un client di web quale un browser di web.

PPPoE

Un protocollo che permette l'uso del protocollo da punto a punto (PPP) tramite Ethernet.

Saturazione

Il grado di purezza del colore.

Server DHCP

Abbreviazione di server per Dynamic Host Configuration Protocol. L'indirizzo IP di un dispositivo terminale che non ha un indirizzo IP specifico può essere assegnato automaticamente dal Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Il server DHCP assegna gli indirizzi IP ai dispositivi terminali.

Server DNS

Abbreviazione di server per Domain Name System. Poiché l'indirizzo IP necessario per collegare un dispositivo su una rete IP è numerico e difficile da ricordare, è stato creato il Domain Name System. Un nome di dominio è alfabetico ed è più facile da ricordare. Quando un computer client usa un nome di dominio per collegarsi a un altro computer, chiede a un server DNS di tradurre il nome nel corrispondente indirizzo IP. Quindi il computer client può ottenere l'indirizzo IP del computer da collegare.

Server DNS primario

Uno dei server DNS che possono rispondere per primi a una richiesta da parte di dispositivi collegati o di altri server DNS.

Server DNS secondario

Server DNS secondario usato quando non è possibile usare un server DNS primario.

Server FTP

Un server da usare per trasferire file tramite una rete.

Server NTP

Server Network time che trasmette e riceve informazioni di segnale orario in rete.

Server POP

Un server per la memorizzazione di messaggi di email in arrivo finché non vengono letti.

Server proxy

Un server o software che agisce da intermediario fra una rete locale e Internet in modo che si possa collegare a Internet al posto di un computer su una rete locale.

Server SMTP

Un server per inviare o trasferire messaggi di e-mail fra server.

SNMP

Un protocollo per il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di rete.

TCP

Abbreviazione di Transmission Control Protocol. Un protocollo standard per i collegamenti su Internet. In confronto all'altro protocollo, UDP, TCP fornisce comunicazioni affidabili ma a velocità di comunicazione inferiore.

UDP

Abbreviazione di User Datagram Protocol. Un protocollo standard per i collegamenti su Internet. In confronto all'altro protocollo, TCP, UDP può trasmettere dati più velocemente ma non garantisce comunicazioni affidabili.

Unicast

Trasmissione dei dati a un'apparecchiatura specifica in rete specificando un solo indirizzo.

Velocità di bit

La velocità con cui sono trasmessi i bit dei dati.

Zoom digitale

Funzione di ingrandimento/riduzione di un'immagine senza usare una funzione di zoom ottico.

DHCP......44, 46 JPEG......39, 43 Indice analitico differenza di tempo37 L dimensioni dell'immagine 22, 39 larghezza di banda di dimensioni immagine......39 comunicazione77 dimensioni visualizzazione 22, 24 accedere19 М diritto di accesso51 MAC address...... 44, 46 Dynamic IP address notification....48 memoria58 ActiveX Control...... 11, 13 memoria di immagine29, 34 ActiveX viewer20 E memoria flash......35 Administrator 18, 50 Menu di impostazione Alarm Alarm 56, 63 buffer......67 e-Mail (SMTP)......33 Alarm buffer.....34, 56, 67 Menu di impostazione Alarm Alarm output30, 34, 63 F output63 Alarm recording 59 Menu di impostazione Camera 39 Factory default37 Alarm sending...... 53, 55 Menu di impostazione e-Mail formato di data e ora37 allarme 55, 56 (SMTP) 52 amministrator 18, 50 Menu di impostazione FTP frequenza di quadro......22, 24 attivazione23, 29, 34, 64 client55 Menu di impostazione FTP В FTP server......34 server......62 funzione di rivelazione attività...... 68 Menu di impostazione Image Backup setting data......37 memory 58 Bandwidth......77 Menu di impostazione Motion barra del titolo......35 Н barra delle informazioni......11 Menu di impostazione Network 44 Home......22 buffer allarme34, 56, 67 Menu di impostazione Schedule 66 Host name 45, 46 Menu di impostazione Security......51 C HTTP......49 Menu di impostazione Trigger...... 64 Camera......33 Menu di impostazione User50 messaggio Information Bar.....11 Image memory 29, 34 caricare i dati di impostazione 37 modo di comando panoramica/ comandi ARP......91 inclinazione......36 immagine monitor......23 comandi CGI......92 modo visualizzatore50 impostazione della sicurezza......51 comandi HTTP......49 Motion detection 34, 68 impostazione della telecamera...... 39 comando panoramica MPEG4......39, 43 inclinazione......36 impostazione utente50 configurazione del sistema......35 impostazioni di stabilimento....... 37 N indirizzo di posta elettronica.......48 configurazione di rete44 indirizzo IP....... 8, 19 nome utente......50 indirizzo MAC 44, 46 notifica indirizzo IP......48 Custom Homepage Installer..... 35, 89 Internet Explorer15 numero di porta.......45, 49 invio di immagini......55 numero di serie......35 D invio periodico 54, 56 0 IP Setup Program 8 Overwrite58 Date_No. 61

J

Java......21

Java applet viewer20

DDNS......74

Default gateway 45, 46

Default policy......51

pagina di benvenuto 15, 19, 35

pagina menu amministratore 33
pagina visualizzatore principale 21
Pan/Tilt level36
Password 50
Periodical recording60
Periodical sending54, 56
Picture
Player 22
posizione preimpostata 22, 27
PPPoE
programma di impostazione77
Proxy port number49
Proxy server name49
pulsante Cancel
pulsante OK
paisance of a management of the paisance of th
R
Reboot
registrazione di immagini
registrazione periodica
rete
riavvio
ripristino
ritagliare
rivelazione del movimento 34, 68
S
3
salva i dati di impostazione37
Saturation
Schedule
Security
Security Warning 11, 13
selezione del numero
dell'avvertimento vocale 84
Serial number
server DNS
server FTP55
server proxy49
Server SMTP
Setting21
sezione immagine monitor23
sezione menu21
Sharpness

sicurezza33
simboli speciali49
SNC audio upload tool79
SNC panorama creator86
SNC video player85
SNMP92
Software version35
struttura delle cartelle61
Subnet mask 45, 46
System
System log
_
Т
TCP31
TCP/UDP23, 31
Time zone
Title bar name35
titolo48
Trigger
U
UUDP (Multicast)31
UDP (Multicast)31
UDP (Multicast)
UDP (Multicast) 31 UDP (Unicast) 31 URL 35 uscita dell'allarme 30, 34, 63 User 18, 33, 50
UDP (Multicast) 31 UDP (Unicast) 31 URL 35 uscita dell'allarme 30, 34, 63 User 18, 33, 50 User name 50
UDP (Multicast) 31 UDP (Unicast) 31 URL 35 uscita dell'allarme 30, 34, 63 User 18, 33, 50
UDP (Multicast)

2	
zoom digitale	22, 24
Zoom level	36